
011120324459 website:https://barndoorservice.com

Руководство по установке

Предупреждение и внимание

Пожалуйста, следуйте всем процедурам безопасности при установке.
Обратите внимание, чтобы держать этот продукт подальше от детей..

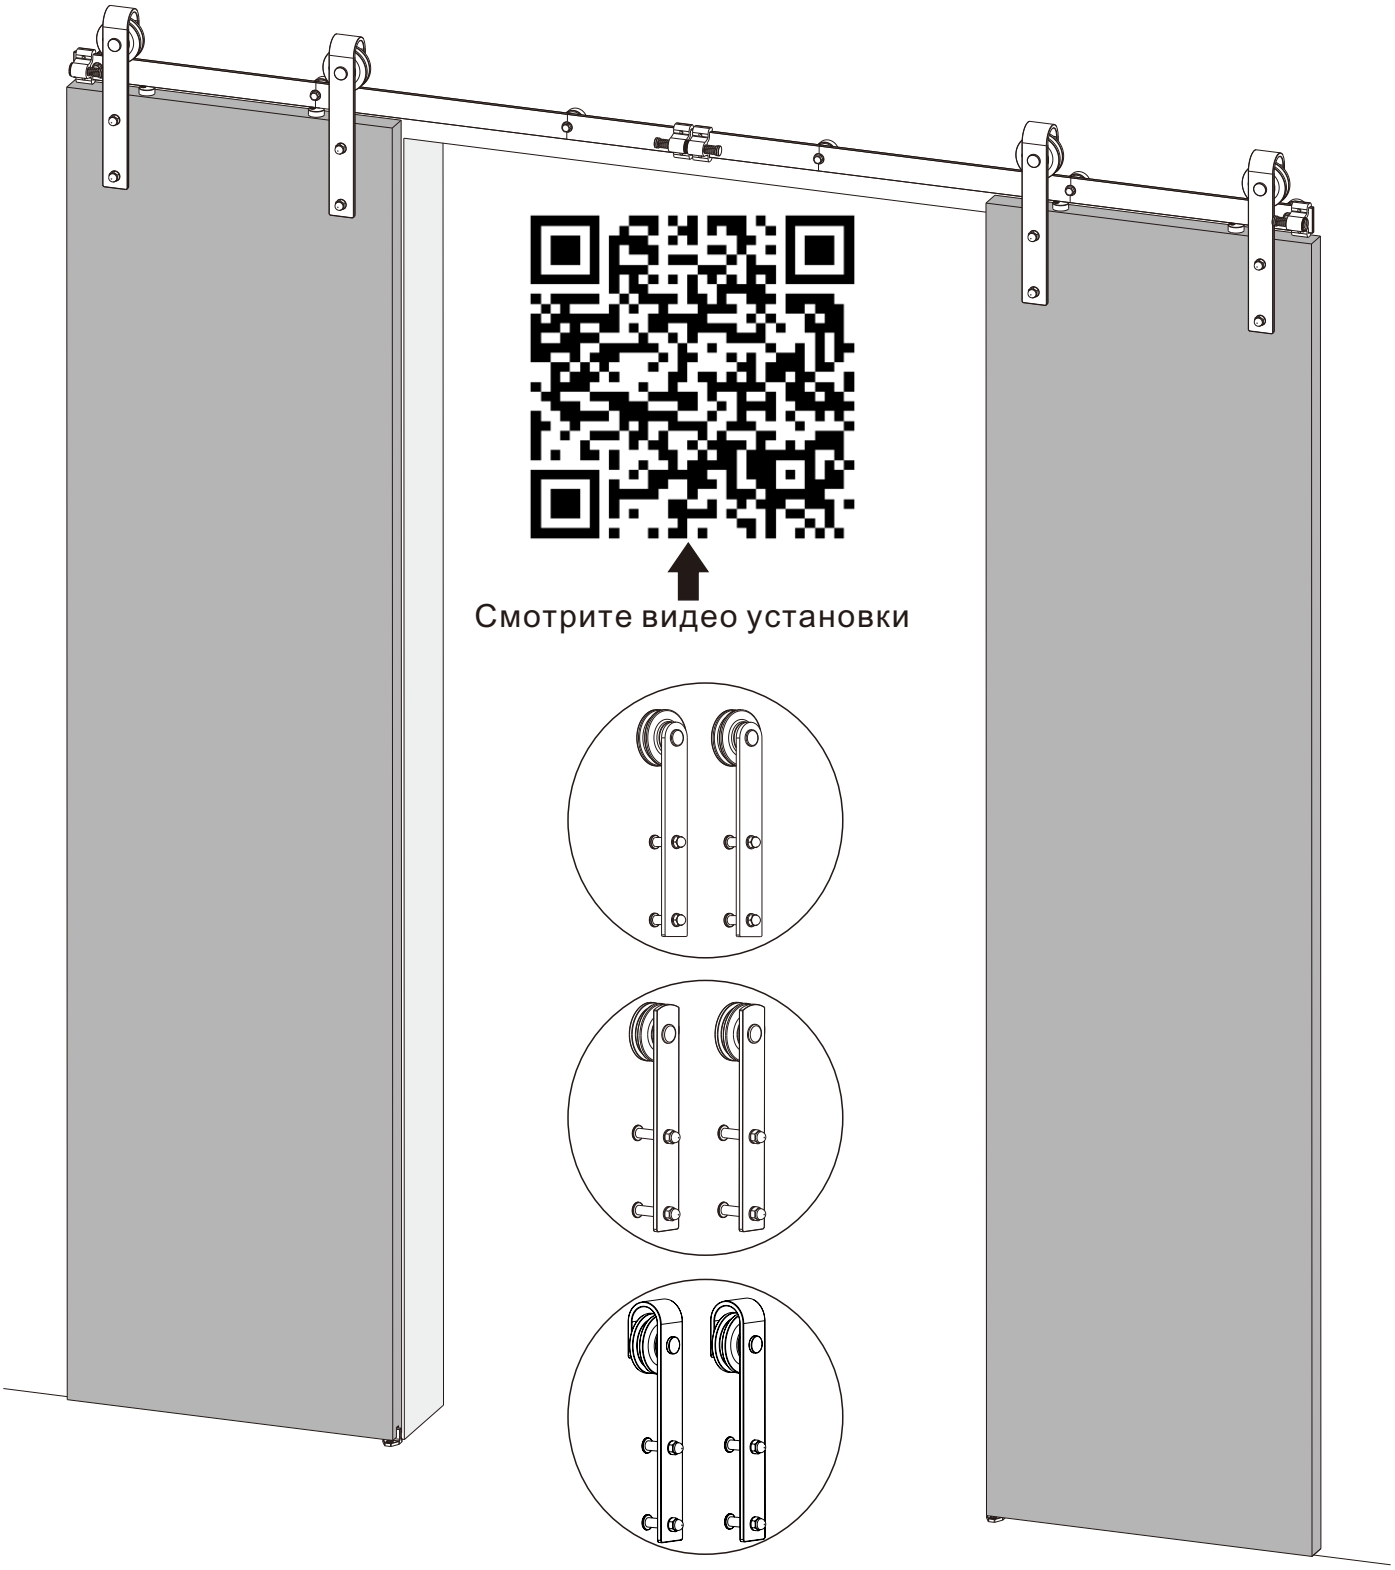

Смотрите видео установки

EC	REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de





UK	REP

Company:YH Consulting Limited
Address:C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com

FR CARTON + TUBE

A00DFS-K

Инструменты установки (пожалуйста, подготовитесь заранее самостоятельно)

рулетка 	Прибор выравнивания 	Stud Finder 
инструменты маркировки 	бурильные биты 	Электрическое сверло 
Вывинтовка Phillips 	Ключ или  Ключ длинного рукава	Молоток 


website:https://barndoorservice.com


После получения товара, пожалуйста, проверьте, готовы ли все детали. Если есть пропавшие или поврежденныеЧасти, пожалуйста, не возвращайте. Войдите на сайт, чтобы связаться с обслуживанием клиентов, и мы можем заменитьИх бесплатно.

Список упаковки

Треки и аксессуары для треков


подсказка:
Количество частей на изображении указывает только на референтный эффект, не количество деталей, необходимых для комплекта размеров.

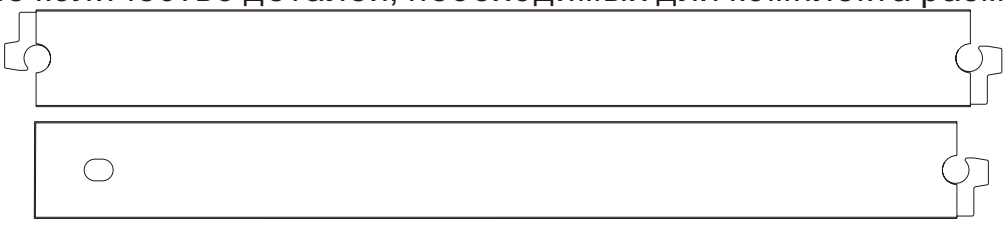




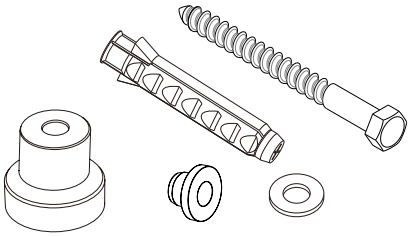


Винт крюка и крюка

Проверьте, гладка ли шельба

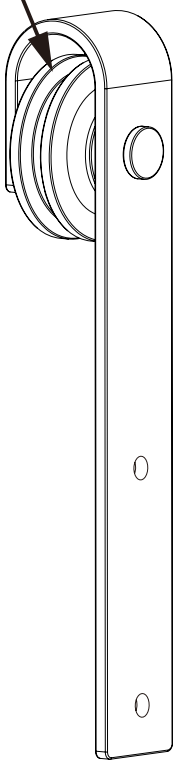


×4

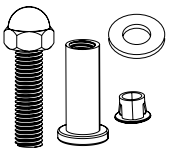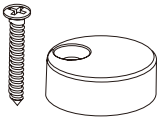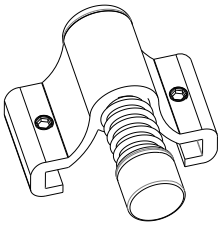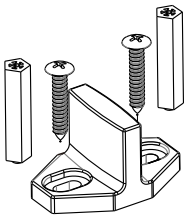Гайковый винт	антискользящие блоки
 ×8	 ×4
ограничитель	наземная направляющая
 ×4	 ×2

Примечание: Размеры измерения

Выберите подходящую дверную панель и отслеживайте в соответствии с вашим собственным размером ширины дверного прохода

Длина трека	Общая ширина дверей	Высота дверной панели	Толщина дверной панели	Вес дверной панели
дверной проем×2 + 150mm(6")	дверной проем×2 + 80~100mm(3-4")	Высота дверной рамы + 25~50mm(1-2")	30-48mm (1-3/16"~1-7/8")	Максимальный вес: 150kg(330lbs)

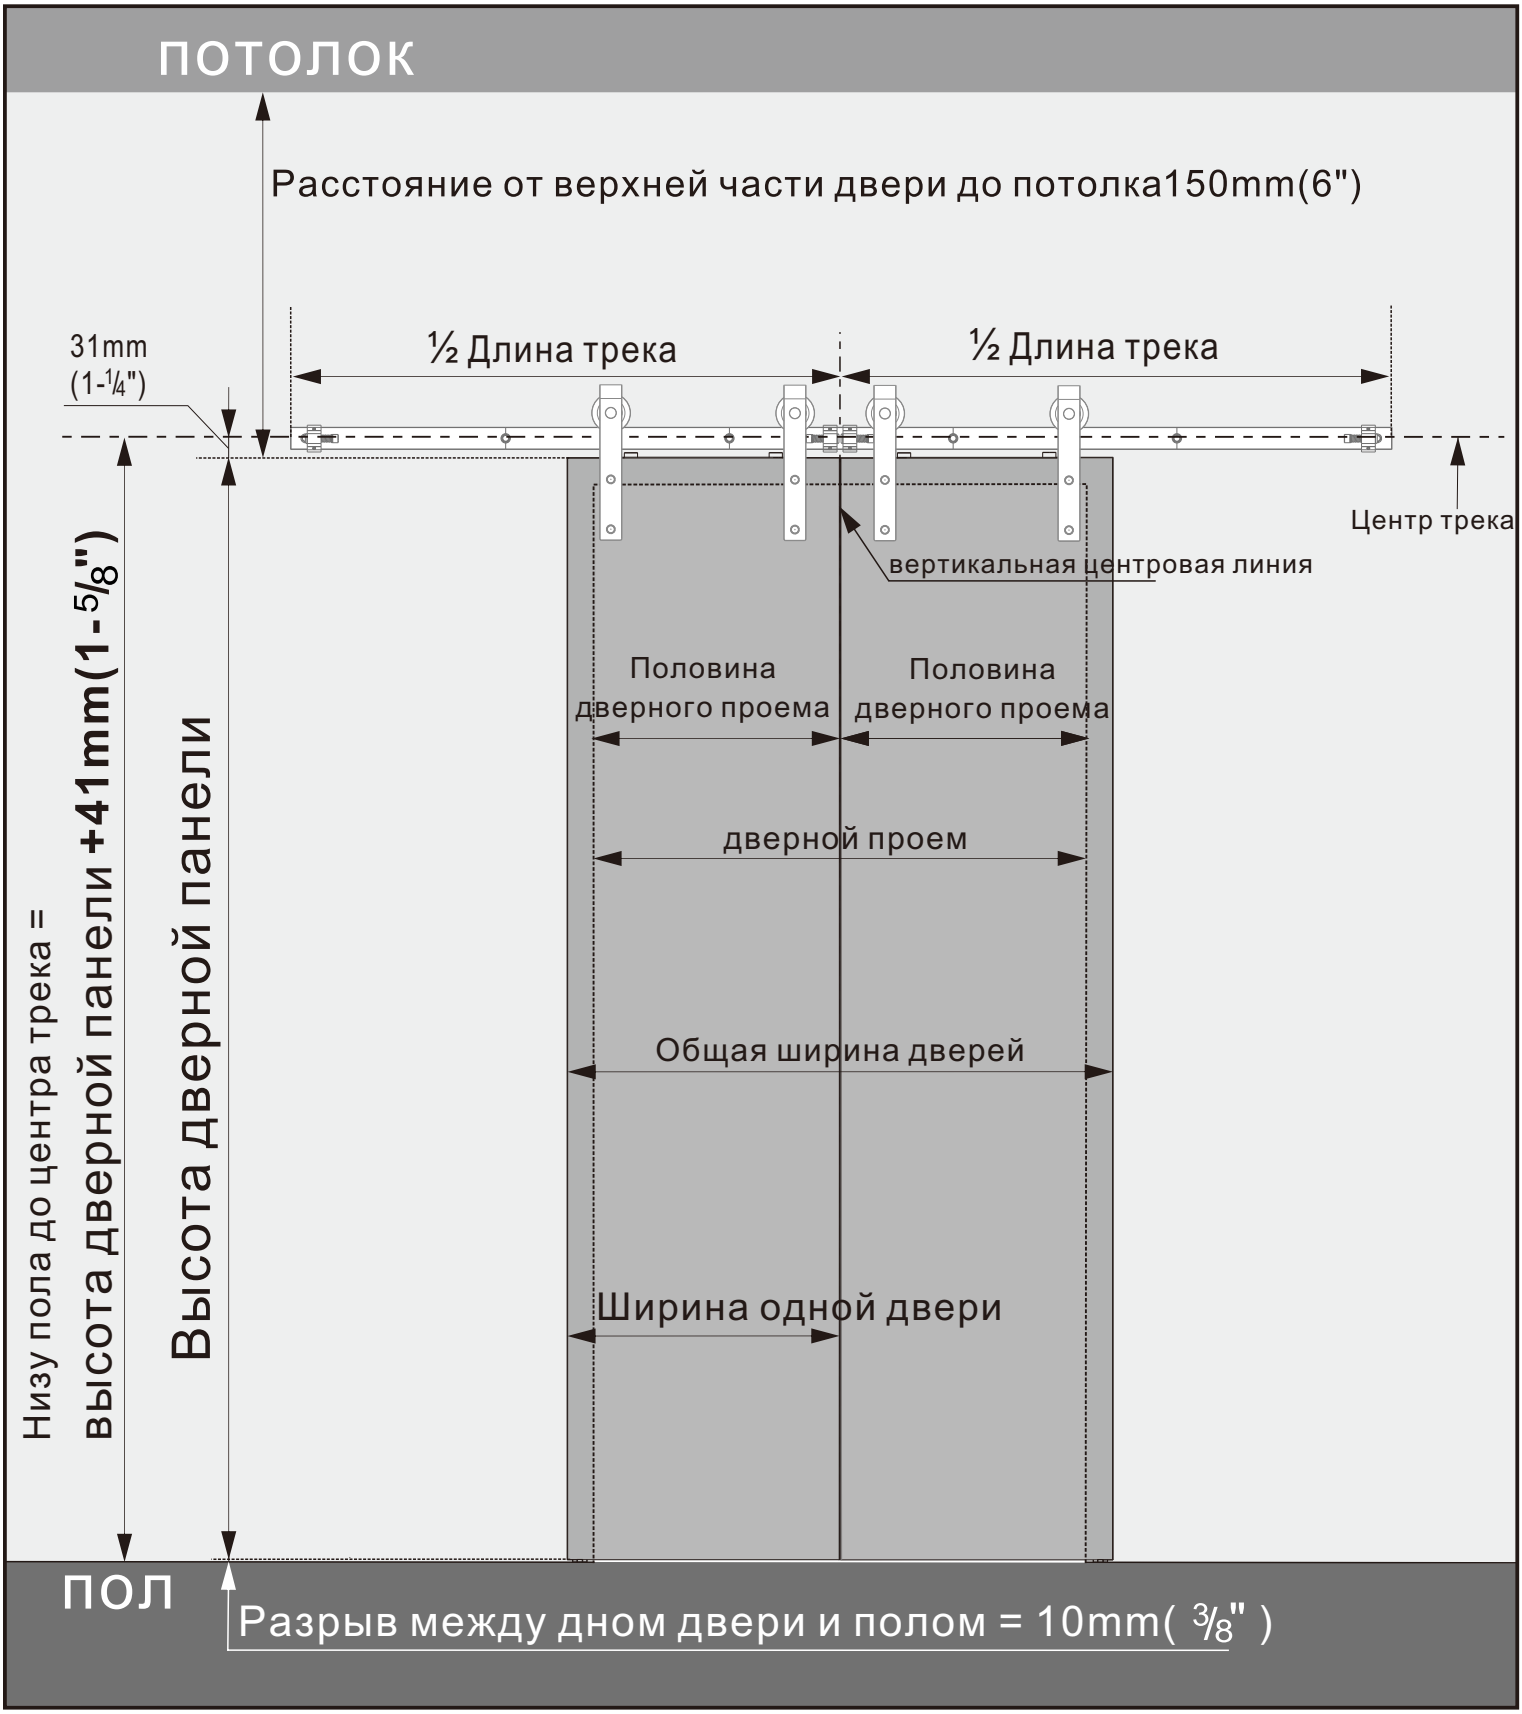


важная заметка!

ситуации, когда необходимо установить заднюю панель:

1 Дверная дорога с украшением (например, рамка двери или Пинцет)


2 Стена из гипсокартоны с деревянной несущей конструкцией внутри, а не бетонная стена Размеры задней панели (твердое дерево) = Размер трека или более длинный

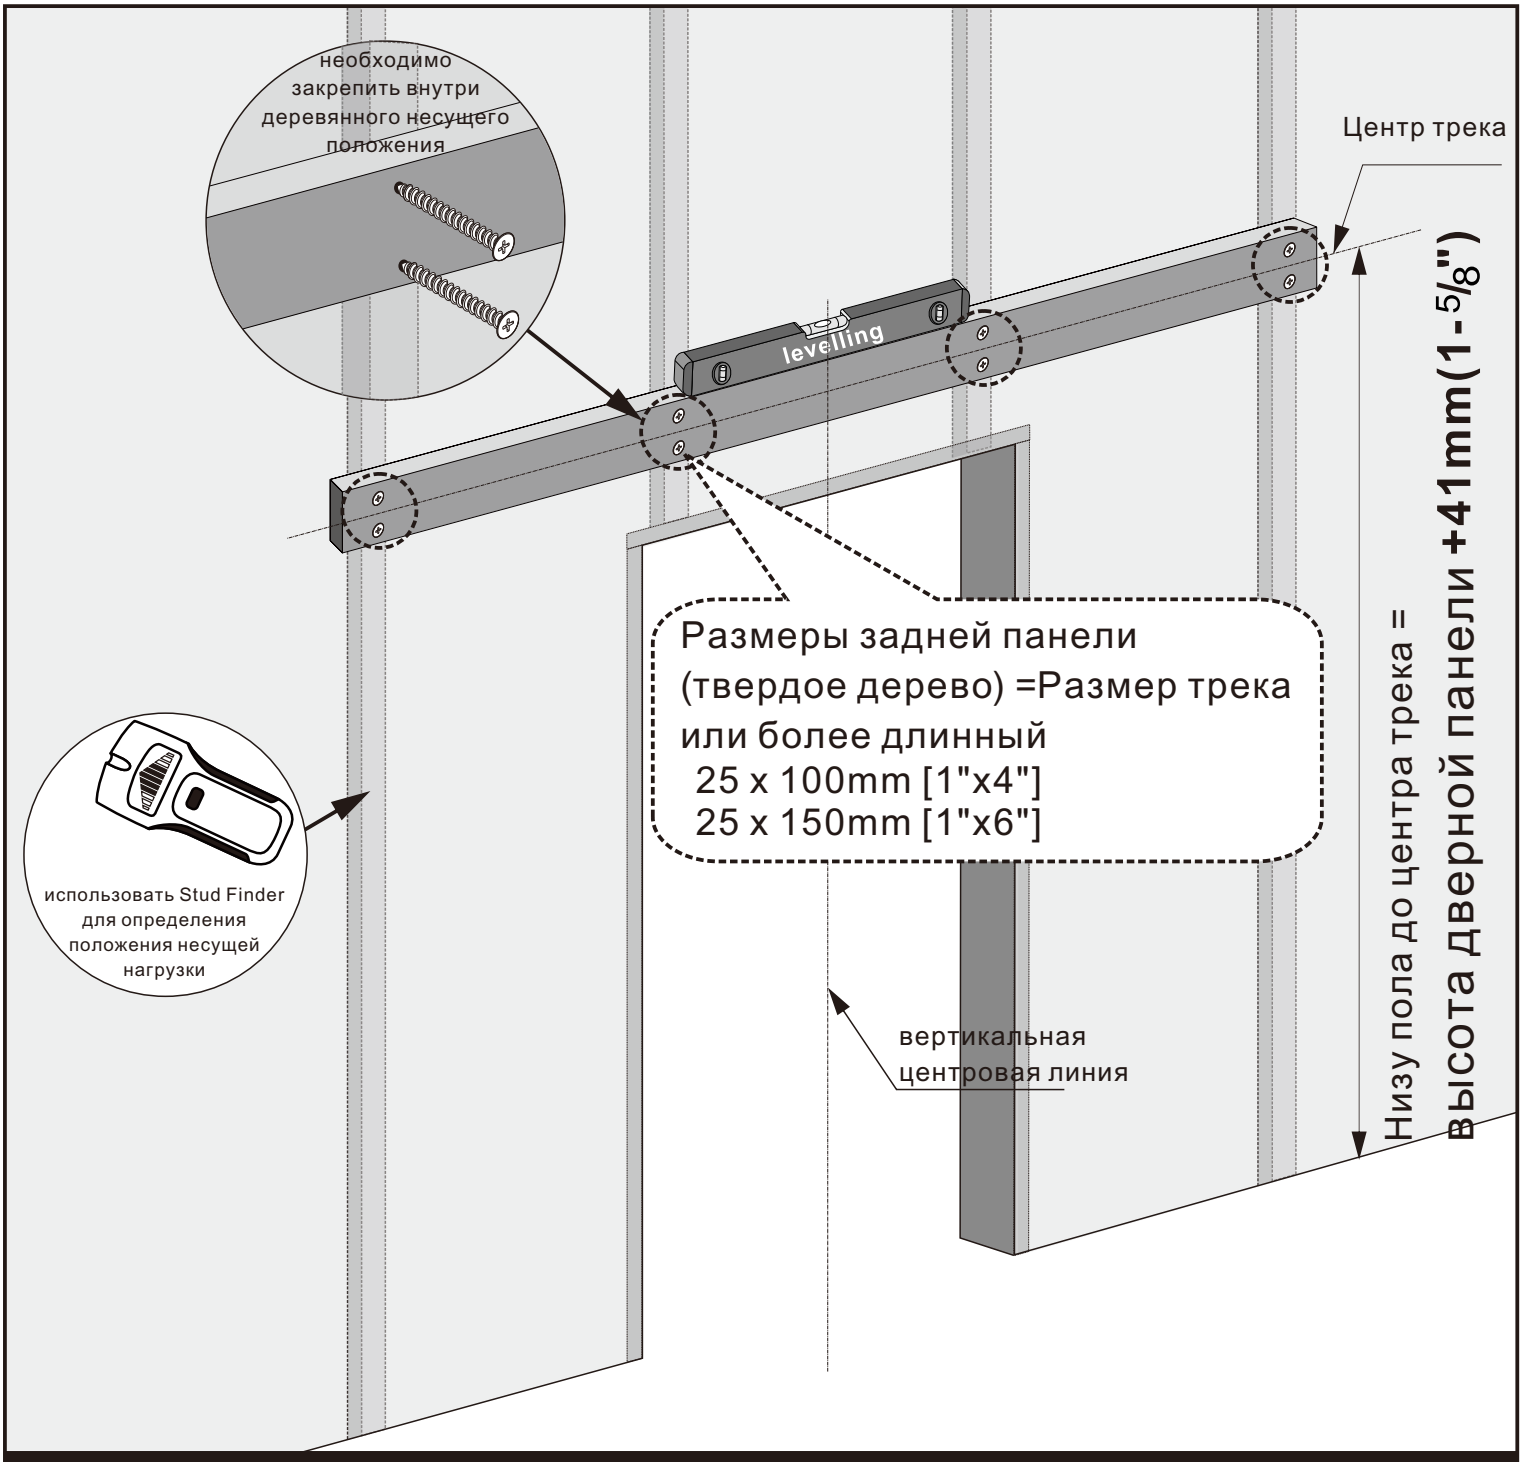


примечание: Подготовьте заднюю панель и компонентыдля установки задней панели самостоятельно.


Шаг 1: Подключение треков

1 Соединить треки, как показано

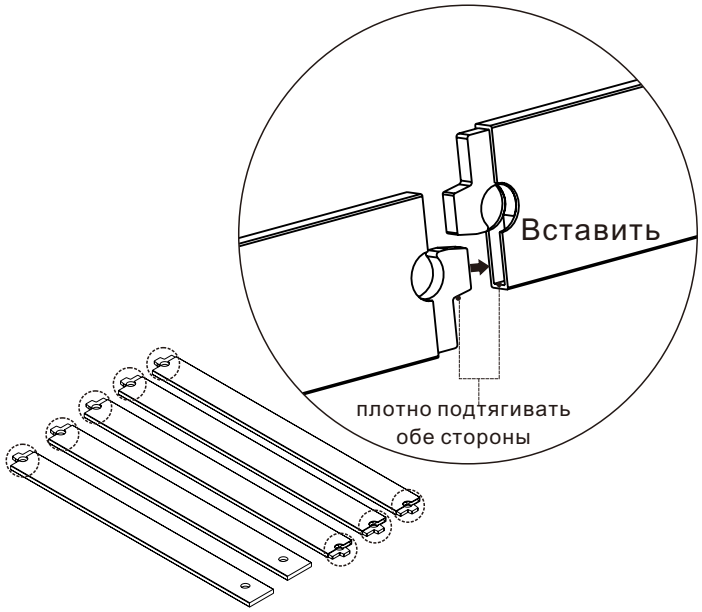

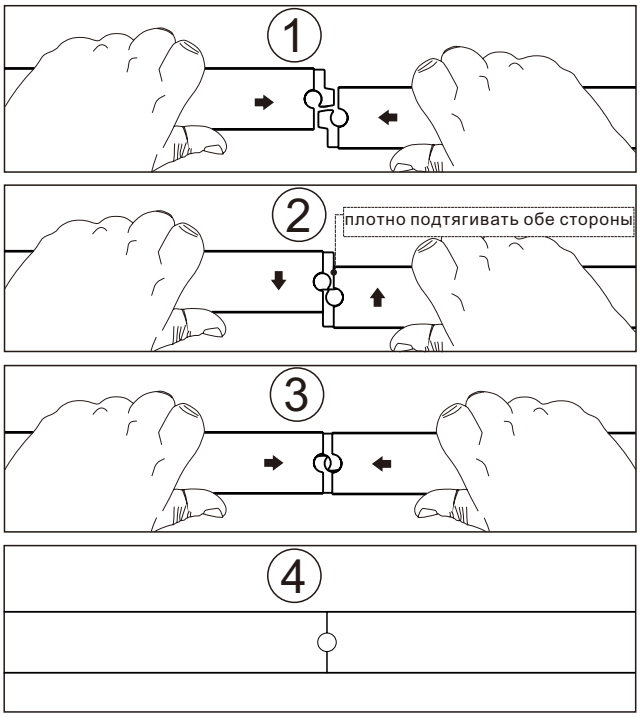

2 Укрепить потом трек

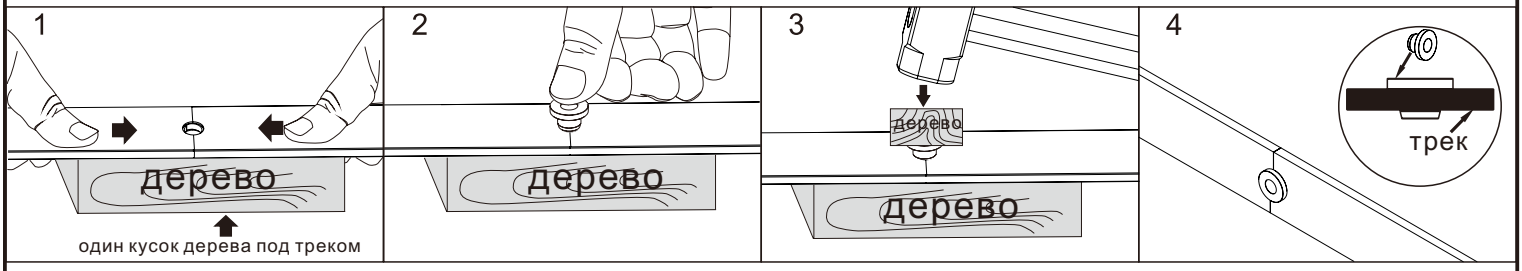

Плость треков и сжать две треки в сторону середины.


поставить в дыру

разместить кусок дерева на вершине использовать молоток, чтобы закрепить его в треке

затем трек крепко соединен




3 Установите дверные кропки, как показано

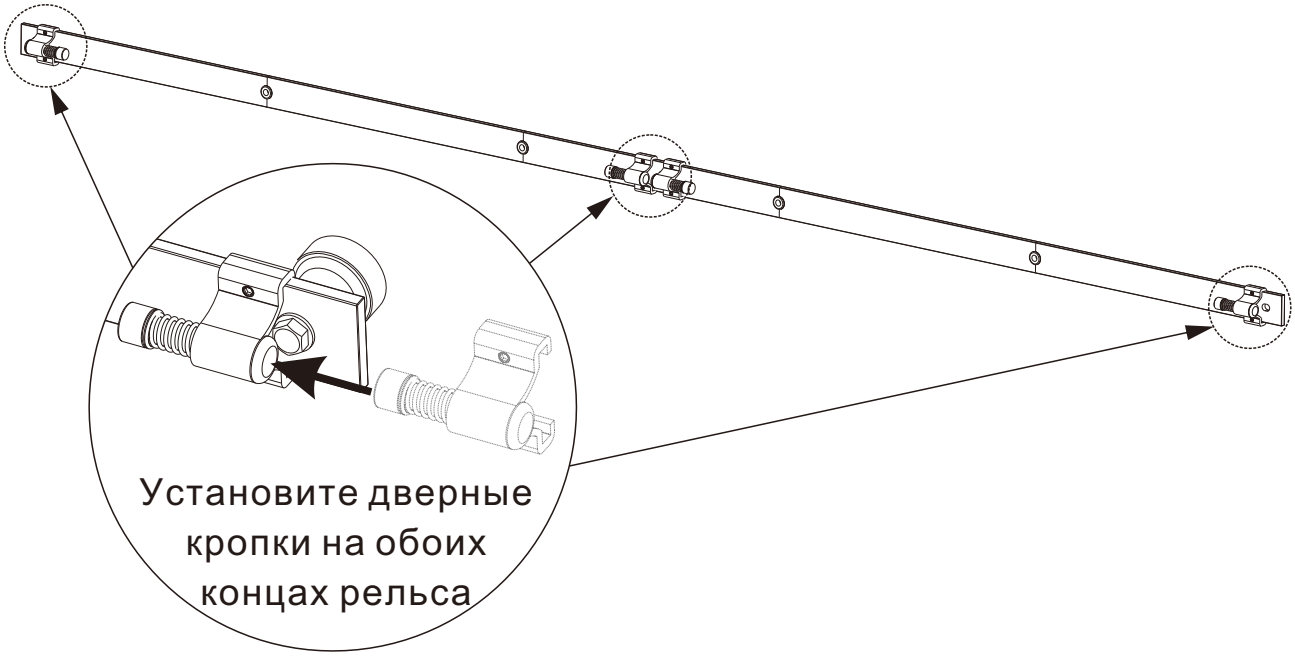


Шаг 2 :Установить трек

1 Поставьте трек в положении, показанном на диаграмме, и отметите место бурения.

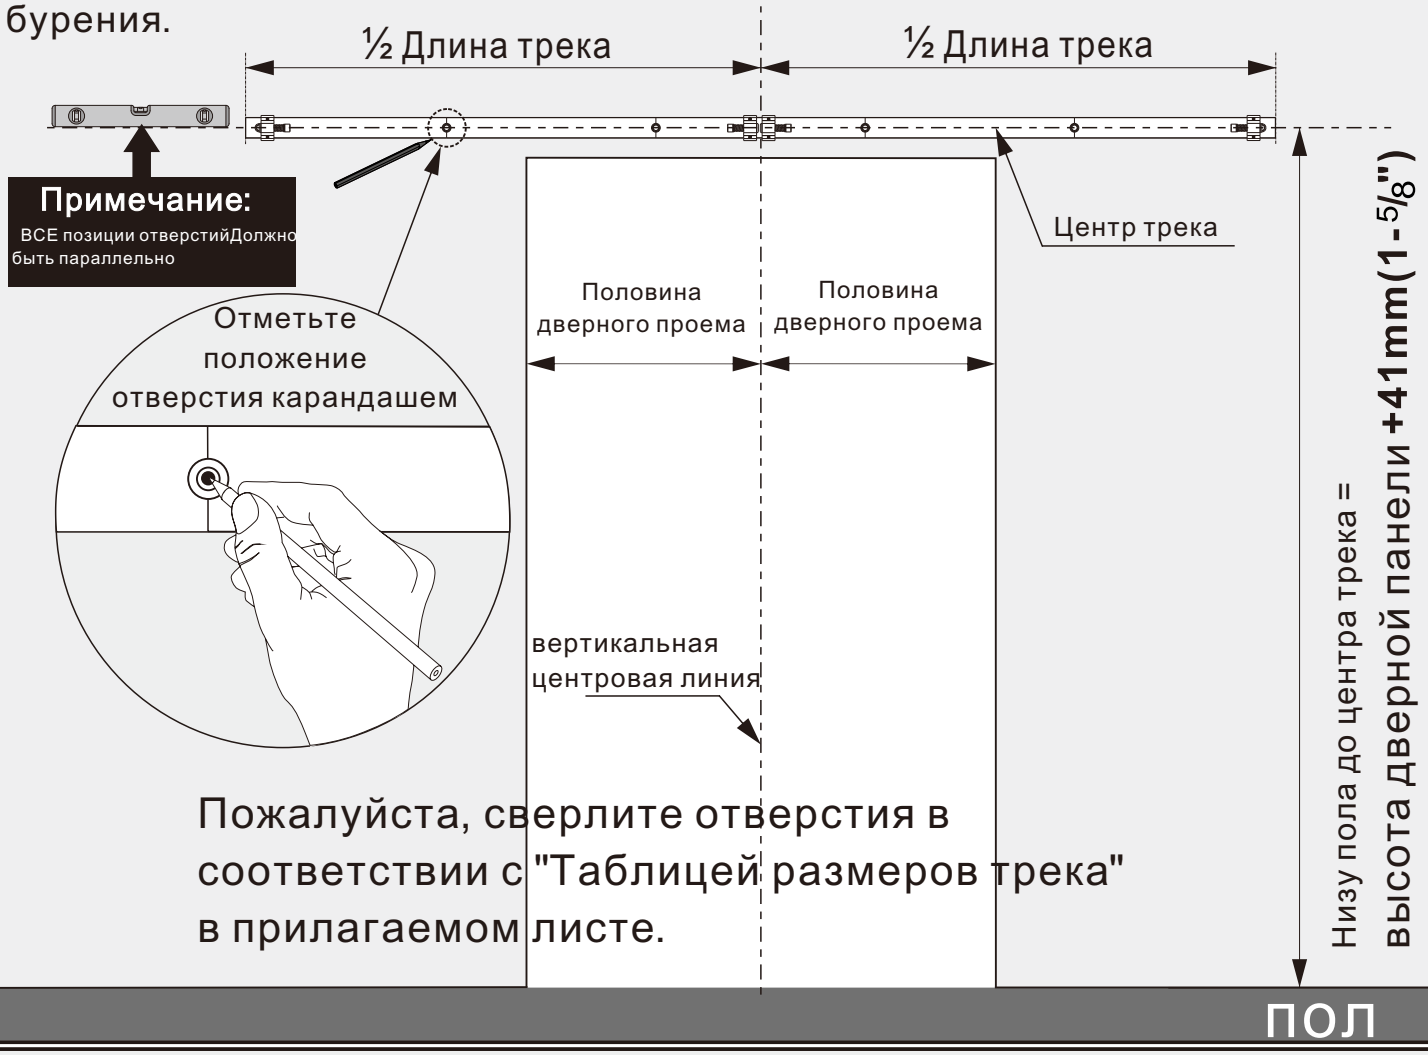


Пожалуйста, сверлите отверстия в соответствии с "Таблицей размеров трека" в прилагаемом листе.

2 При проверке стены, если это деревянная стена, бурильник 3мм (1/8") необходимо сверлить отверстие с глубиной 60 мм (2-3/8"); Если это кирпичная стена,12мм (1/2") бурильник требуется для сверления отверстияс глубиной 60 мм (2-3/8").

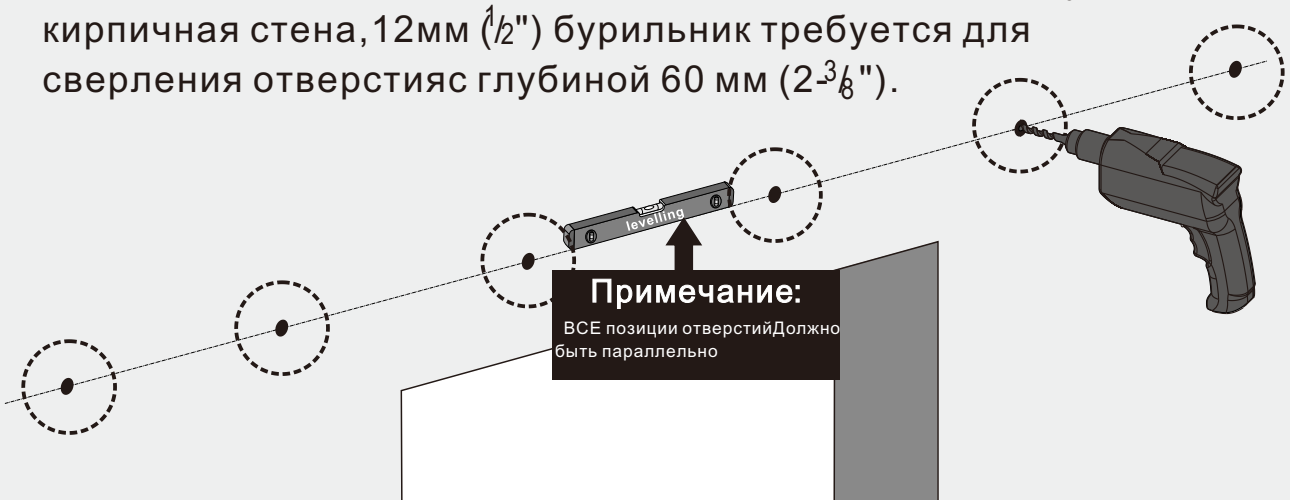

Деревянная стена	Кирпичная стена
	
Сверление отверстий Диаметр: **3mm(1/8")** Глубина: **60mm(2-3/8")**	**Сверление отверстий** Диаметр: **12mm(1/2")** Глубина: **60mm(2-3/8")**


3 Используйте молоток, чтобы прочно нажать разъем расширения в отверстия.

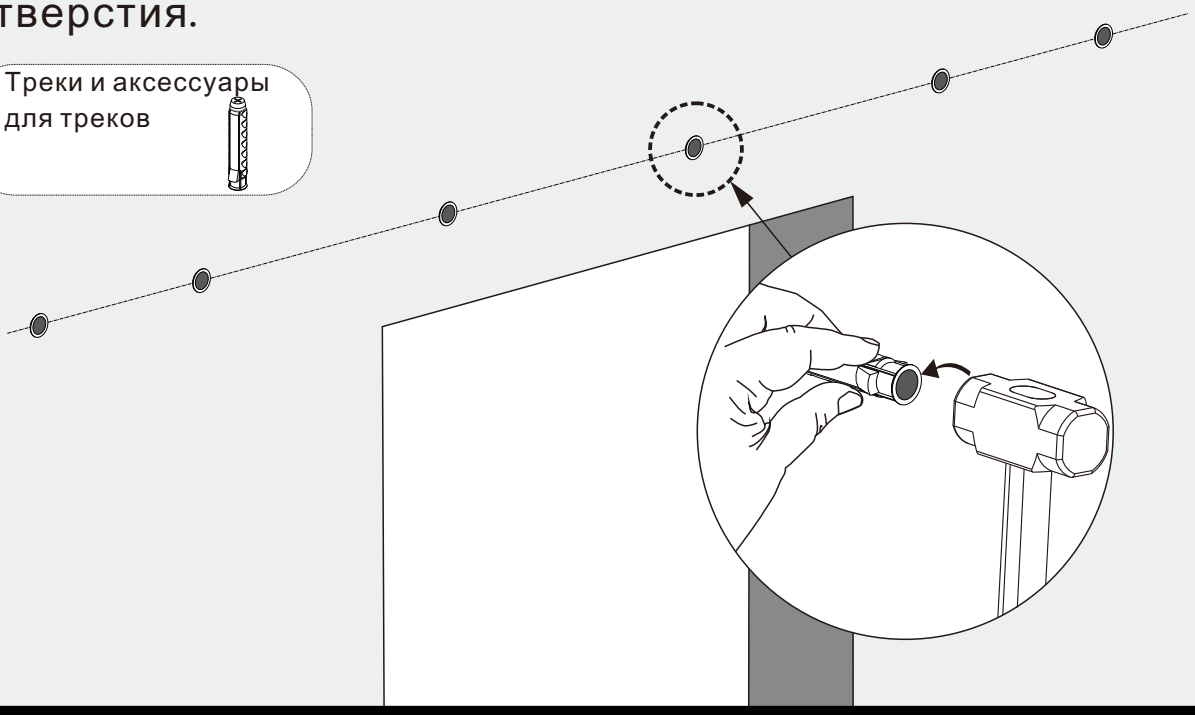

примечание:


Если стена сделана из дерева или если деревянная задняя панель имеетуже установлен, пожалуйста, пропустите этот шаг.

4 Установите трек, как показано на диаграмме.

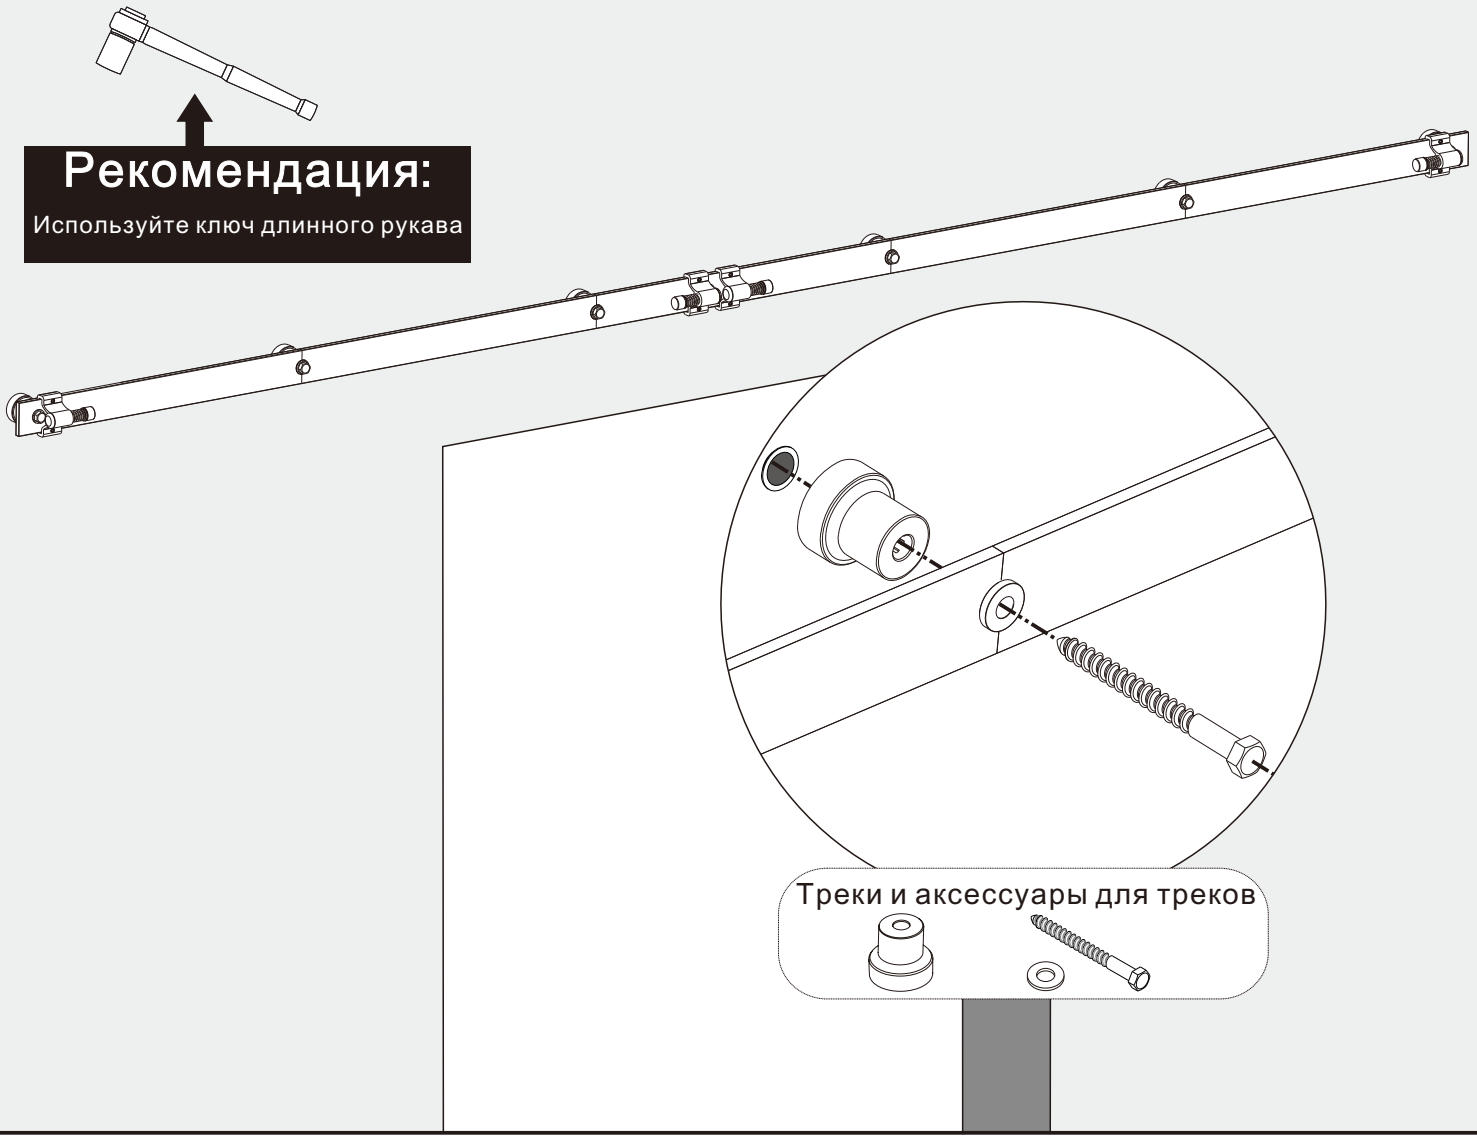


Шаг 3: вырезать паз в деревянной двери и установить крючковую планку

Слетинг в соответствии с размером

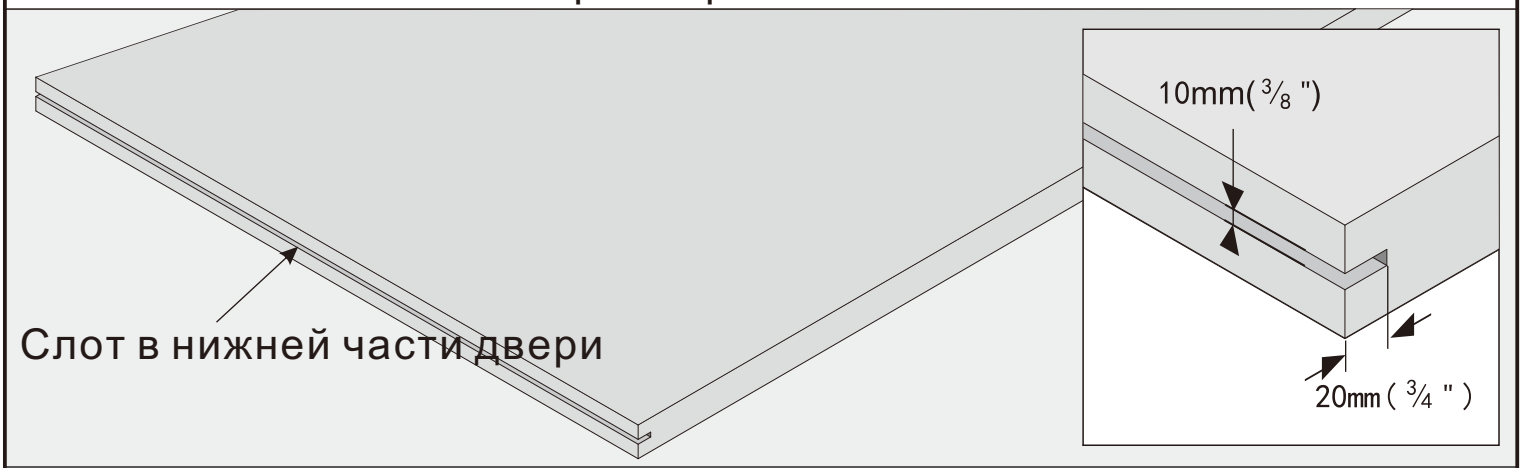

Если у вас есть другие виды наземная направляющая, вы можете скио слоты и игнорировать этот шаг


① Маркирование местоположения буровых отверстий

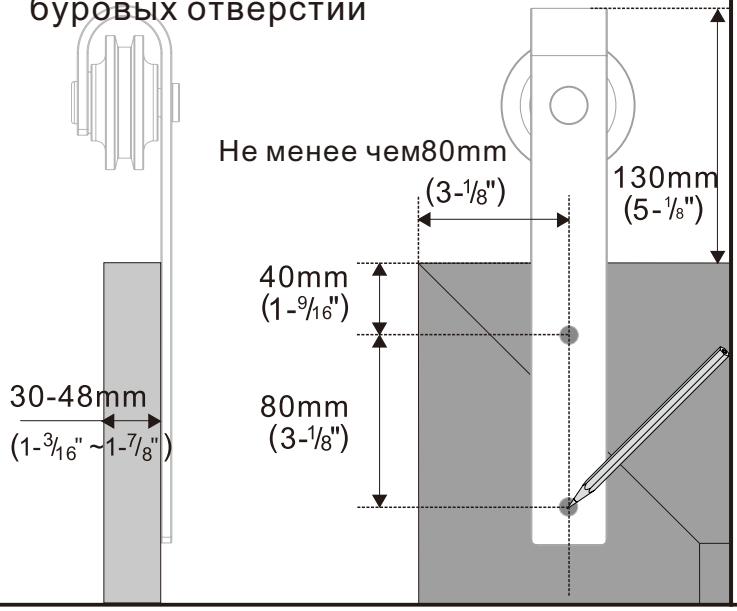


② Сверлите проходящее отверстие диаметром 11 мм(7/16").



③ Установить кручковые винты пластины

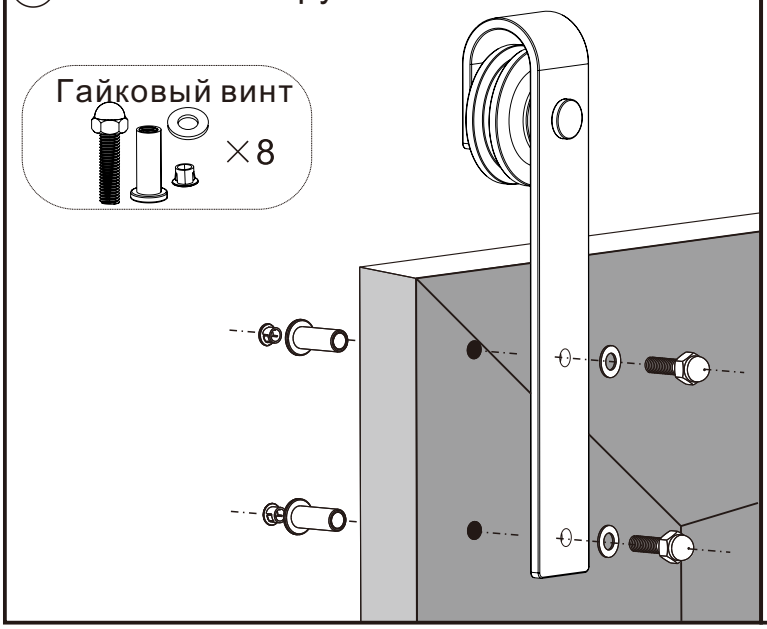


④ Закрути гаечным ключом.

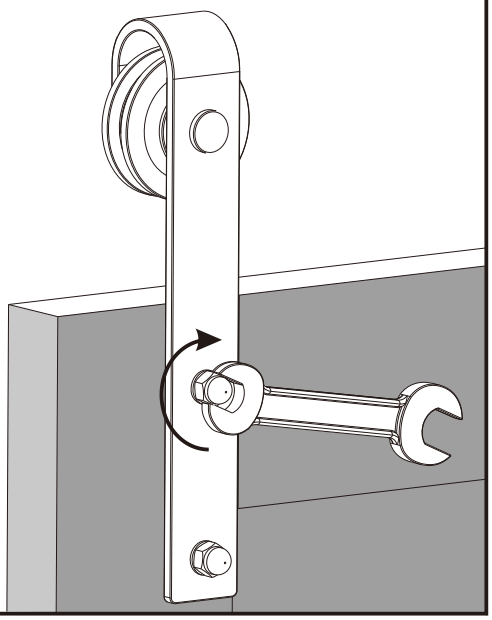


Шаг 4: Подвеска дверей и антискользящий блок




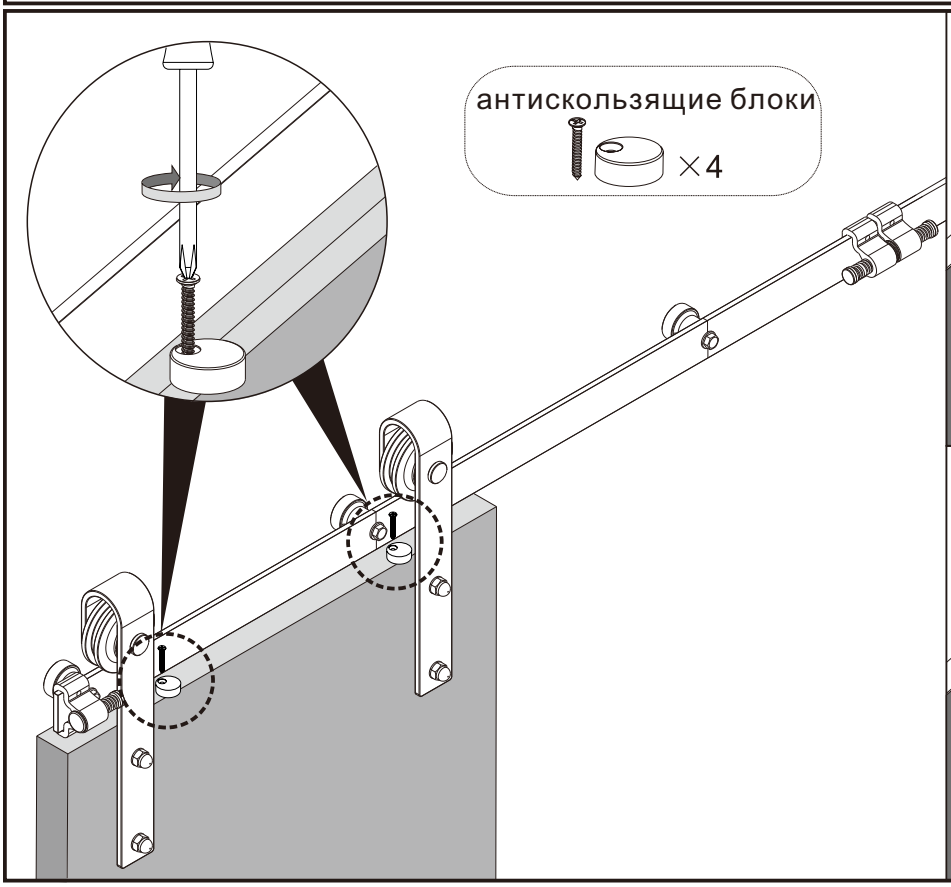




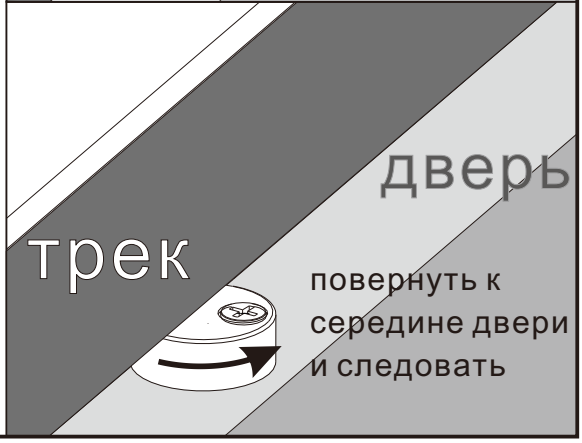


шаг 5:Установка наземная направляющая

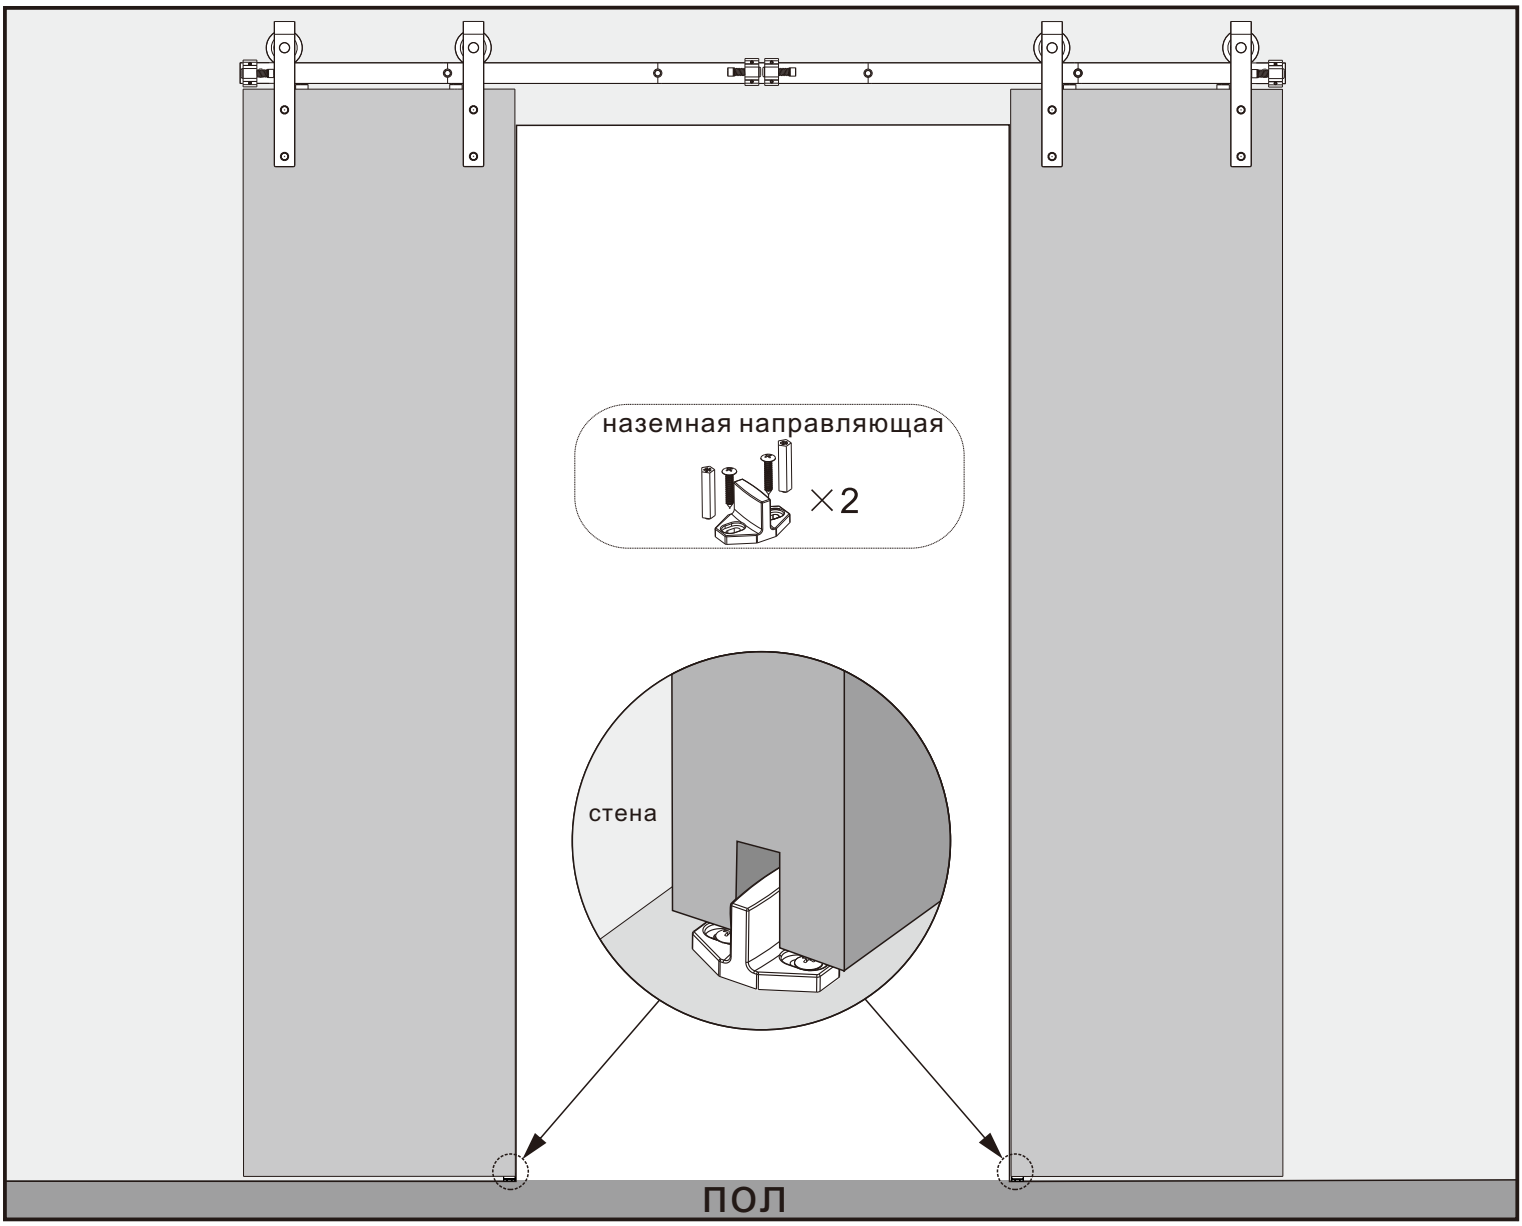

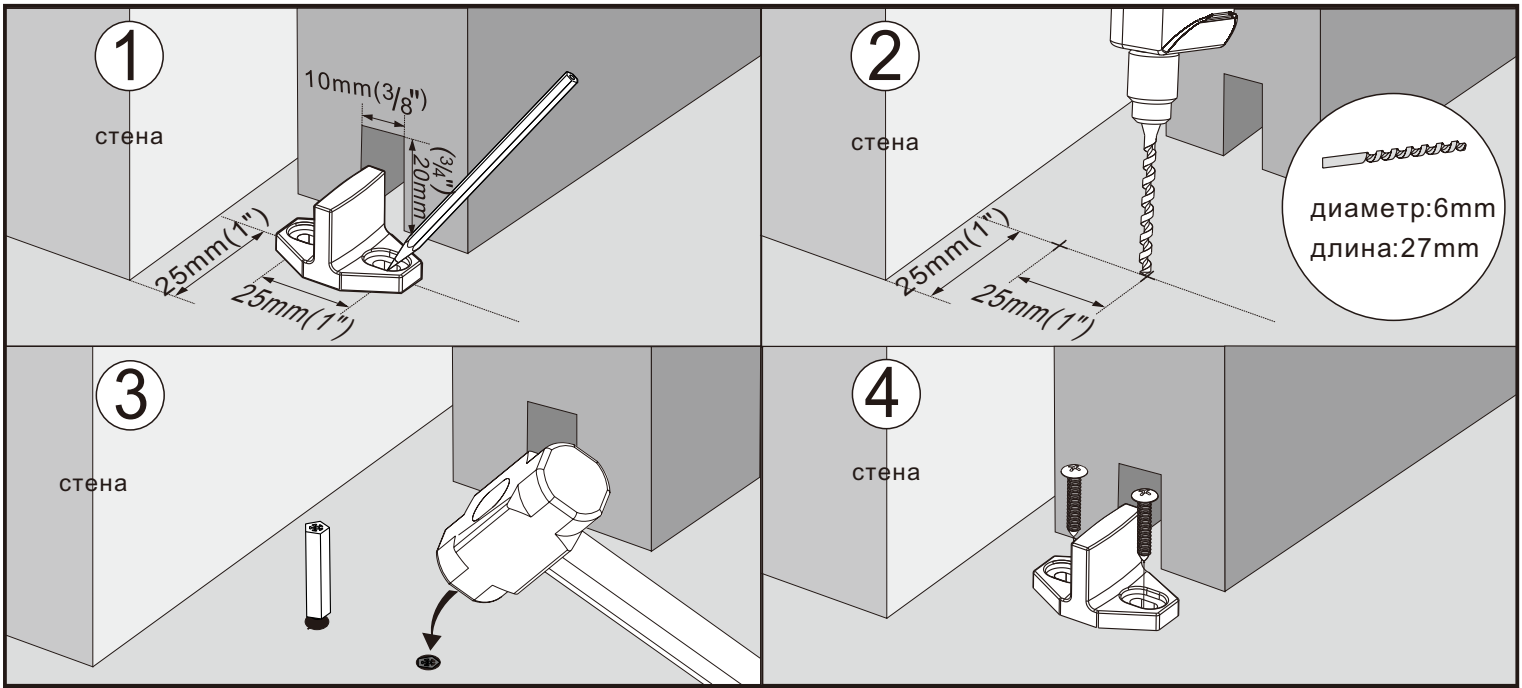

примечание:
Если ваш пол сделан из дерева и глубина больше 40 мм (1-9/16"), пожалуйста, используйтебурильник 3мм (1/8") для предварительного сверления отверстия направления, и нет необходимости устанавливать разъем расширения.

шаг 6: Установите дверные кропки

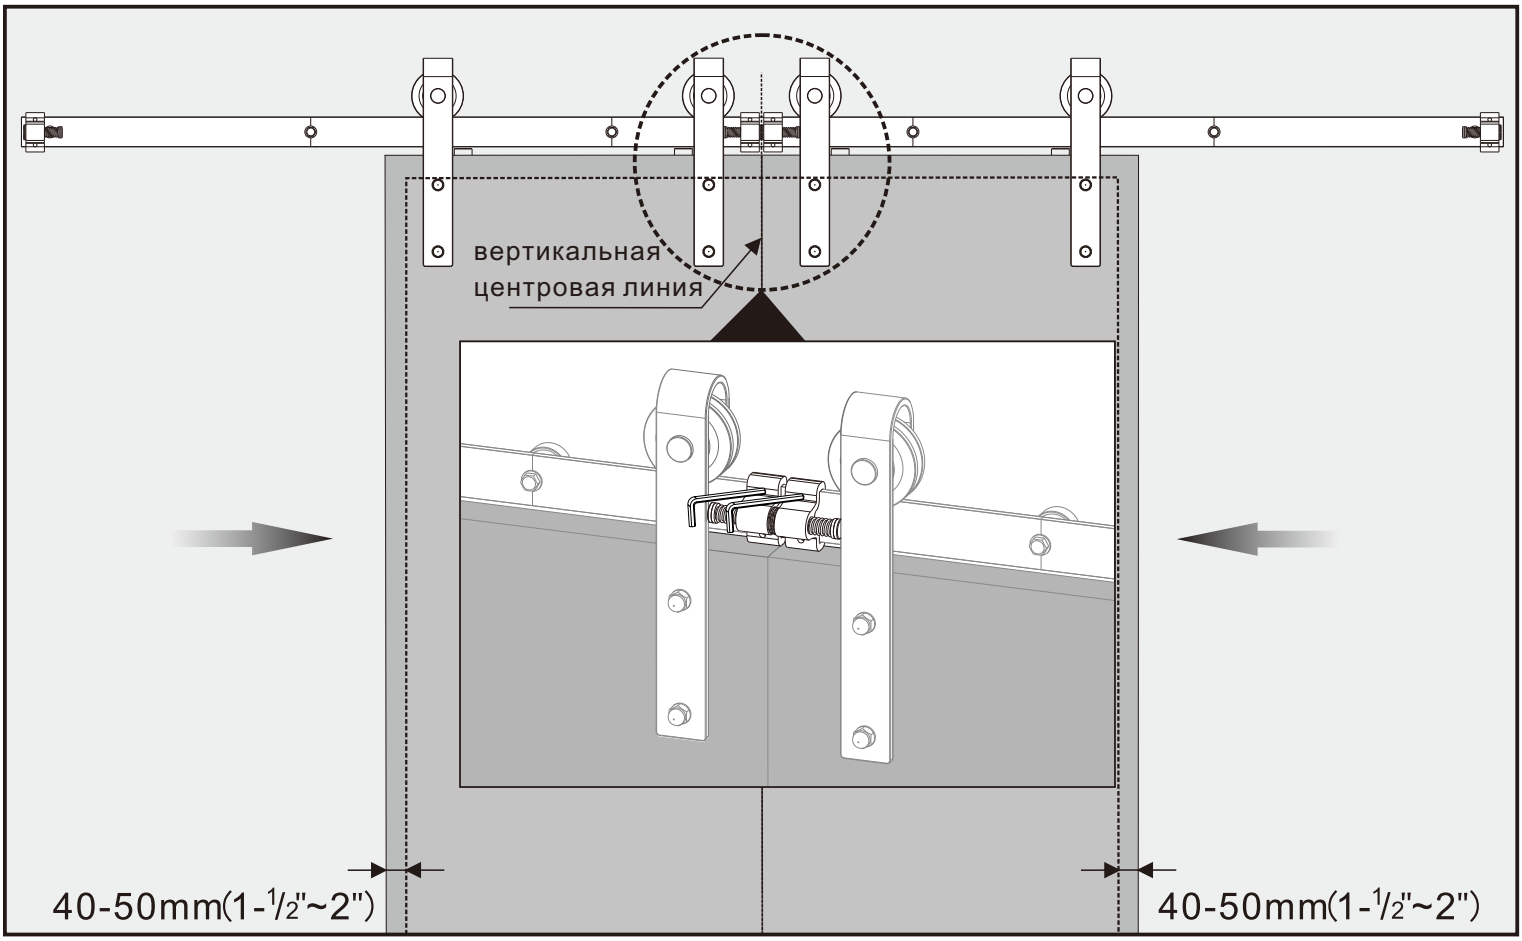

Настройка в соответствующее положение и фиксирована с помощью ключа Allen

