011120314459


website:https://barndoorservice.com


Руководство по установке


Предупреждение и внимание


Пожалуйста, следуйте всем процедурам безопасности при установке.
Обратите внимание, чтобы держать этот продукт подальше от детей..

Смотрите видео установки

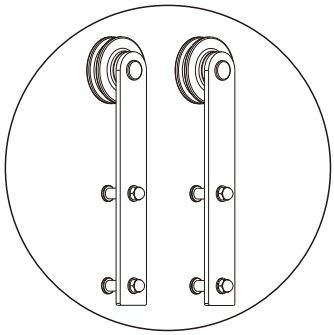

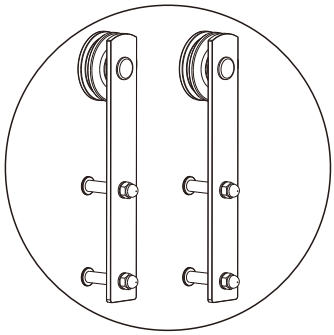

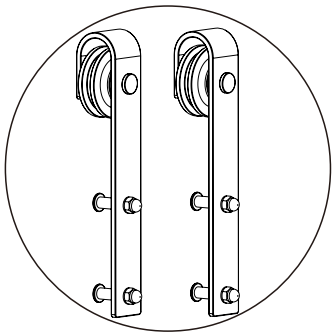

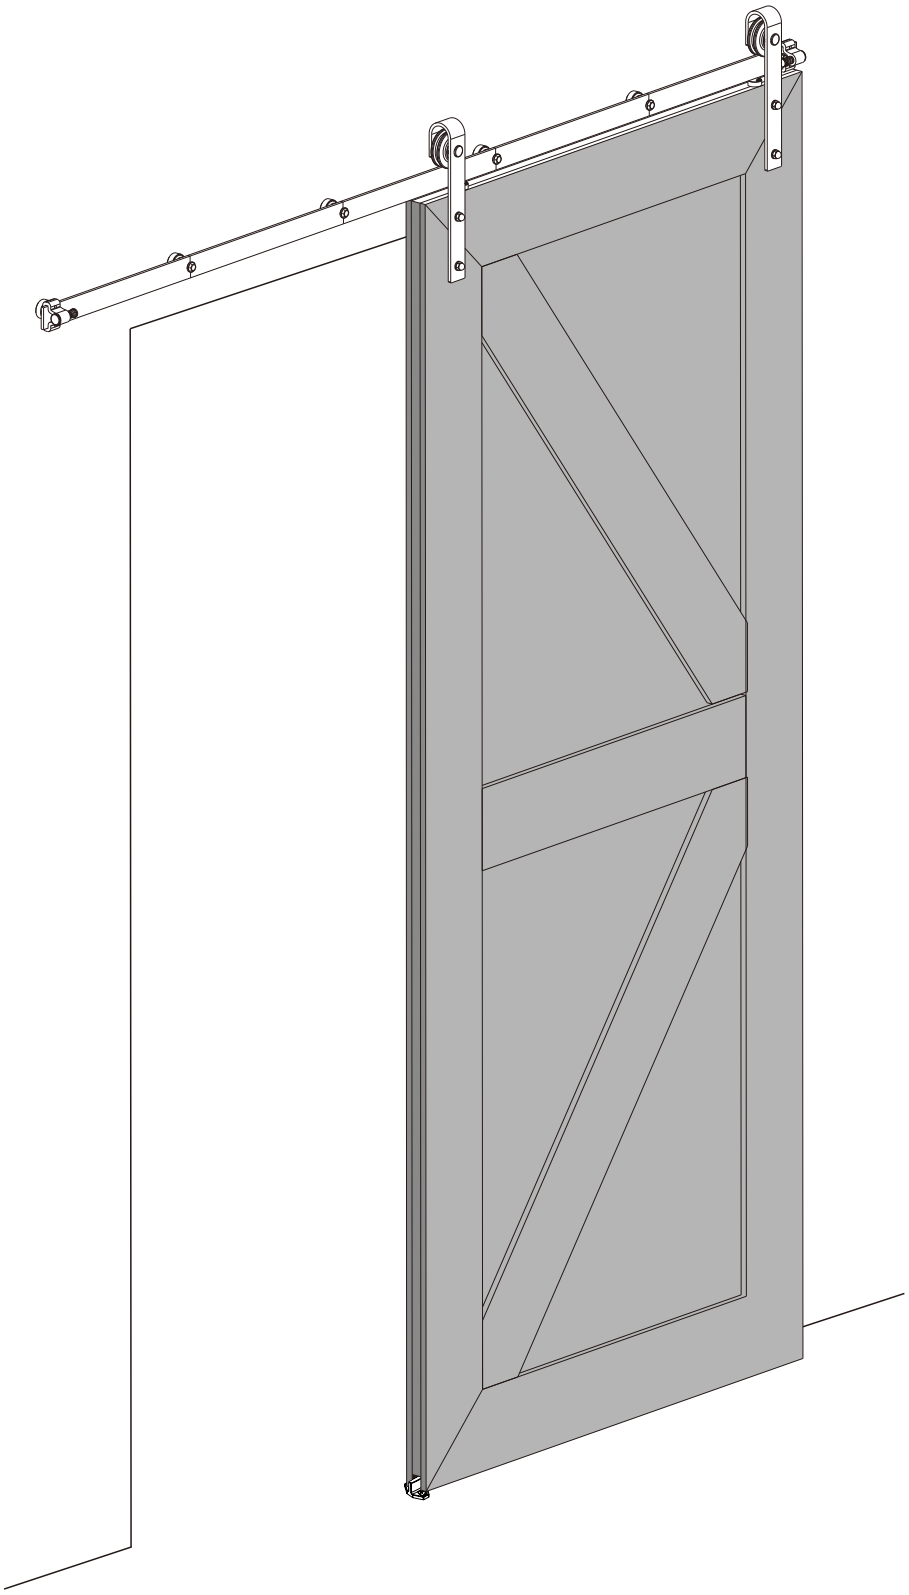

EC REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de





UK REP

Company:YH Consulting Limited
Address:C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com

FR
CARTON + TUBE

A00SFS-K

Инструменты установки (пожалуйста, подготовитесь заранее самостоятельно)

рулетка 	Прибор выравнивания 	Stud Finder 
инструменты маркировки 	бурильные биты 	Электрическое сверло 
Вывинтовка Phillips 	Ключ или  Ключ длинного рукава	Молоток 

website:https://barndoorservice.com


После получения товара, пожалуйста, проверьте, готовы ли все детали. Если есть пропавшие или поврежденныеЧасти, пожалуйста, не возвращайте. Войдите на сайт, чтобы связаться с обслуживанием клиентов, и мы можем заменитьИх бесплатно.


Список упаковки

Треки и аксессуары для треков

подсказка:


Количество частей на изображении указывает только на референтный эффект, не количество деталей, необходимых для комплекта размеров.



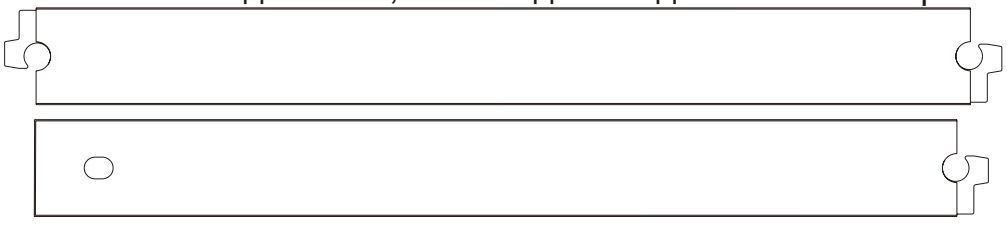


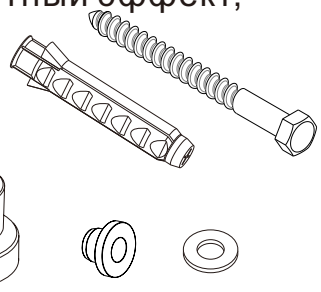

Винт крюка и крюка

Проверьте, гладка ли шельба

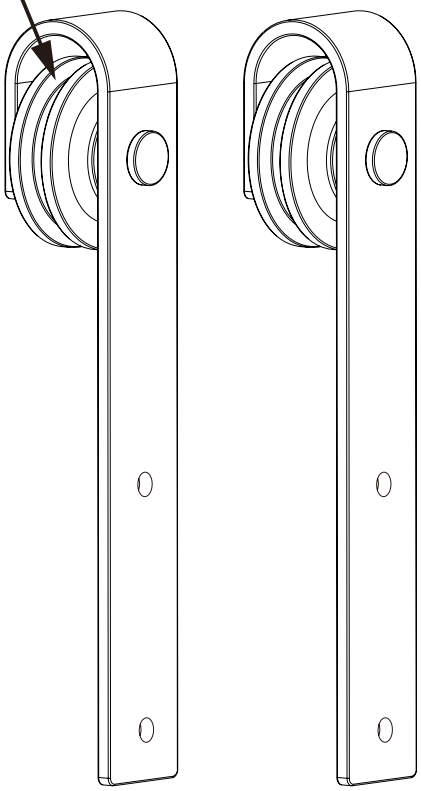


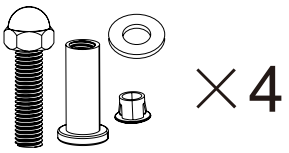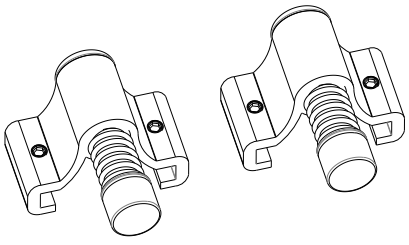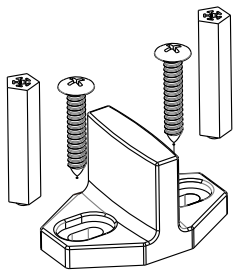Гайковый винт	антискользящие блоки
 ×4	
ограничитель	наземная направляющая
	

Примечание: Размеры измерения

Выберите подходящую дверную панель и отслеживайте в соответствии с вашим собственным размером ширины дверного прохода

Длина трека	ширина дверей	Высота дверной панели	Толщина дверной панели	Вес дверной панели
дверной проем×2 + 150mm(6")	дверной проем×2 + 80~100mm(3-4")	Высота дверной рамы + 25~50mm(1-2")	30-48mm (1-3/16"~1-7/8")	Максимальный вес: 150kg(330lbs)

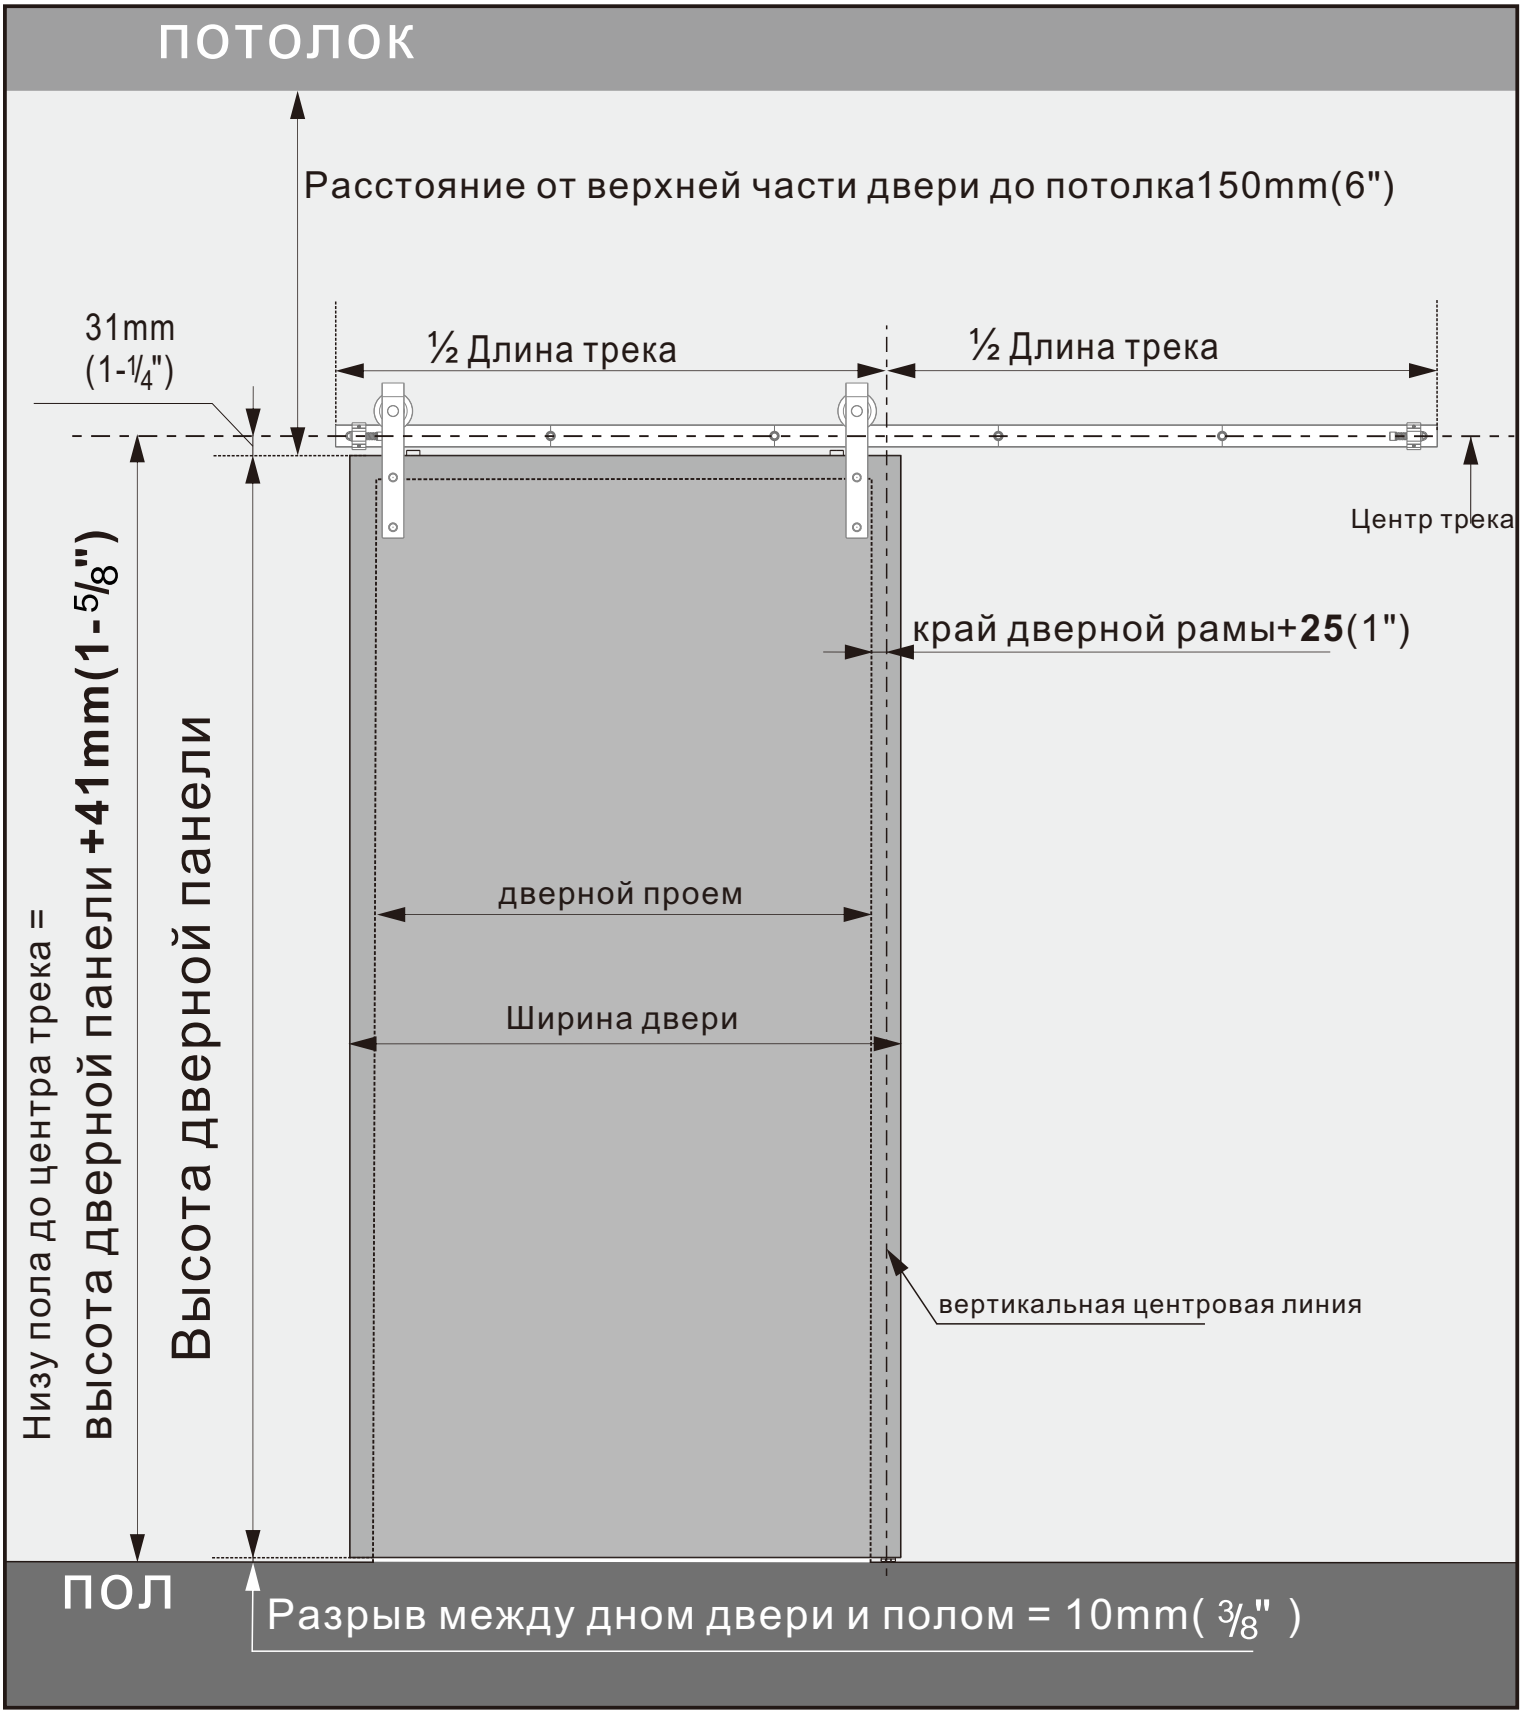


важная заметка!

ситуации, когда необходимо установить заднюю панель:

1 Дверная дорога с украшением (например, рамка двери или Пинцет)


2 Стена из гипсокартоны с деревянной несущей конструкцией внутри, а не бетонная стена Размеры задней панели (твердое дерево) = Размер трека или более длинный

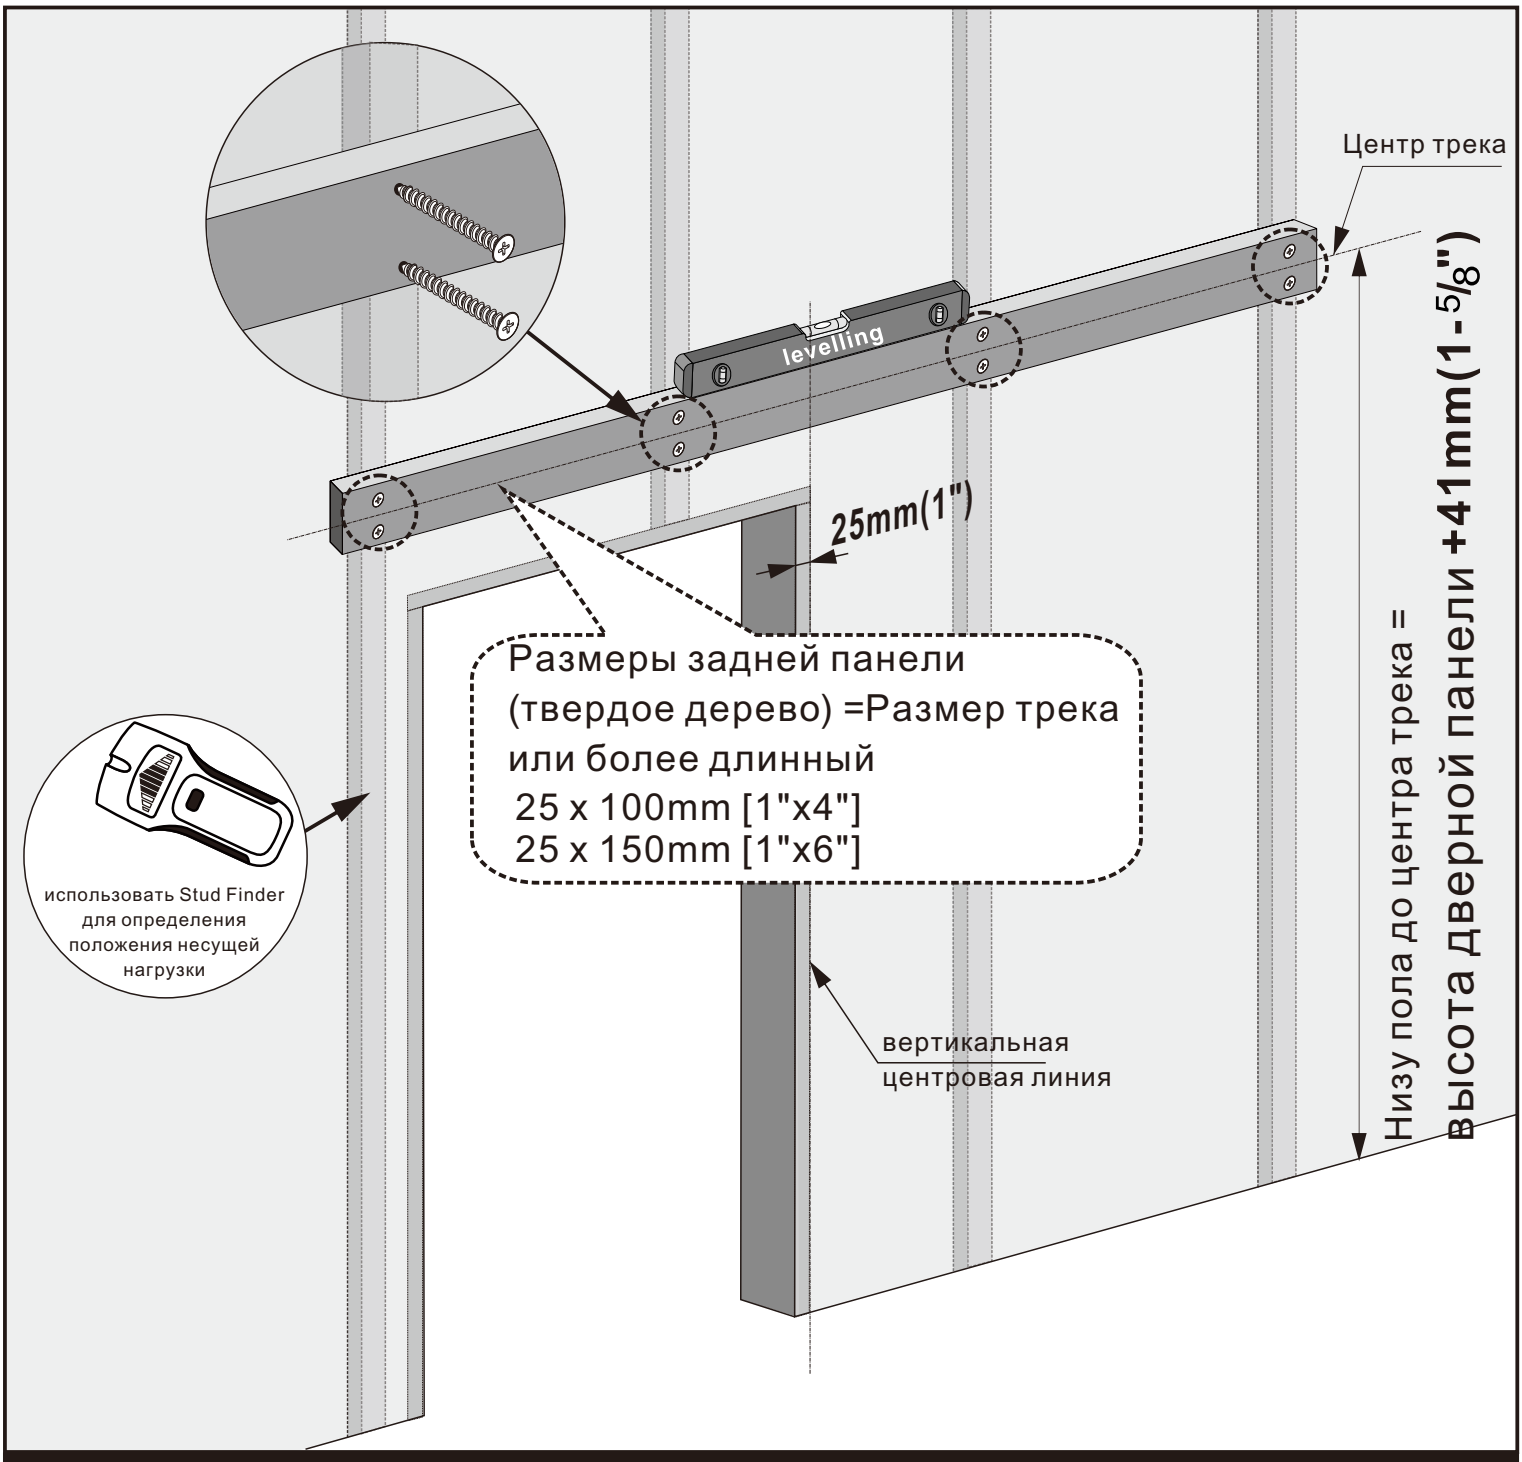


примечание: Подготовьте заднюю панель и компонентыдля установки задней панели самостоятельно.


Шаг 1: Подключение треков

1 Соединить треки, как показано

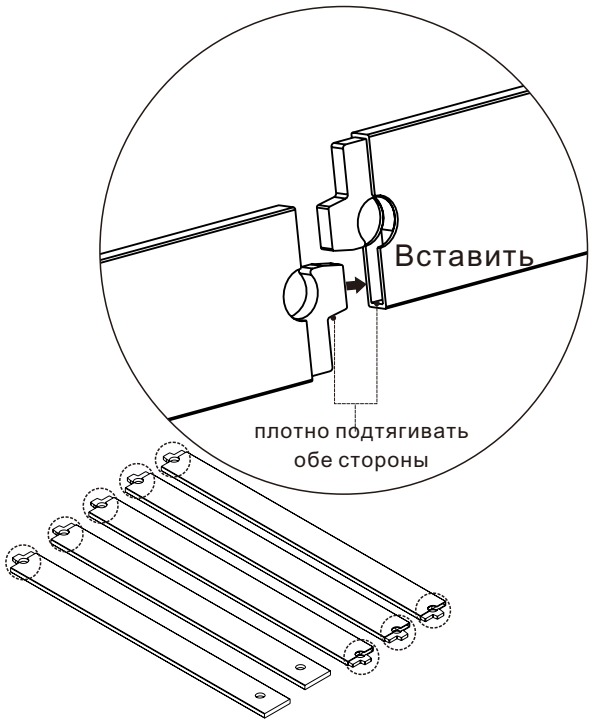

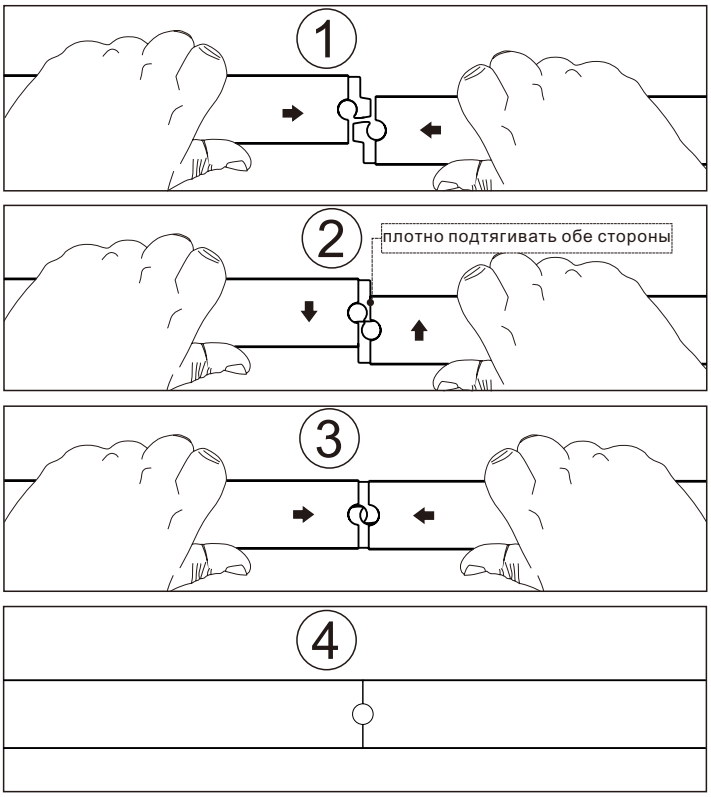


2 Укрепить потом трек

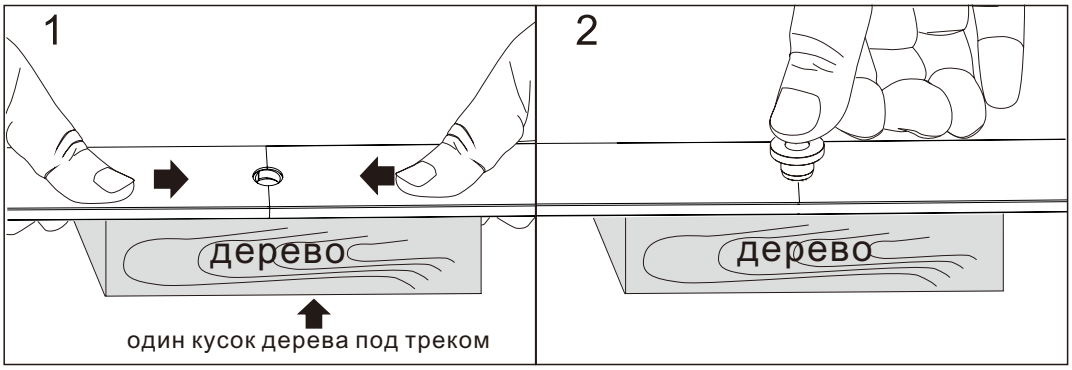


Плость треков и сжать две треки в сторону середины.

поставить в дыру

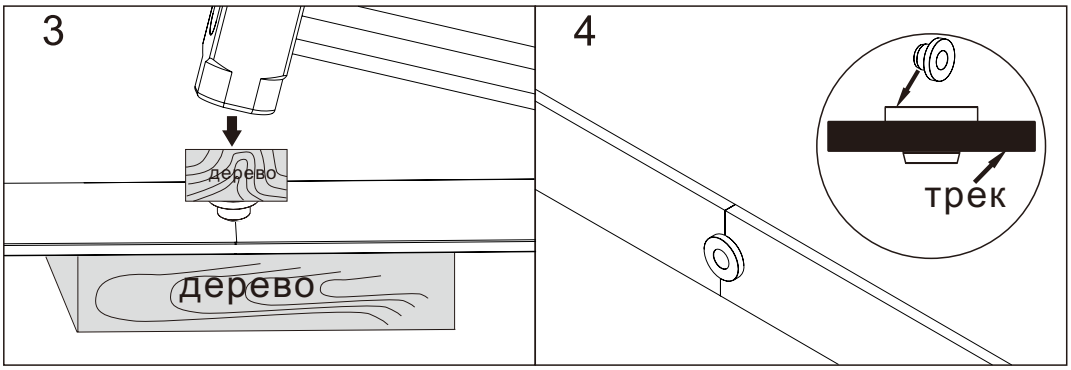


разместить кусок дерева на вершине использовать молоток, чтобы закрепить его в треке

затем трек крепко соединен




Шаг 2 :Установить трек

1 Поставьте трек в положении, показанном на диаграмме, и отметите место бурения.

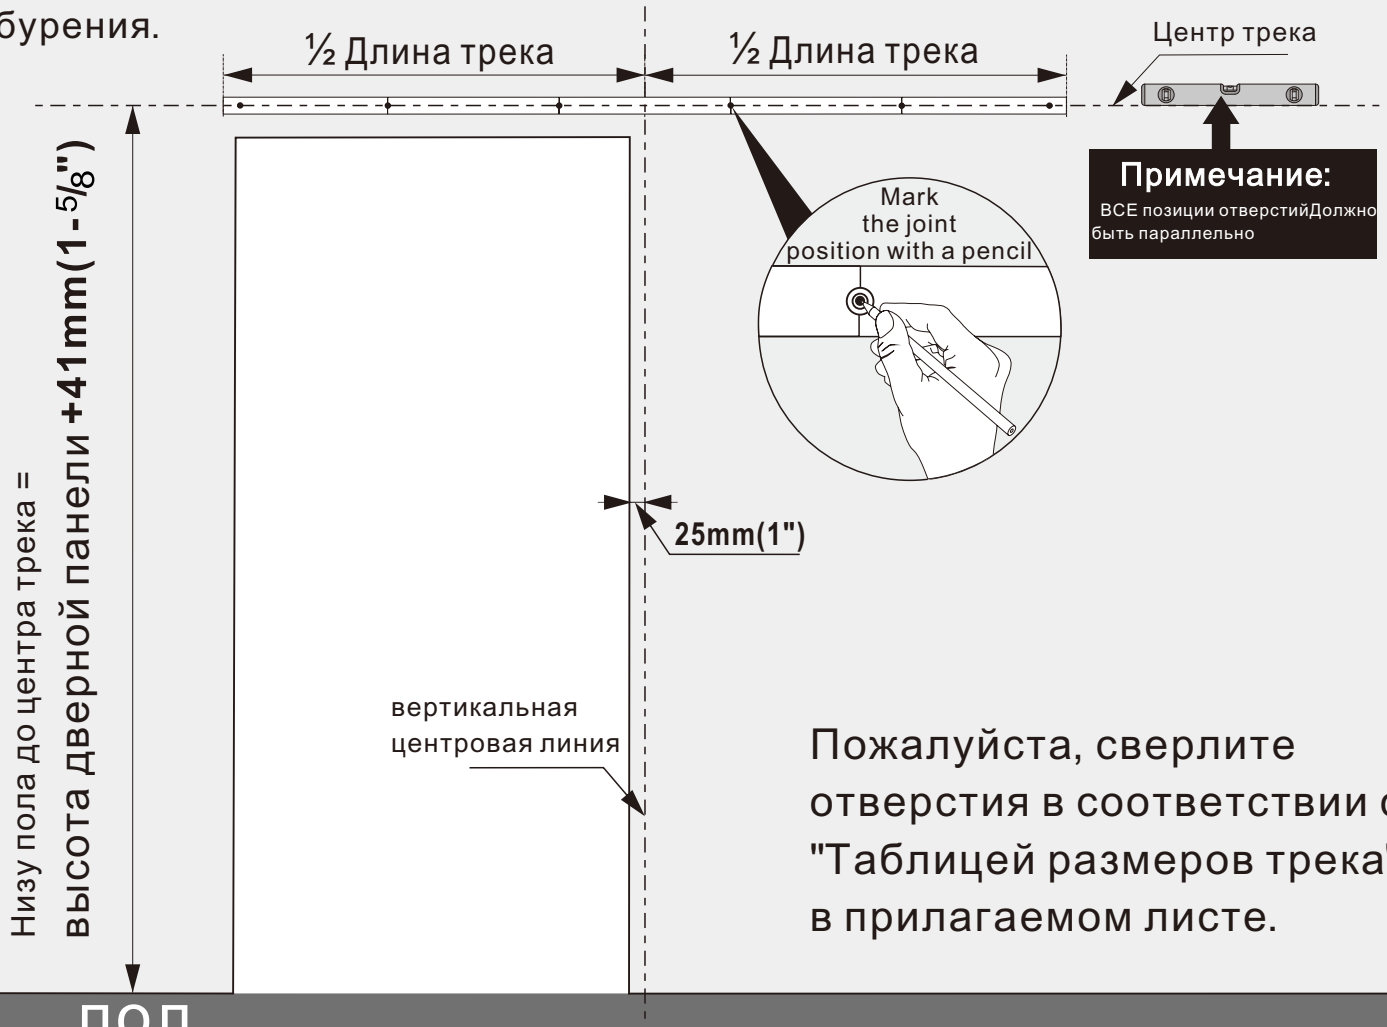


2 При проверке стены, если это деревянная стена, бурильник 3мм (1/8") необходимо сверлить отверстие с глубиной 60 мм (2-3/8"); Если это кирпичная стена,12мм (1/2") бурильник требуется для сверления отверстияс глубиной 60 мм (2-3/8").

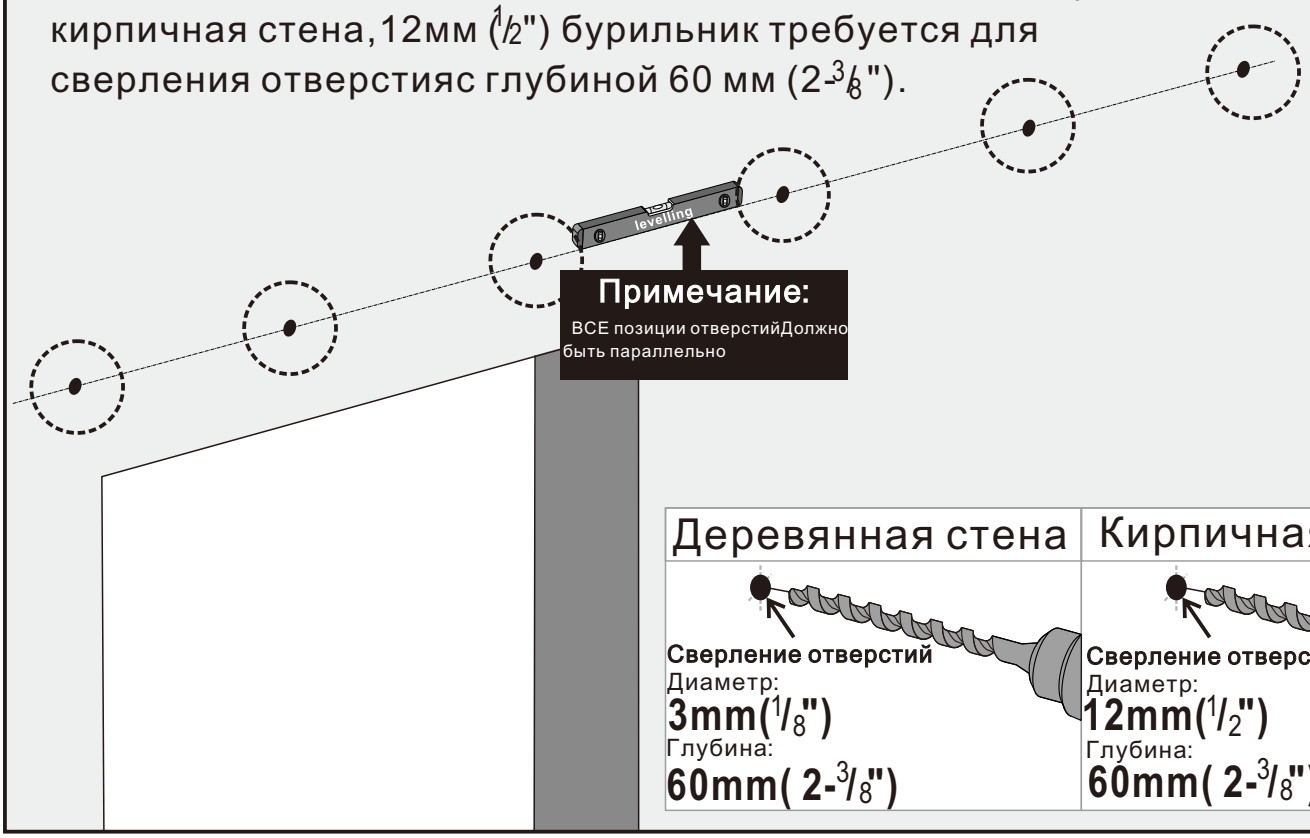

Деревянная стена	Кирпичная стена
	
Сверление отверстий Диаметр: **3mm(1/8")** Глубина: **60mm(2-3/8")**	**Сверление отверстий** Диаметр: **12mm(1/2")** Глубина: **60mm(2-3/8")**


3 Используйте молоток, чтобы прочно нажать разъем расширения в отверстия.

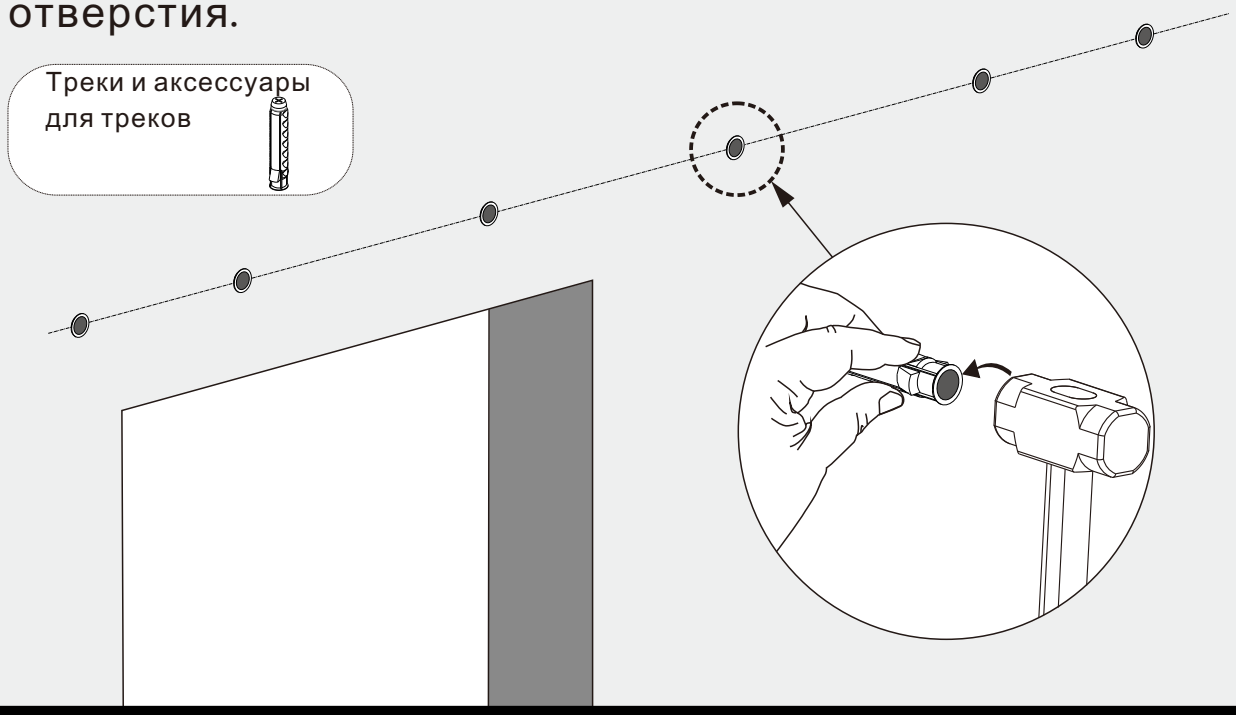

примечание:


Если стена сделана из дерева или если деревянная задняя панель имеетуже установлен, пожалуйста, пропустите этот шаг.

4 Установите трек, как показано на диаграмме.

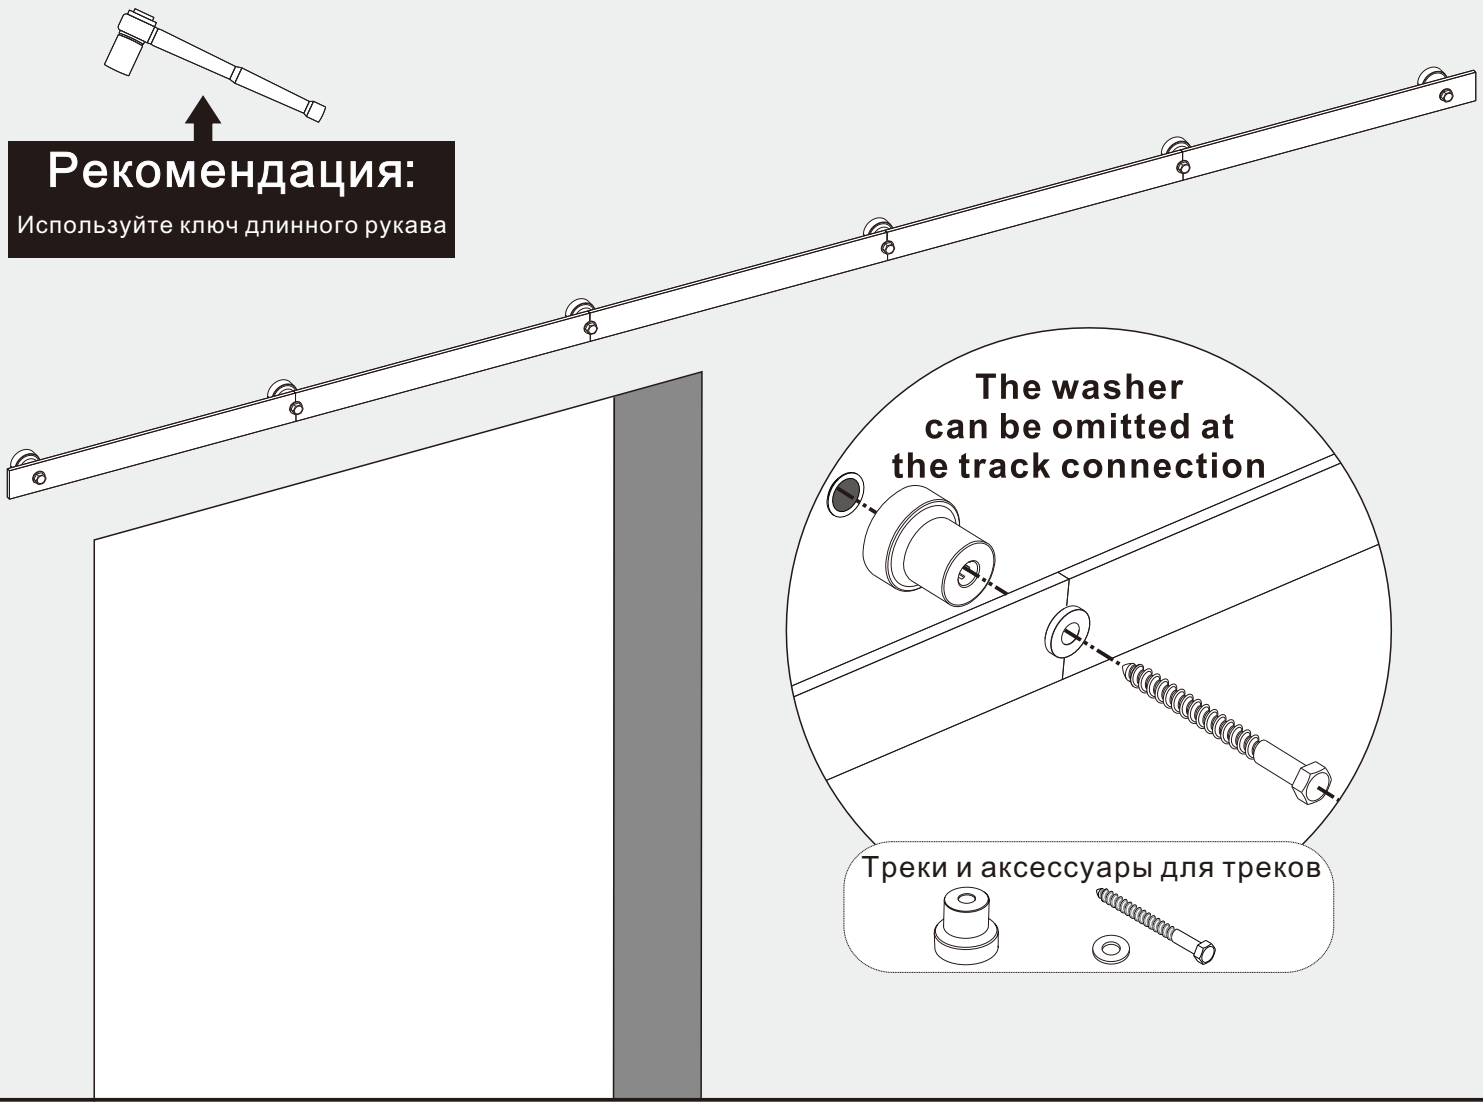


Шаг 3: вырезать паз в деревянной двери и установить крючковую планку

Слетинг в соответствии с размером

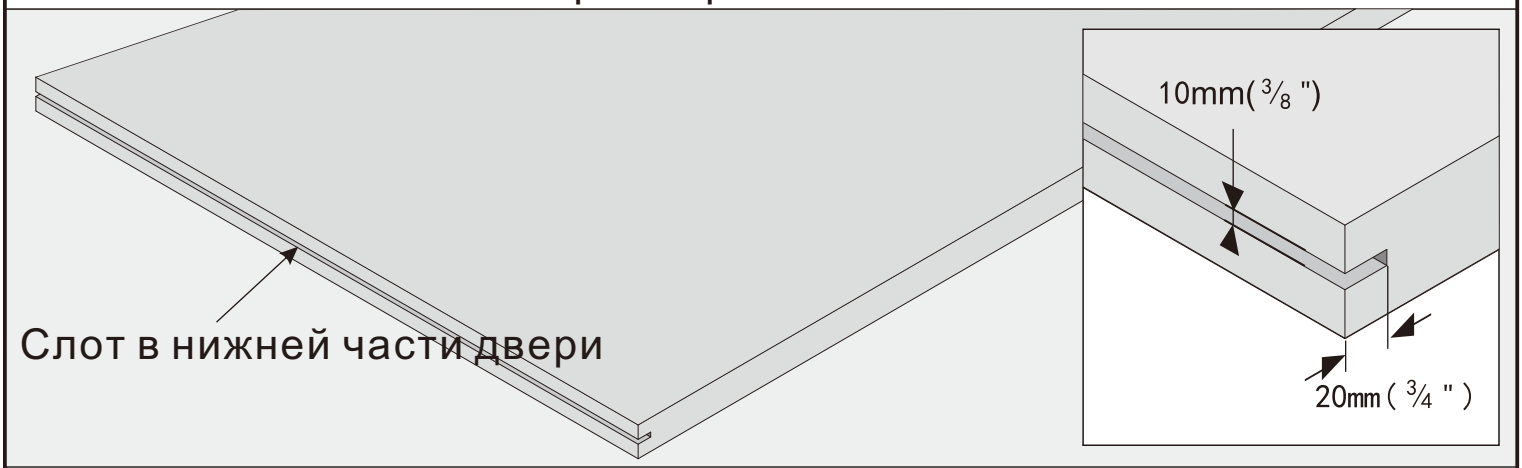

Если у вас есть другие виды наземная направляющая, вы можете скио слоты и игнорировать этот шаг


① Маркирование местоположения буровых отверстий

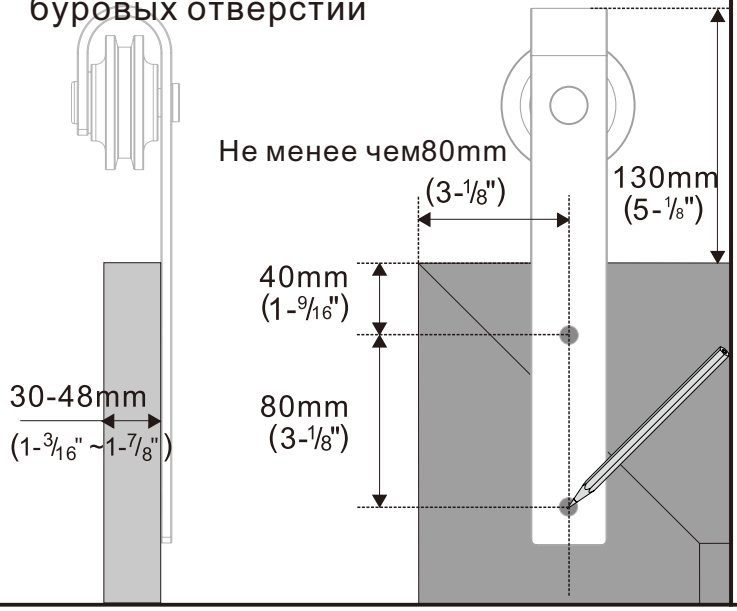


② Сверлите проходящее отверстие диаметром 11 мм(7/16").




③ Установить кручковые винты пластины

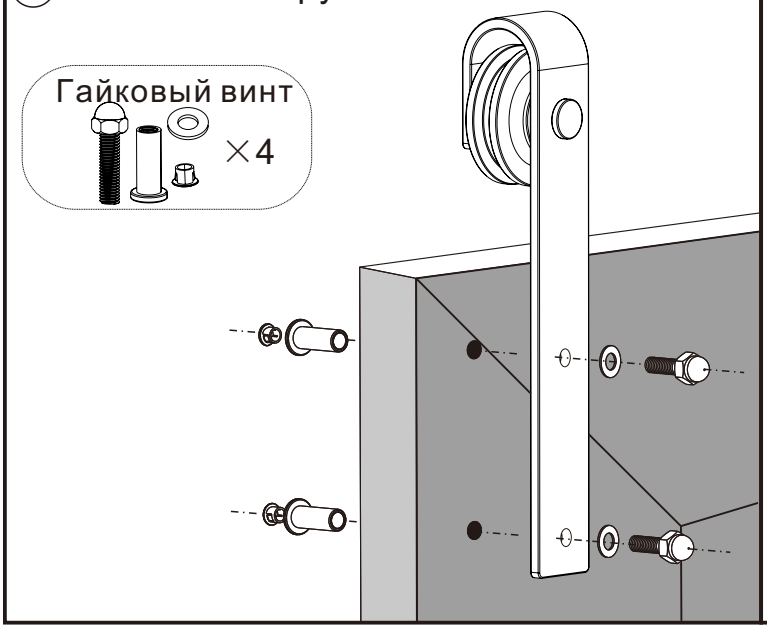


④ Закрути гаечным ключом.

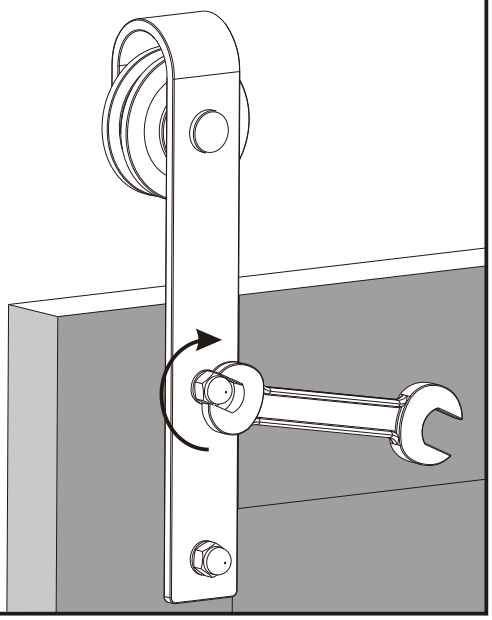



Шаг 4: Подвеска дверей и антискользящий блок

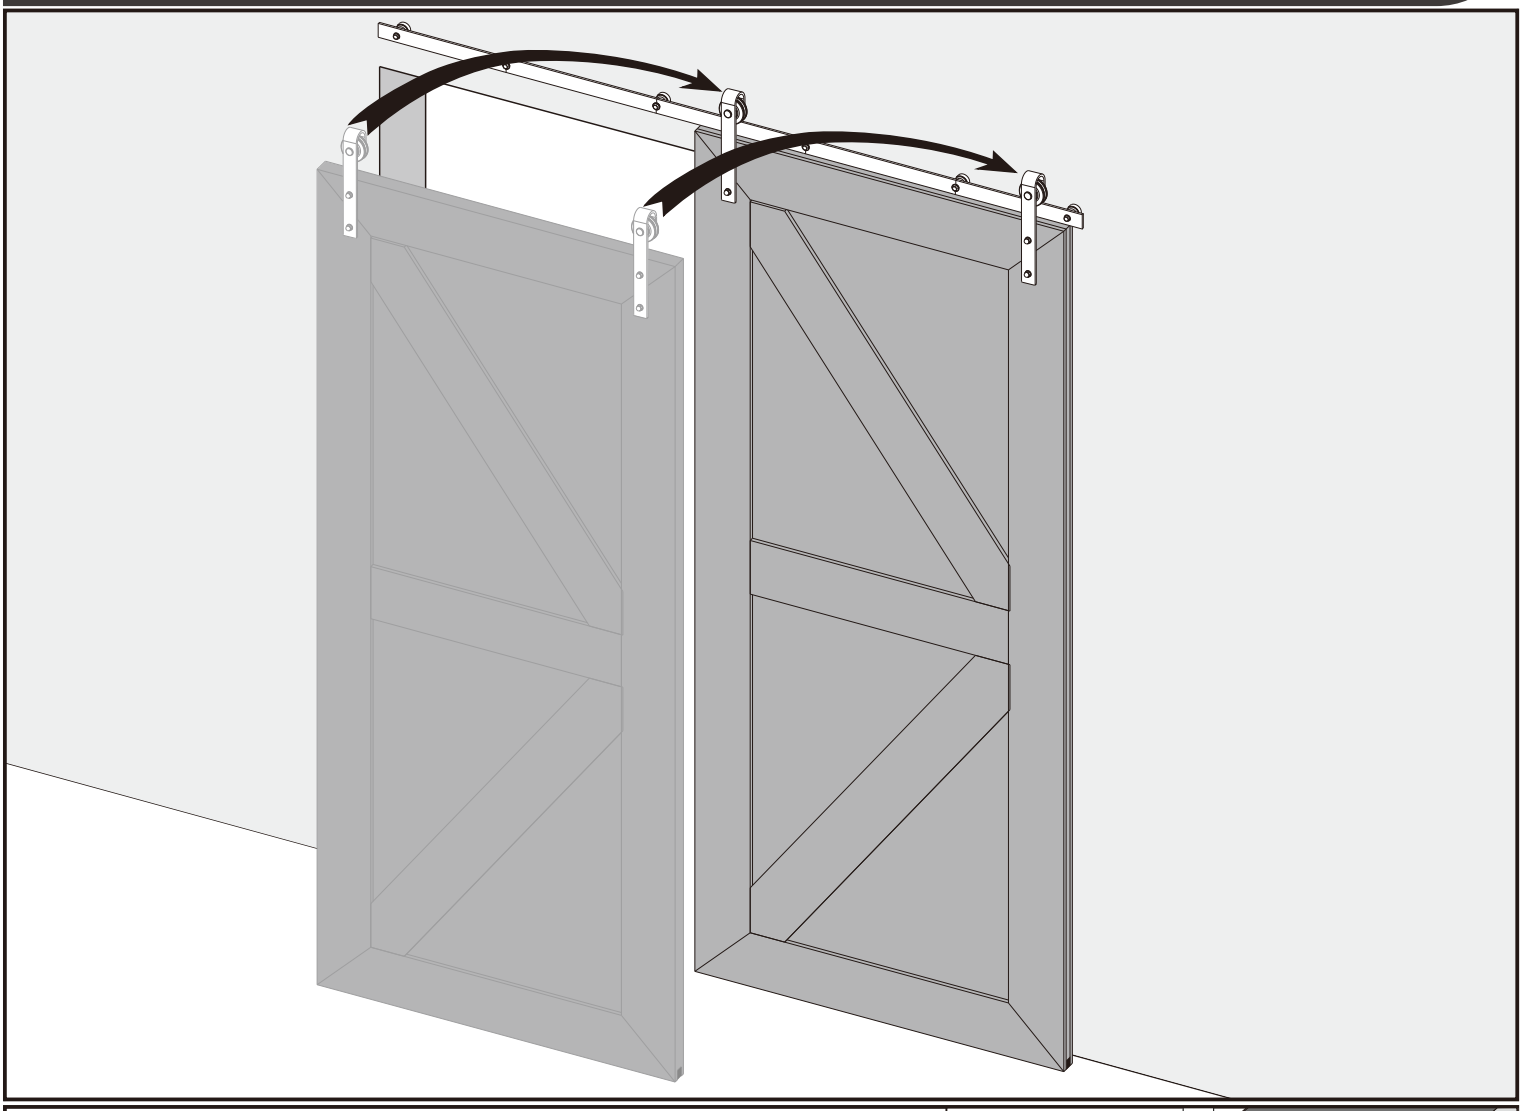

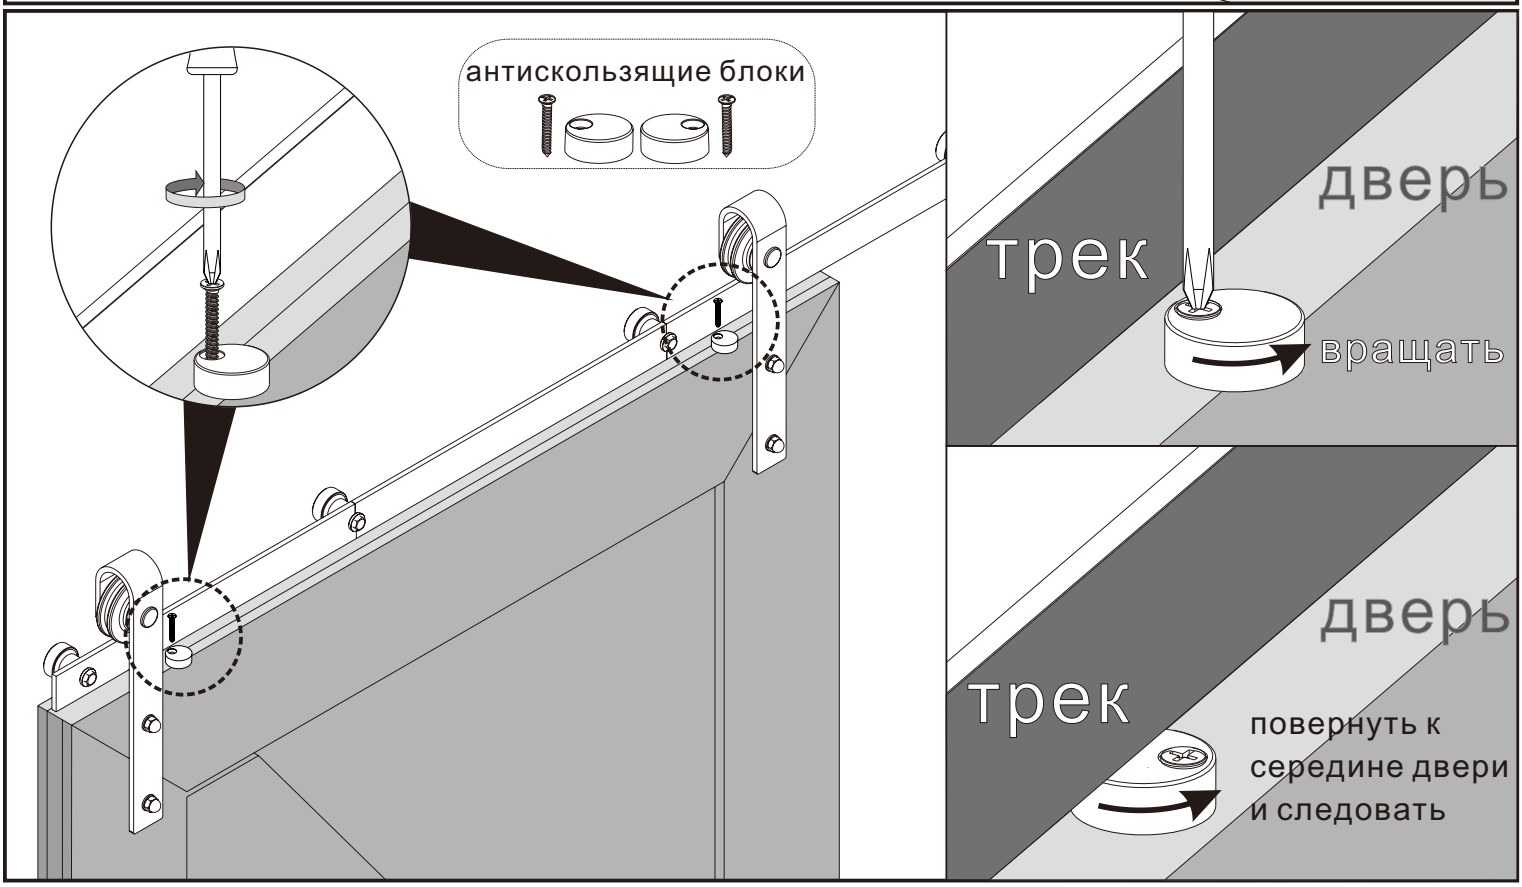

шаг 5:Установка наземная направляющая

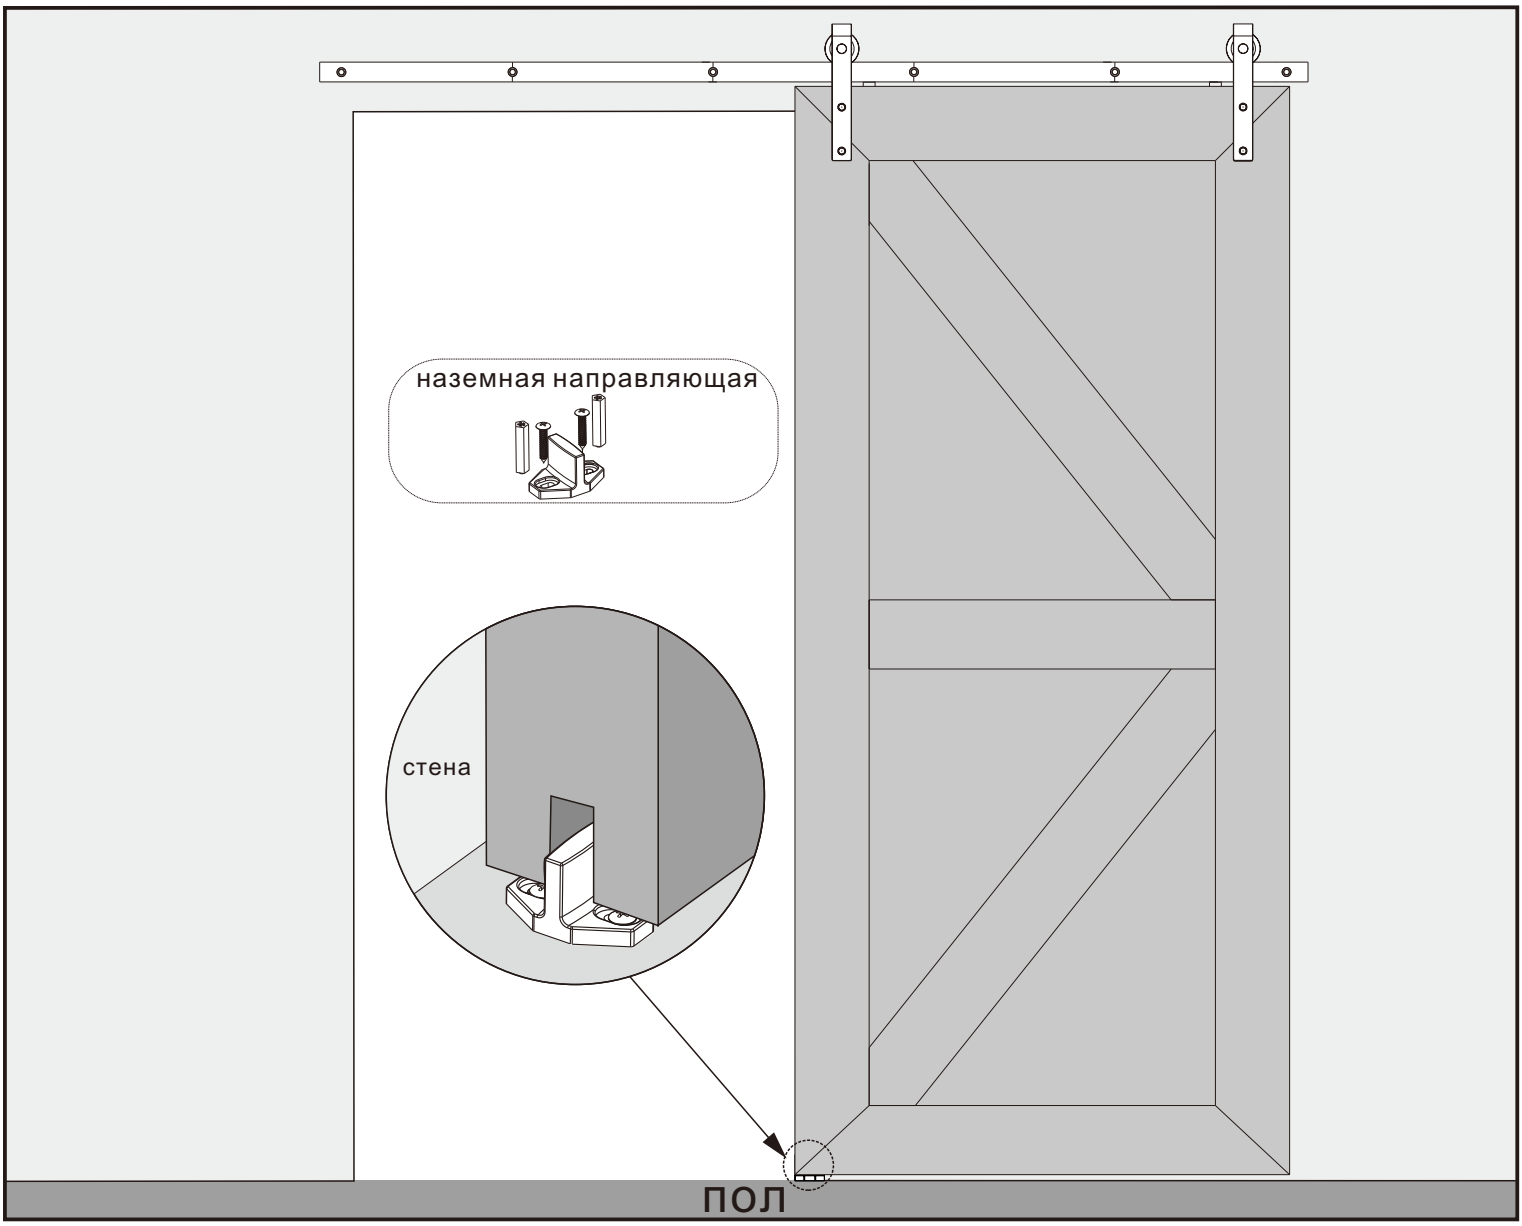


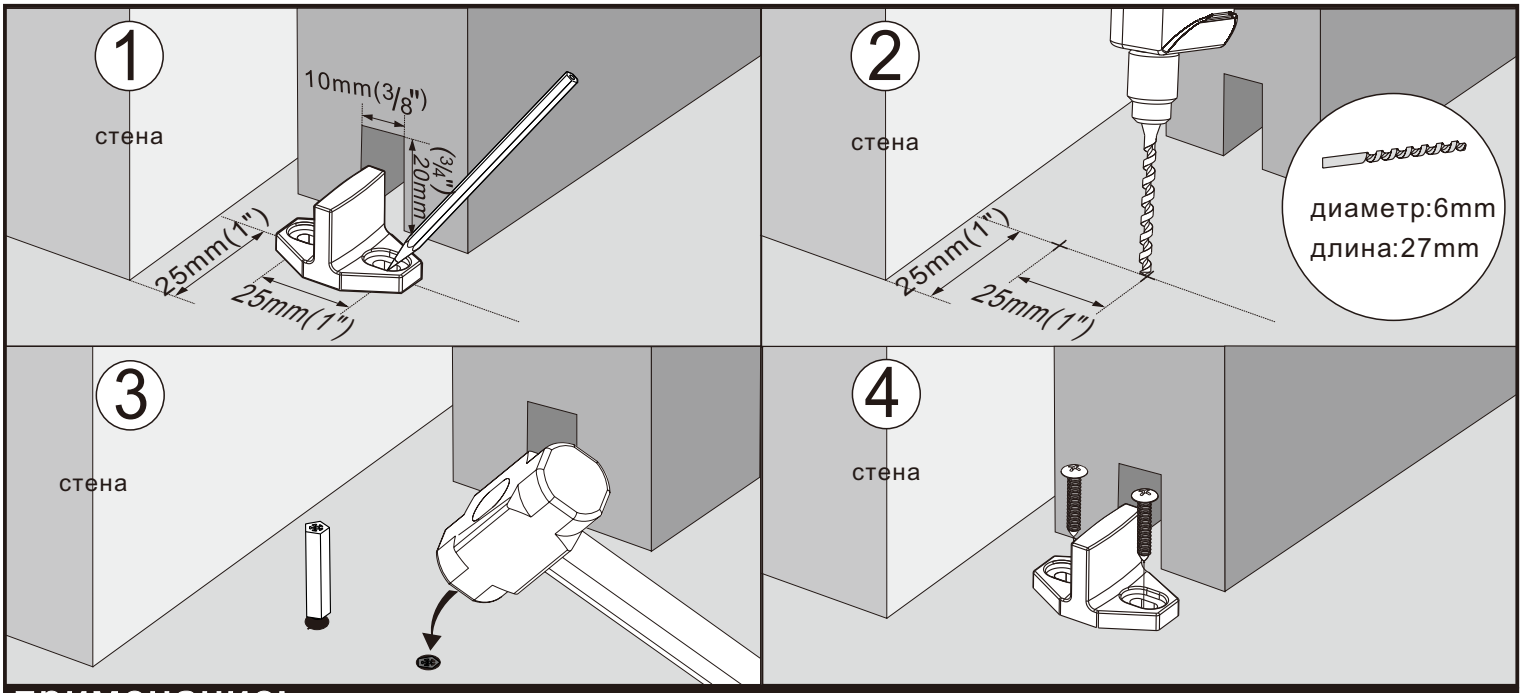


примечание:
Если ваш пол сделан из дерева и глубина больше 40 мм (1-9/16"), пожалуйста, используйтебурильник 3мм (1/8") для предварительного сверления отверстия направления, и нет необходимости устанавливать разъем расширения.


шаг 6: Установите дверные кропки

Установите дверные кропки
на обоих концах рельса

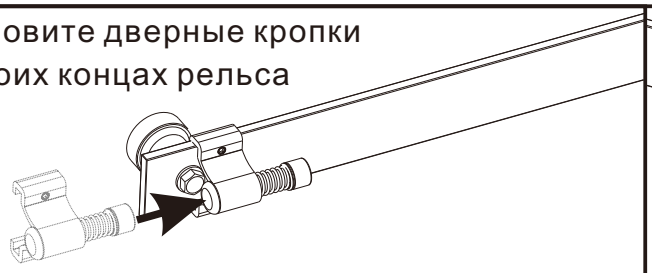

Установите дверные кропки
на обоих концах рельса

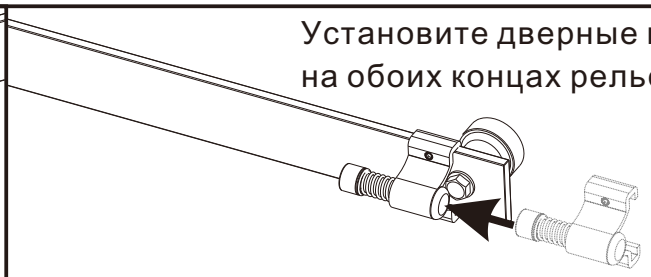

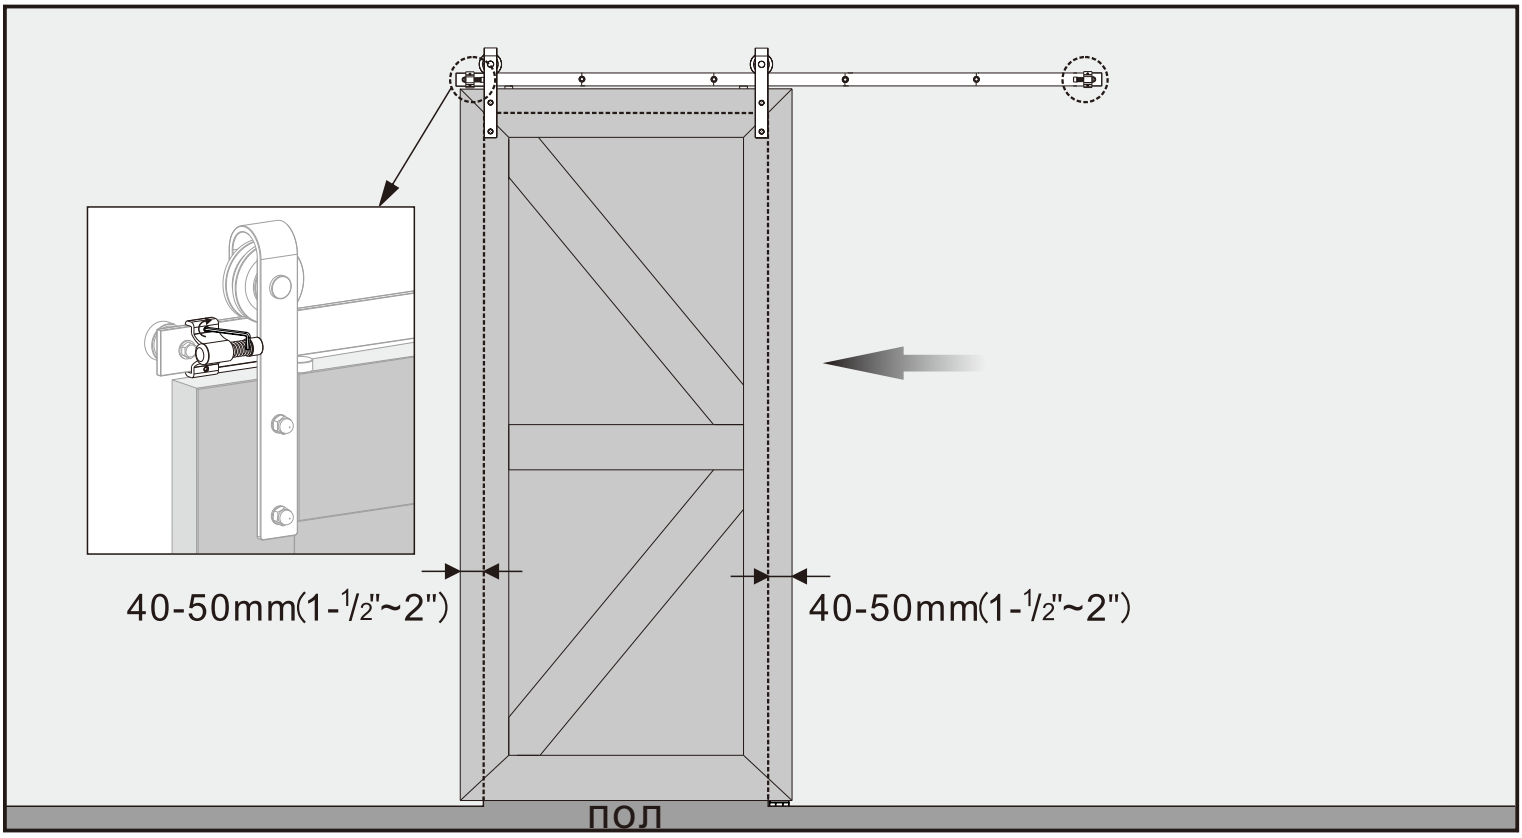

Настройка в соответствующее положение и фиксирована с помощью ключа Allen

