011120314456

website:https://barndoorservice.com


# Руководство по установке


## Предупреждение и внимание


Пожалуйста, следуйте всем процедурам безопасности при установке.
Обратите внимание, чтобы держать этот продукт подальше от детей..


Смотрите видео установки

6ft

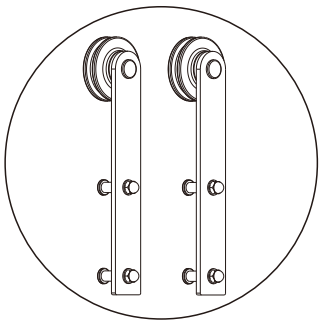

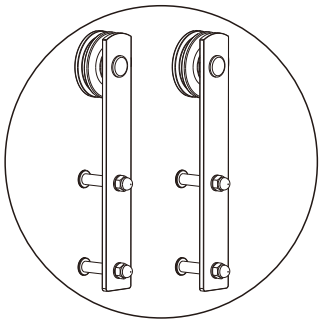

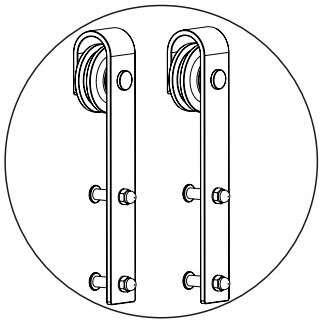

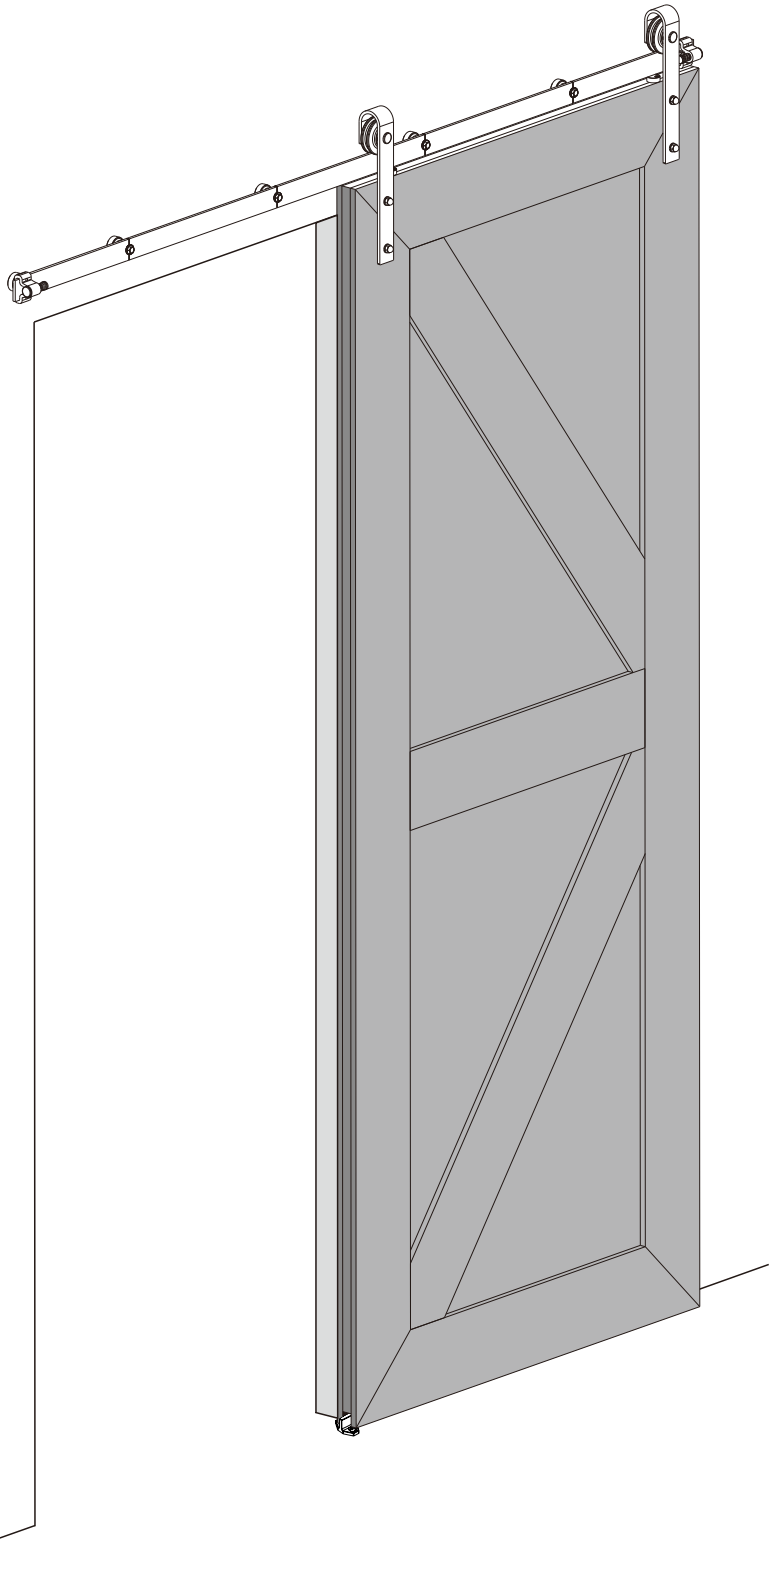


EC REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de

UK REP





Company:YH Consulting Limited
Address:C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com


FR

CARTON + TUBE

**A06SFS-K**

## Инструменты установки (пожалуйста, подготовитесь заранее самостоятельно)

| | | |
|---|---|---|
| рулетка  | Прибор выравнивания  | Stud Finder  |
| инструменты маркировки  | бурильные биты   | Электрическое сверло  |
| Вывинтовка Phillips  | Ключ длинного рукава   | Молоток  |

website:https://barndoorservice.com

После получения товара, пожалуйста, проверьте, готовы ли все детали. Если есть пропавшие или поврежденныеЧасти, пожалуйста, не возвращайте. Войдите на сайт, чтобы связаться с обслуживанием клиентов, и мы можем заменитьИх бесплатно.


## Список упаковки

### Треки и аксессуары для треков

 ×3


 ×2




 ×4

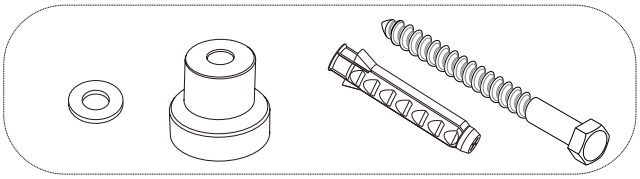 ×6

### Винт крюка и крюка

Проверьте, гладка ли шельба

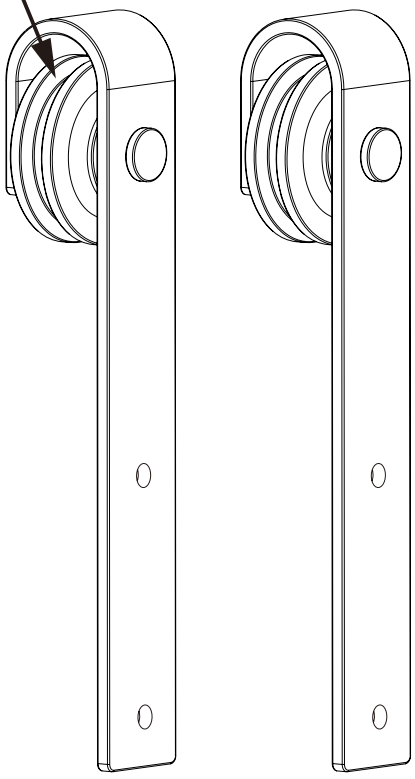

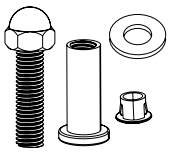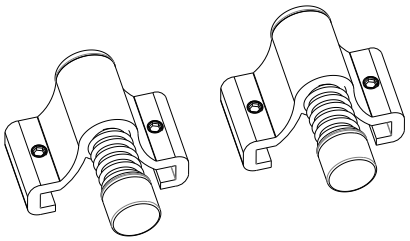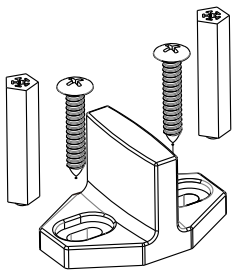
| Гайковый винт | антискользящие блоки |
|---|---|
|  ×4 |  |
| **ограничитель** | **наземная направляющая** |
|  |  |

# Примечание: Размеры измерения

Выберите подходящую дверную панель и отслеживайте в соответствии с вашим собственным размером ширины дверного прохода

| дверной проем | ширина дверей | Высота дверной панели | Толщина дверной панели | Вес дверной панели |
|---|---|---|---|---|
| максимум 830mm(33") | дверной проем×2 + 80~100mm(3-4") | Высота дверной рамы + 25~50mm(1-2") | 30-48mm (1-3/16"~1-7/8") | Максимальный вес: 150kg(330lbs) |

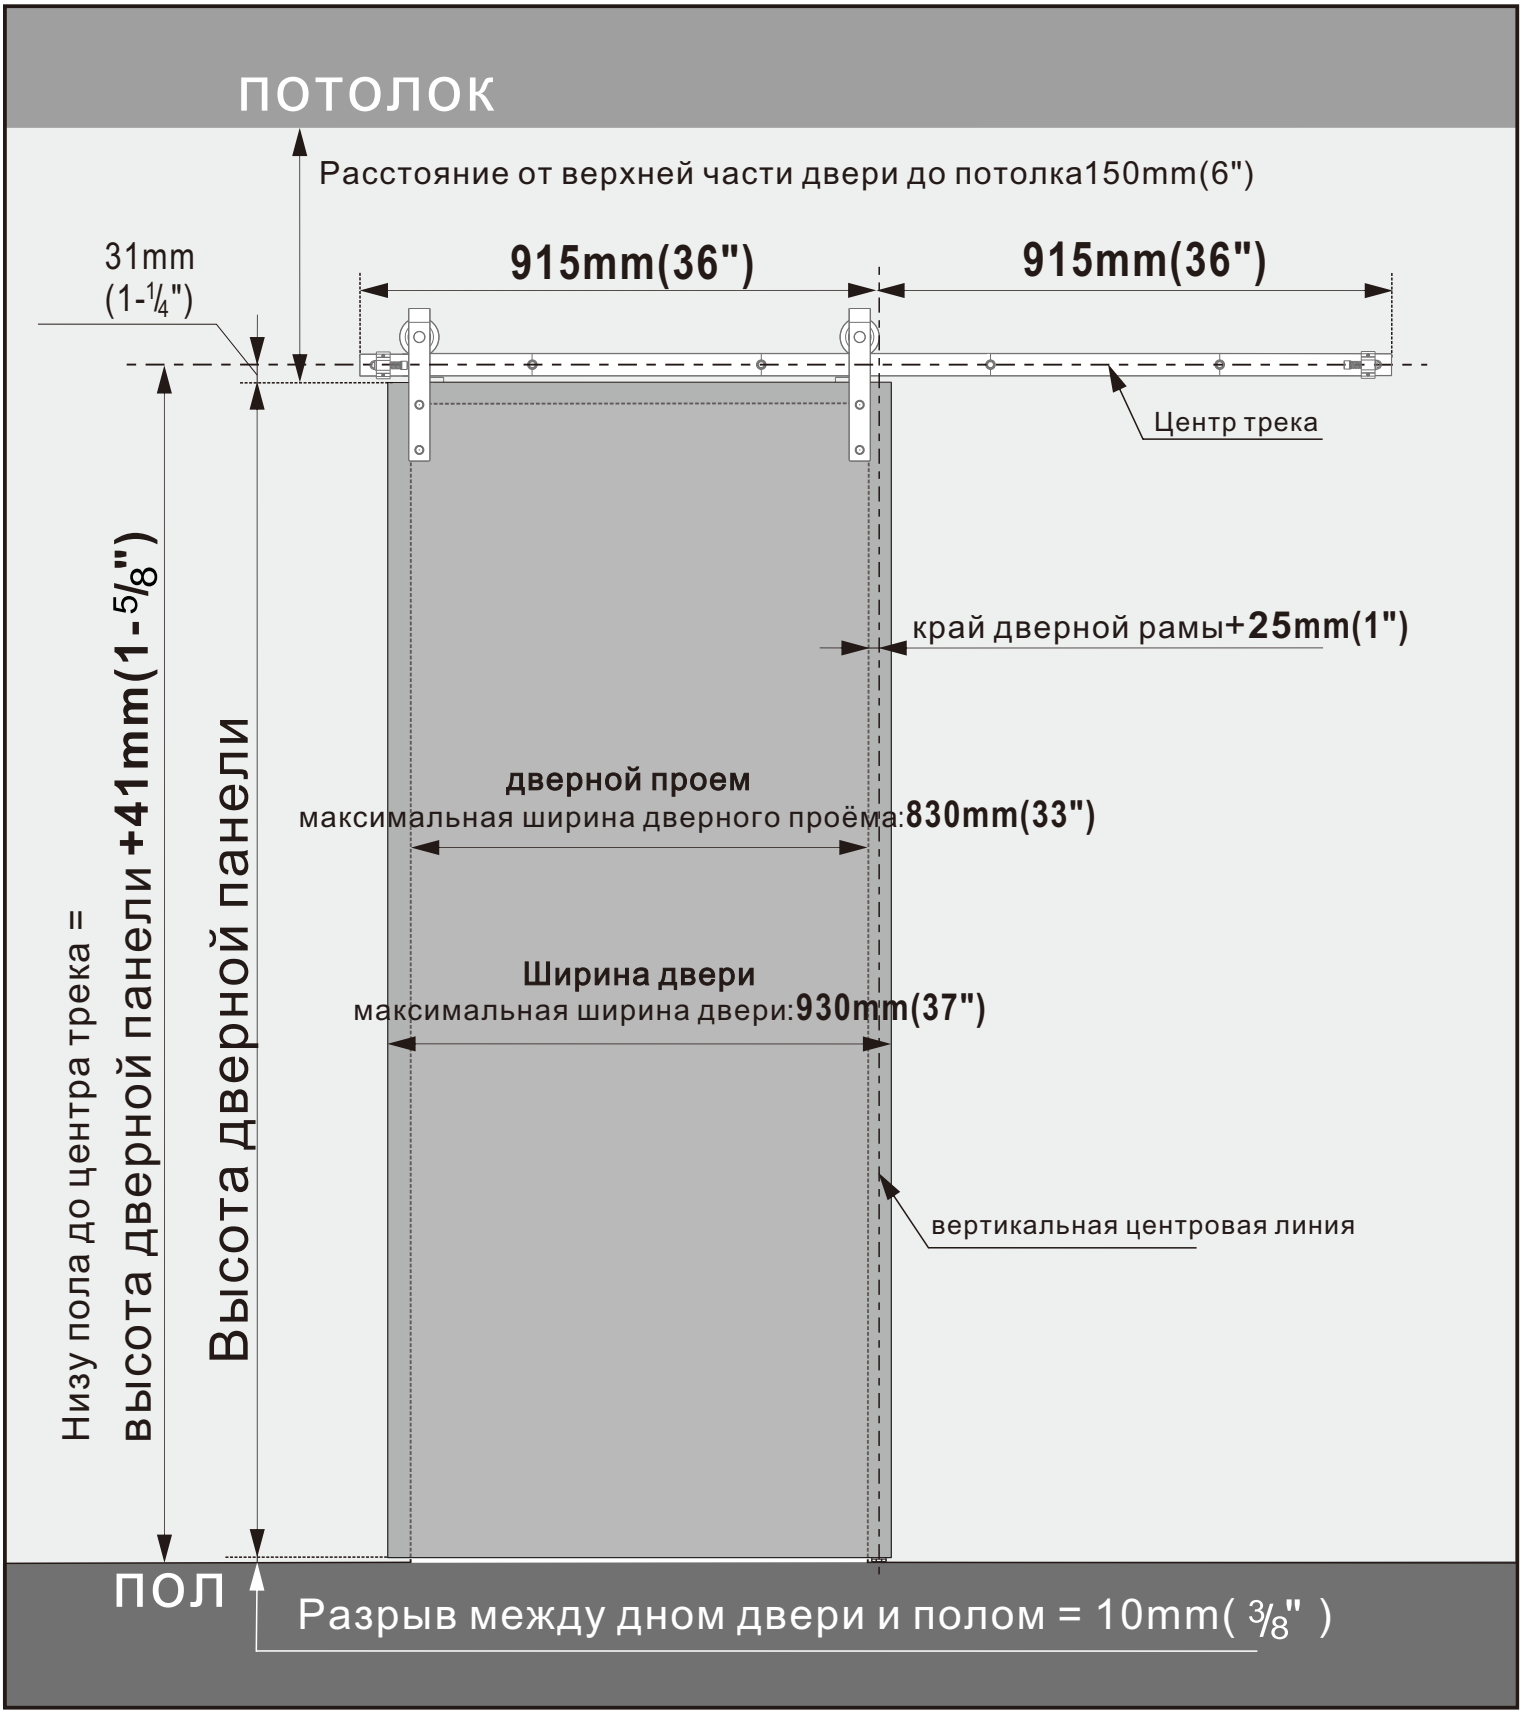


# важная заметка!

**ситуации, когда необходимо установить заднюю панель:**

1 Дверная дорога с украшением (например, рамка двери или Пинцет)


2 Стена из гипсокартоны с деревянной несущей конструкцией внутри, а не бетонная стена Размеры задней панели (твердое дерево) = Размер трека или более длинный

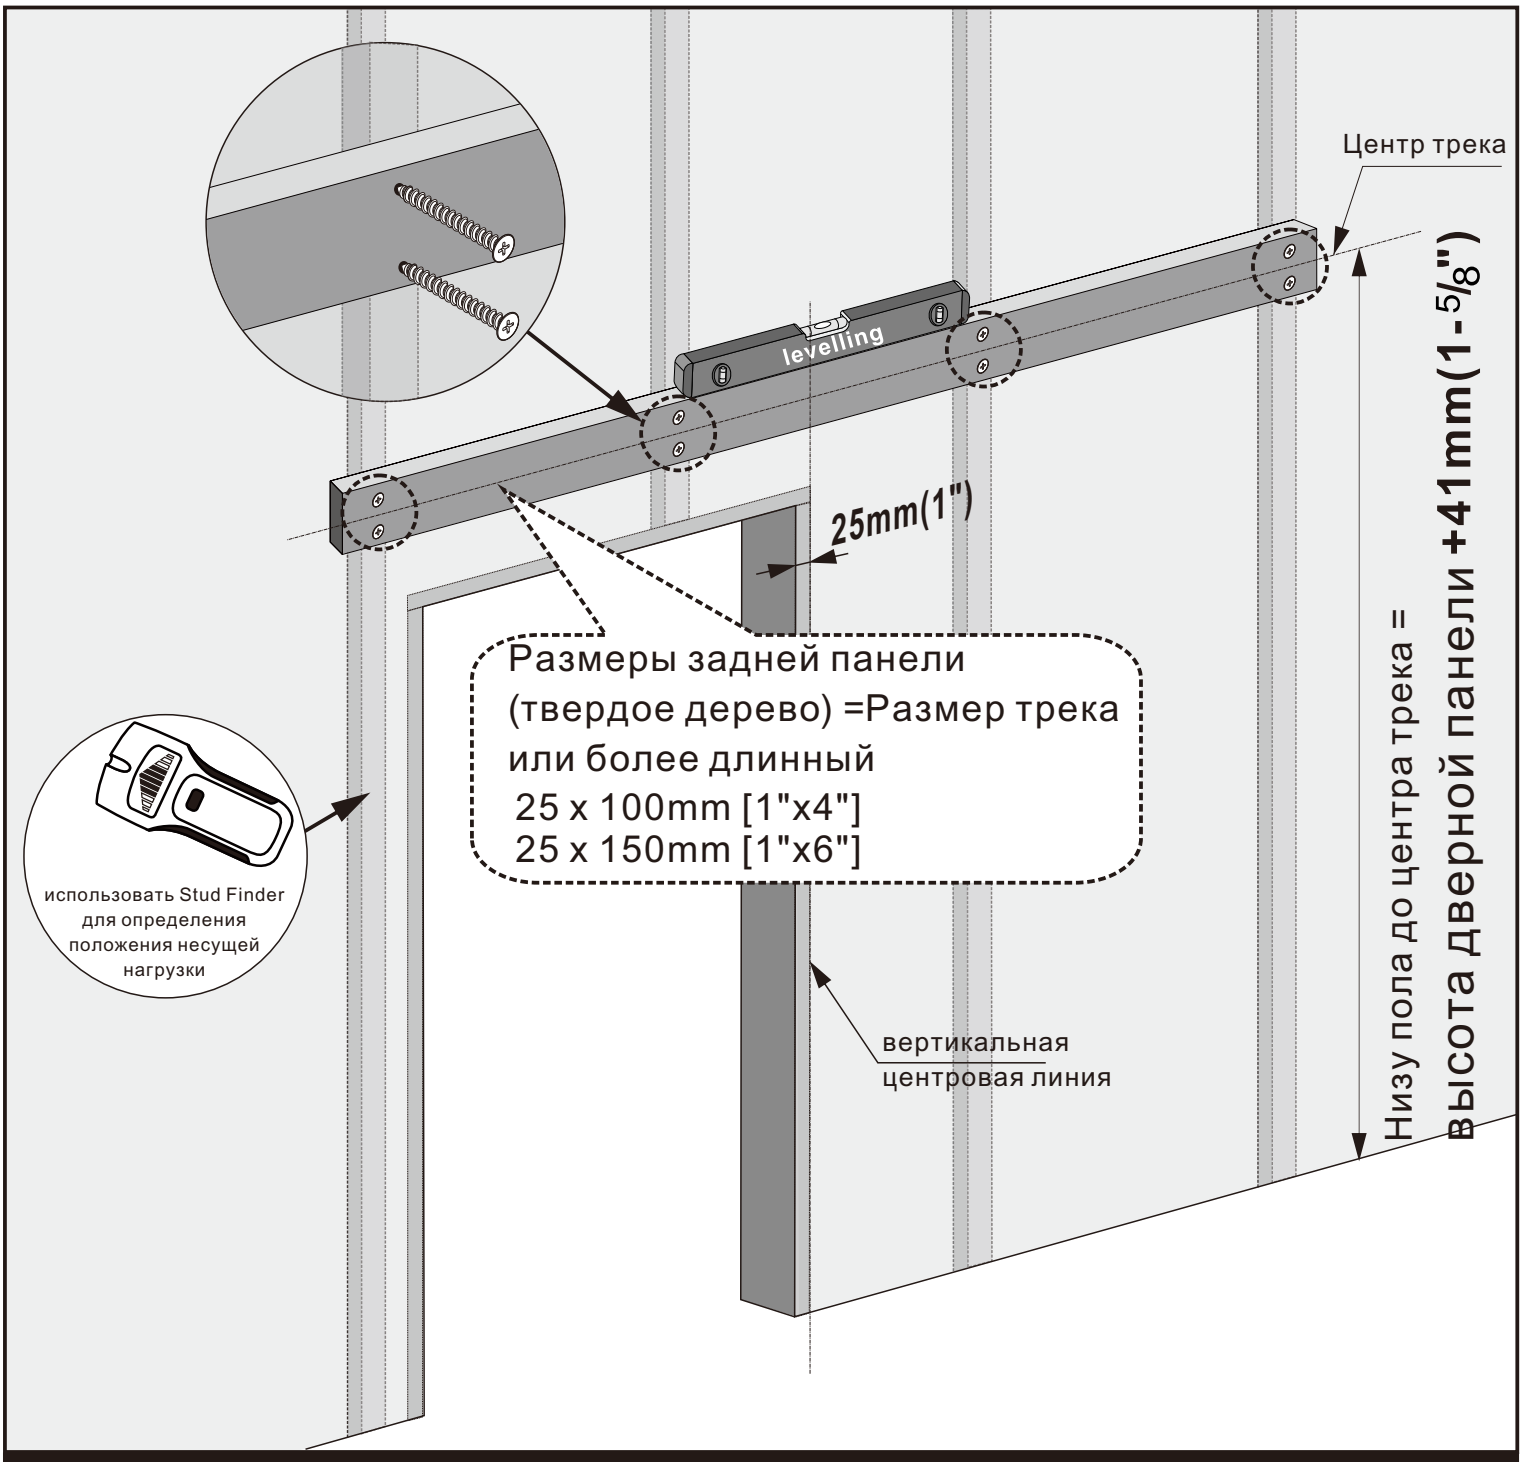




**примечание:** Подготовьте заднюю панель и компонентыдля установки задней панели самостоятельно.

# Шаг 1: Подключение треков

## 1 Соединить треки, как показано

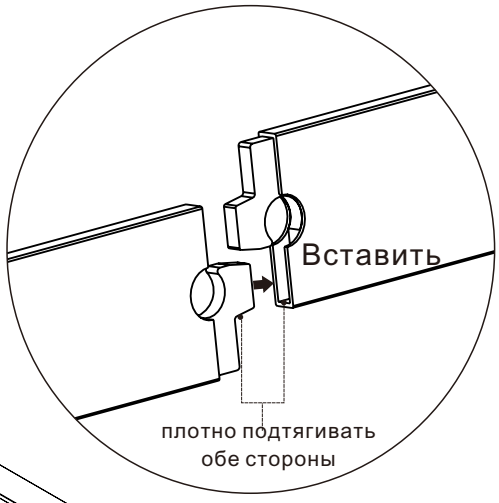

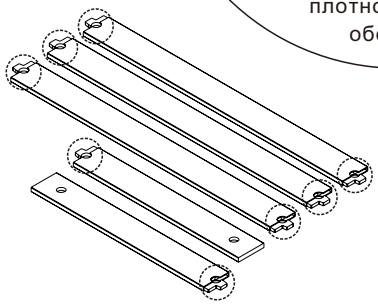


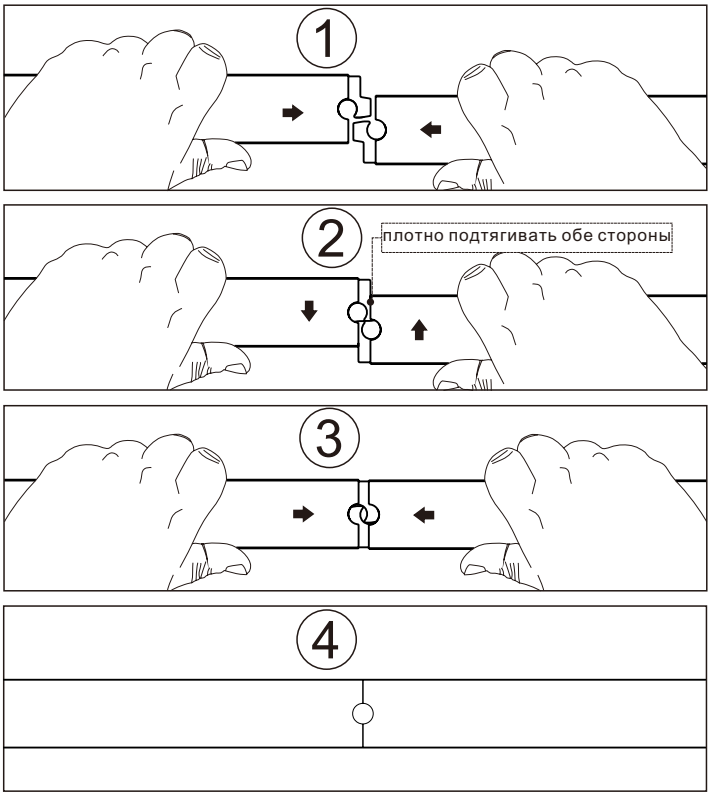




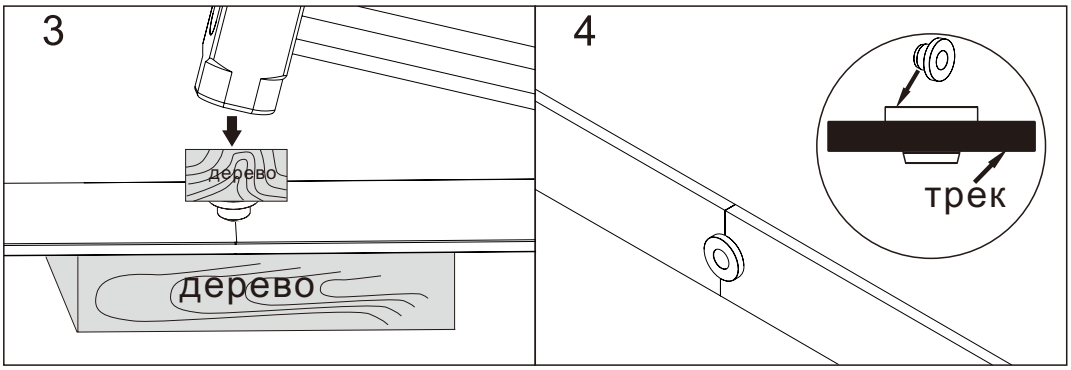


## 2 Укрепить потом трек

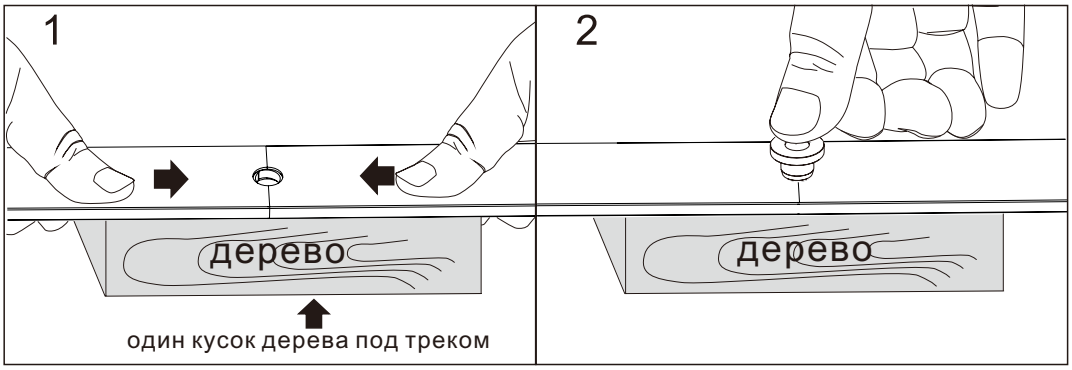



Плость треков и сжать две треки в сторону середины.

поставить в дыру





разместить кусок дерева на вершине использовать молоток, чтобы закрепить его в треке

затем трек крепко соединен




# Шаг 2 :Установить трек

**1** Измерь от центра

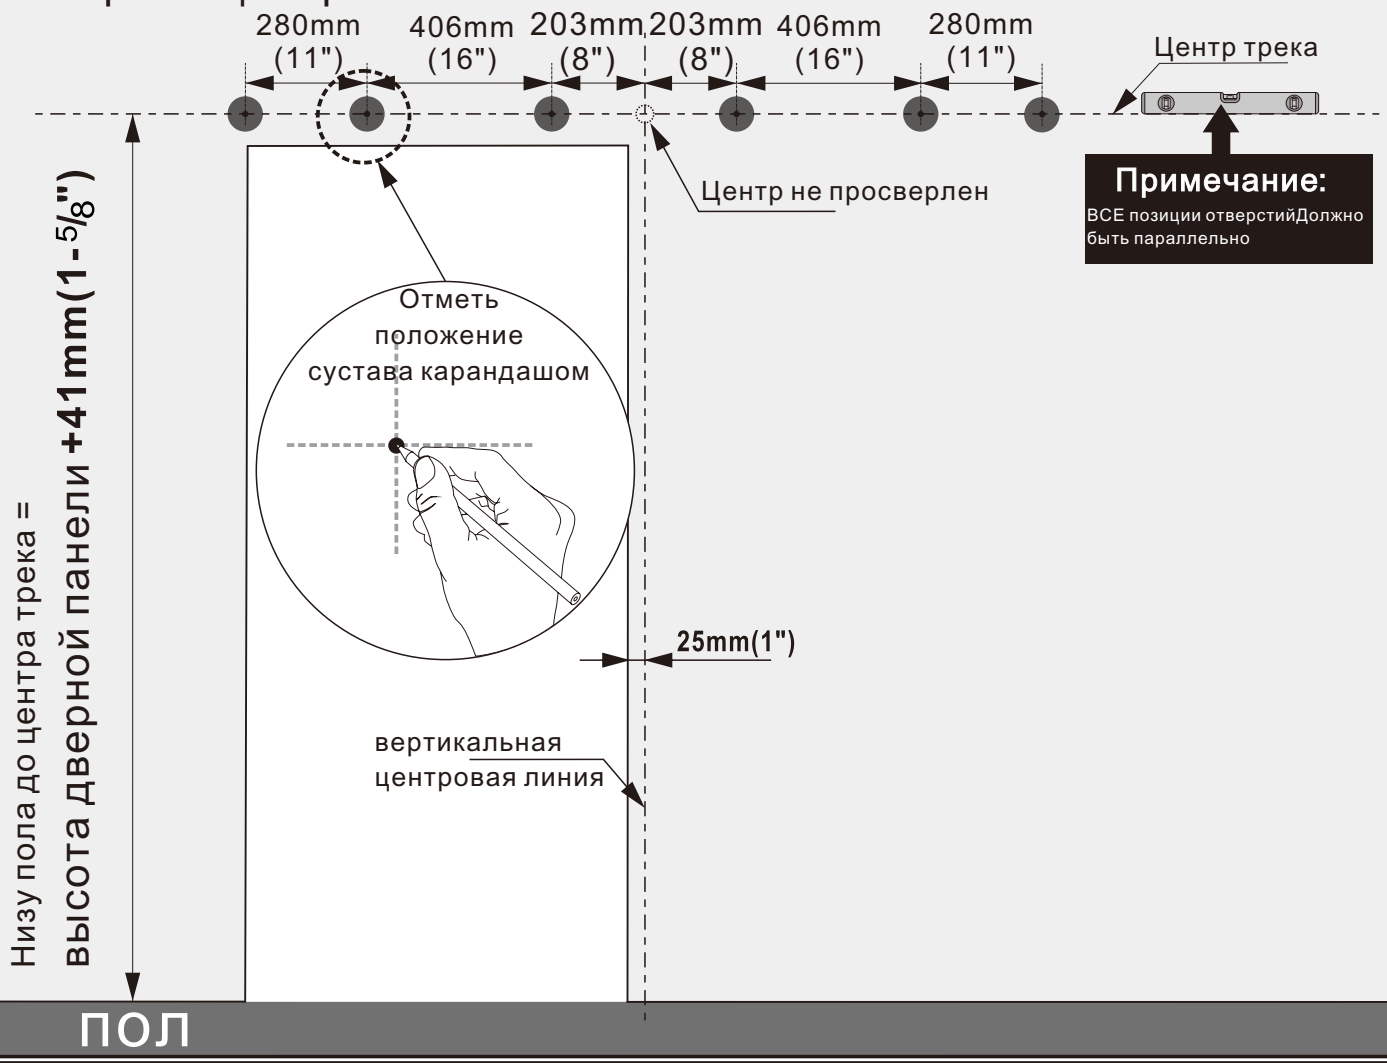



**2** При проверке стены, если это деревянная стена, бурильник 3мм (1/8") необходимо сверлить отверстие с глубиной 60 мм (2-3/8"); Если это кирпичная стена,12мм (1/2") бурильник требуется для сверления отверстияс глубиной 60 мм (2-3/8").

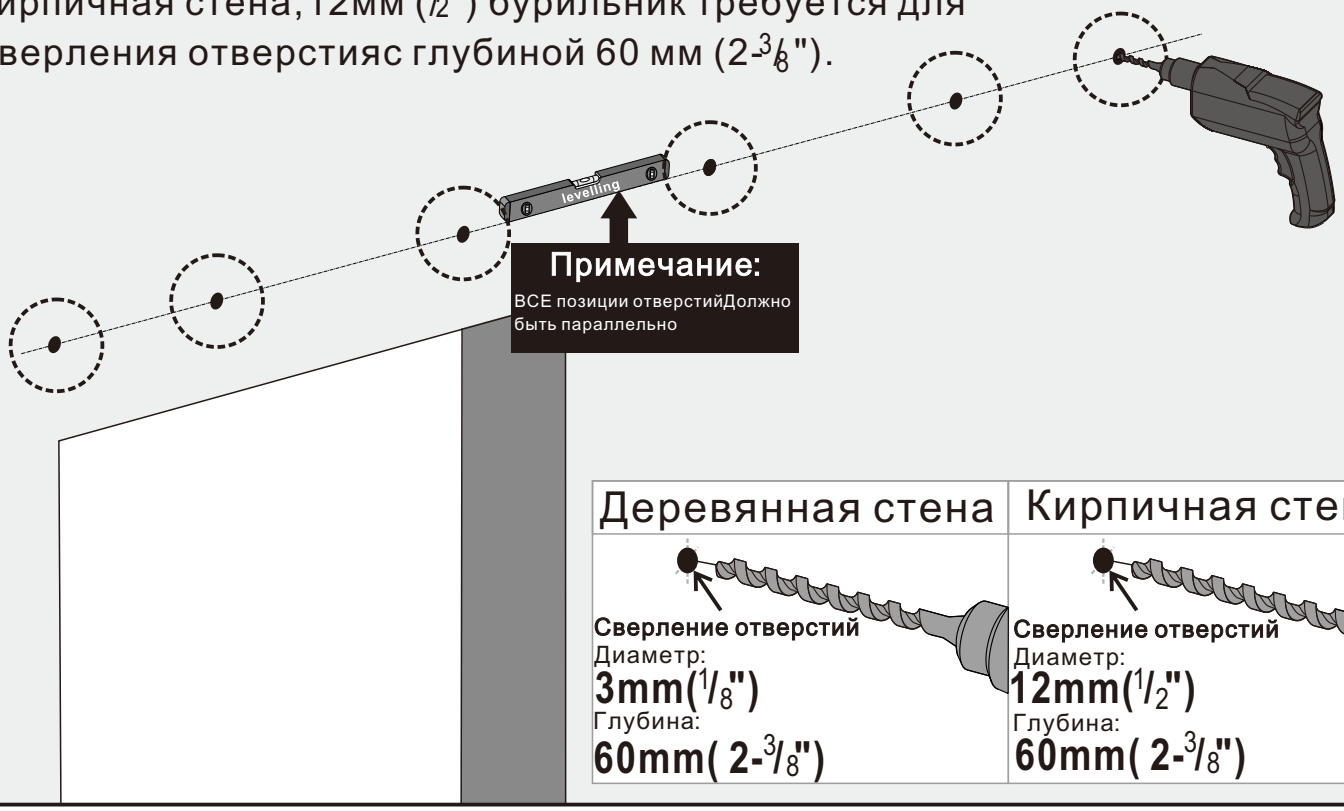


| Деревянная стена | Кирпичная стена |
|---|---|
| **Сверление отверстий** Диаметр: **3mm(1/8")** Глубина: **60mm( 2-3/8")** | **Сверление отверстий** Диаметр: **12mm(1/2")** Глубина: **60mm( 2-3/8")** |


## 3 Используйте молоток, чтобы прочно нажать разъем расширения в отверстия.

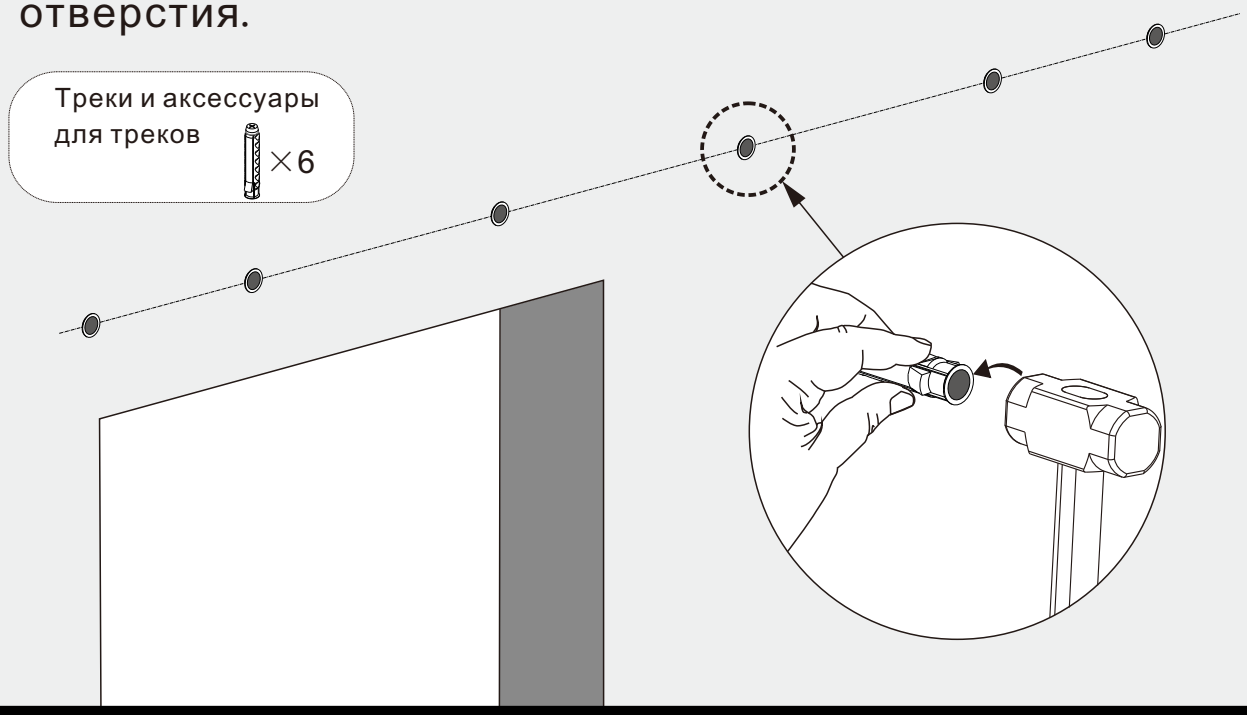


**примечание:**


Если стена сделана из дерева или если деревянная задняя панель имеетуже установлен, пожалуйста, пропустите этот шаг.

## 4 Установите трек, как показано на диаграмме.

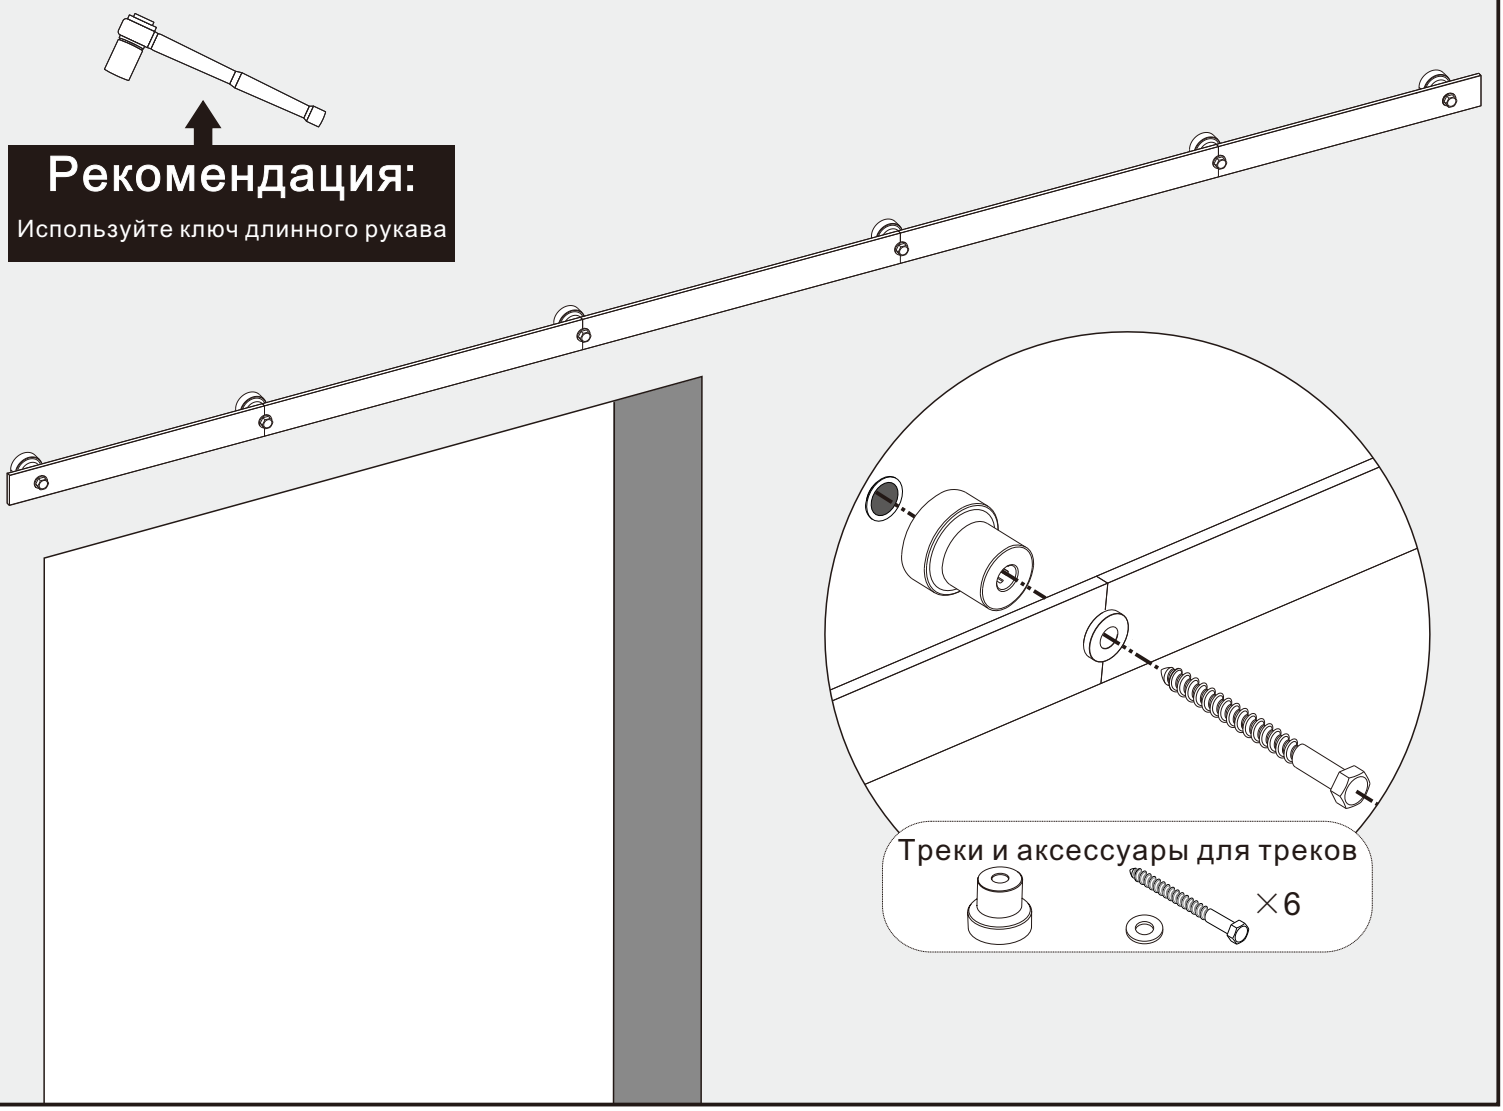


# Шаг 3: вырезать паз в деревянной двери и установить крючковую планку

## Слетинг в соответствии с размером

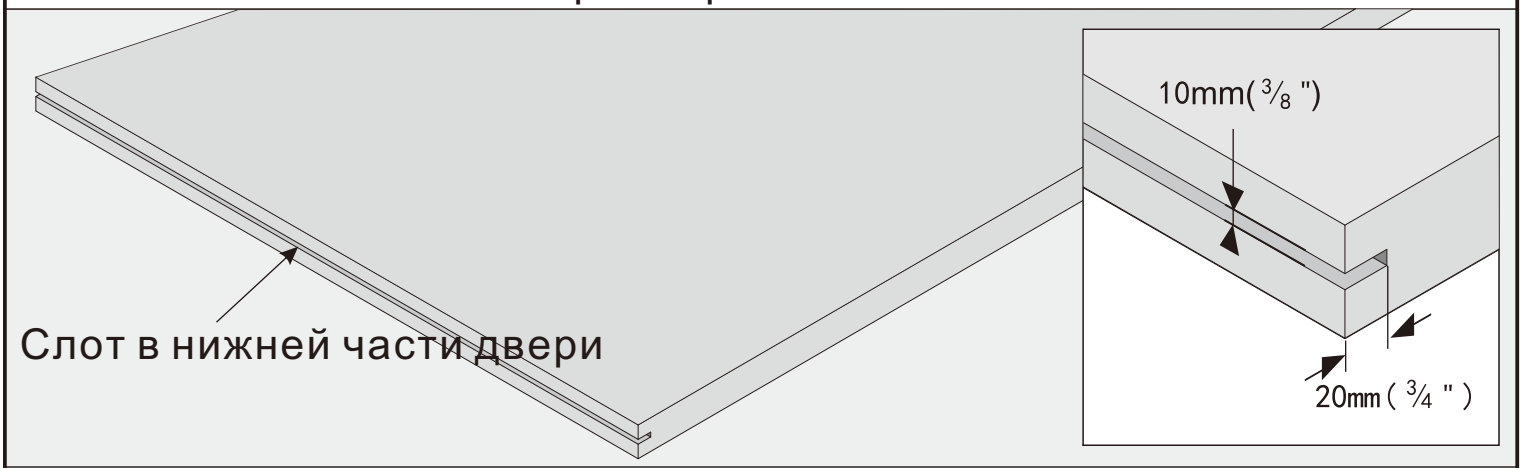


Если у вас есть другие виды наземная направляющая, вы можете скио слоты и игнорировать этот шаг


① Маркирование местоположения буровых отверстий

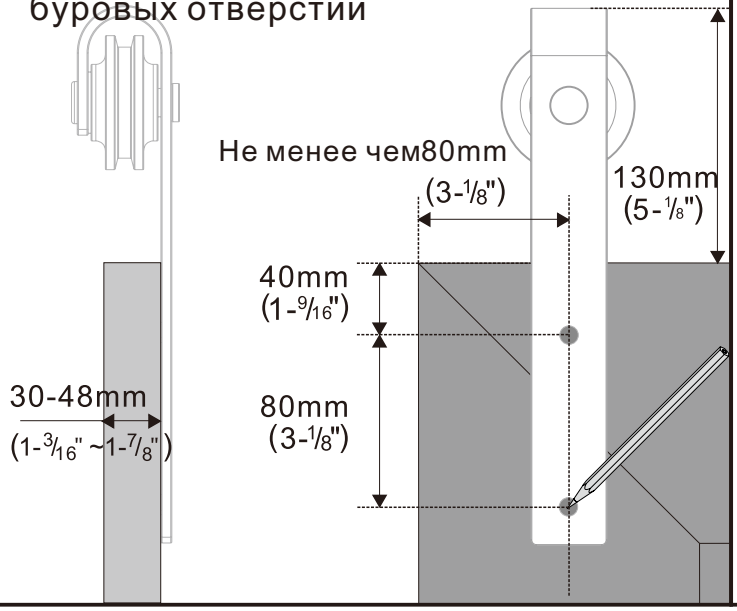



② Сверлите проходящее отверстие диаметром 11 мм(7/16").





③ Установить кручковые винты пластины

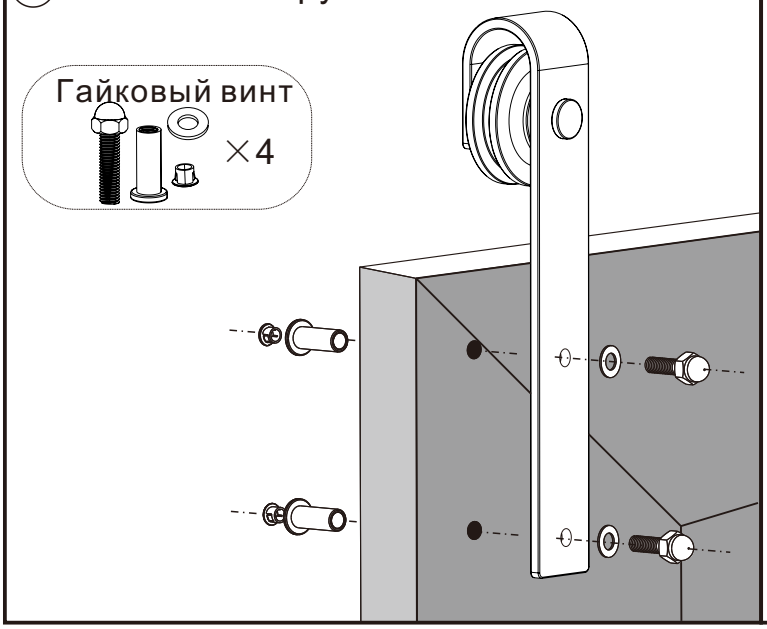



④ Закрути гаечным ключом.

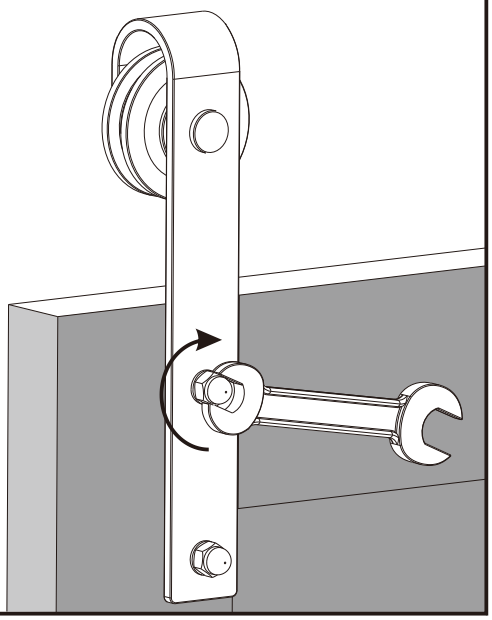



# Шаг 4: Подвеска дверей и антискользящий блок

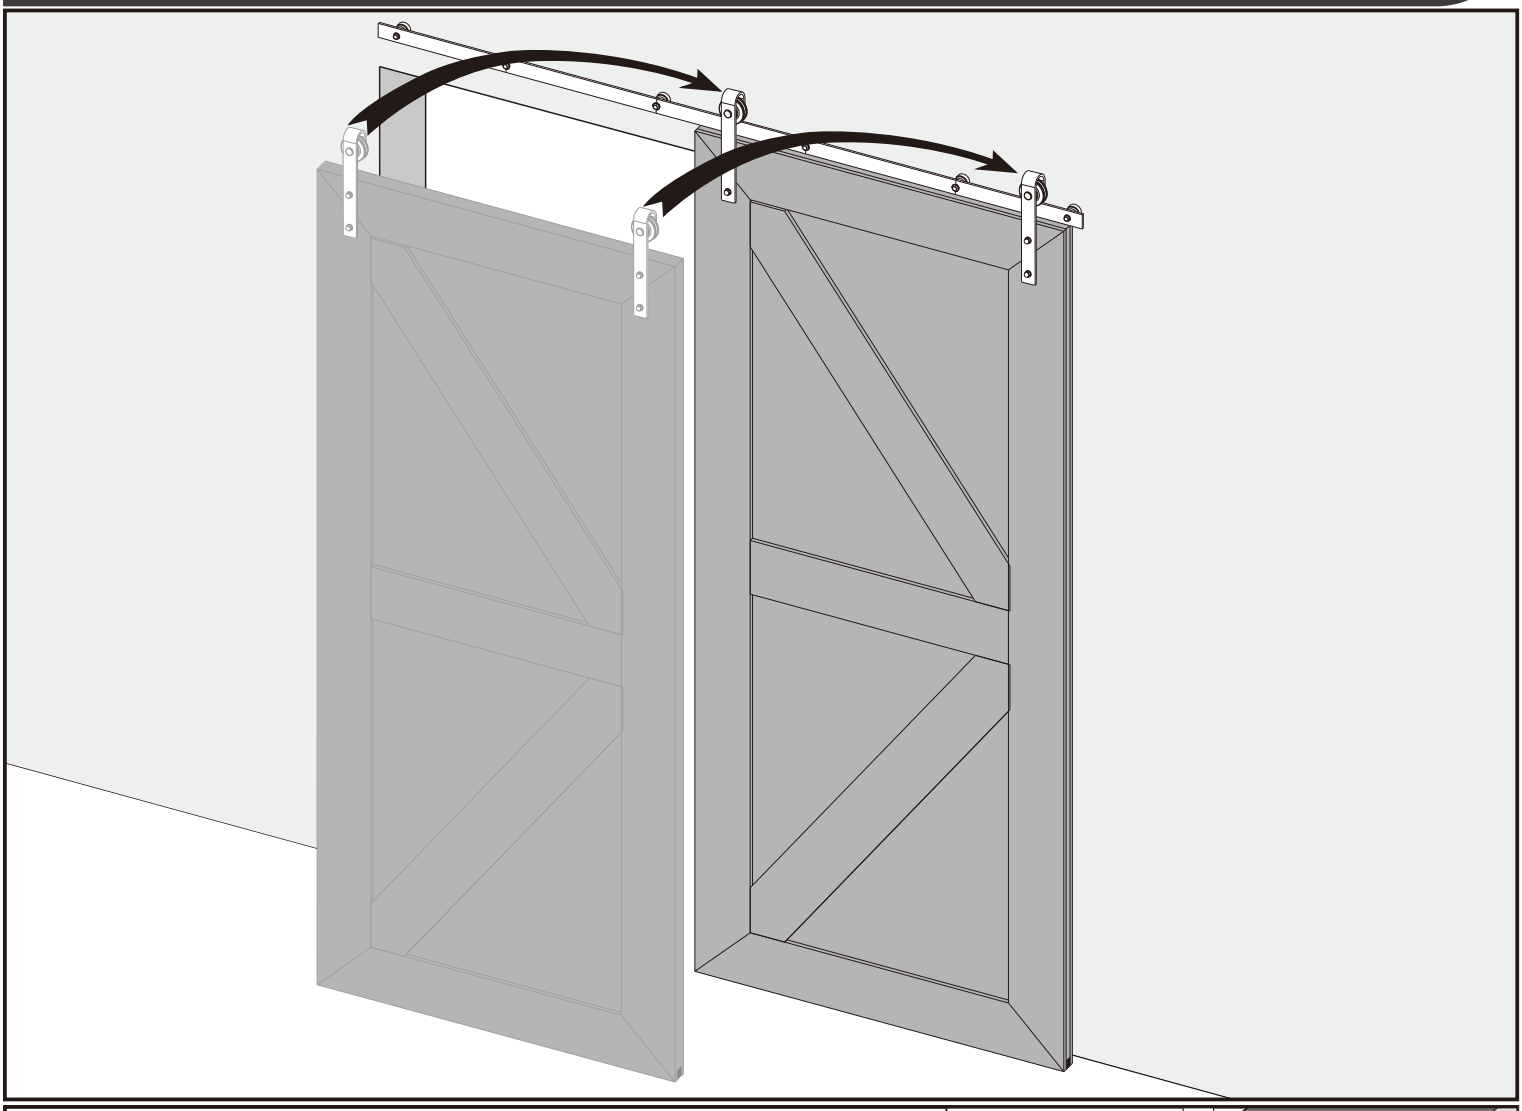

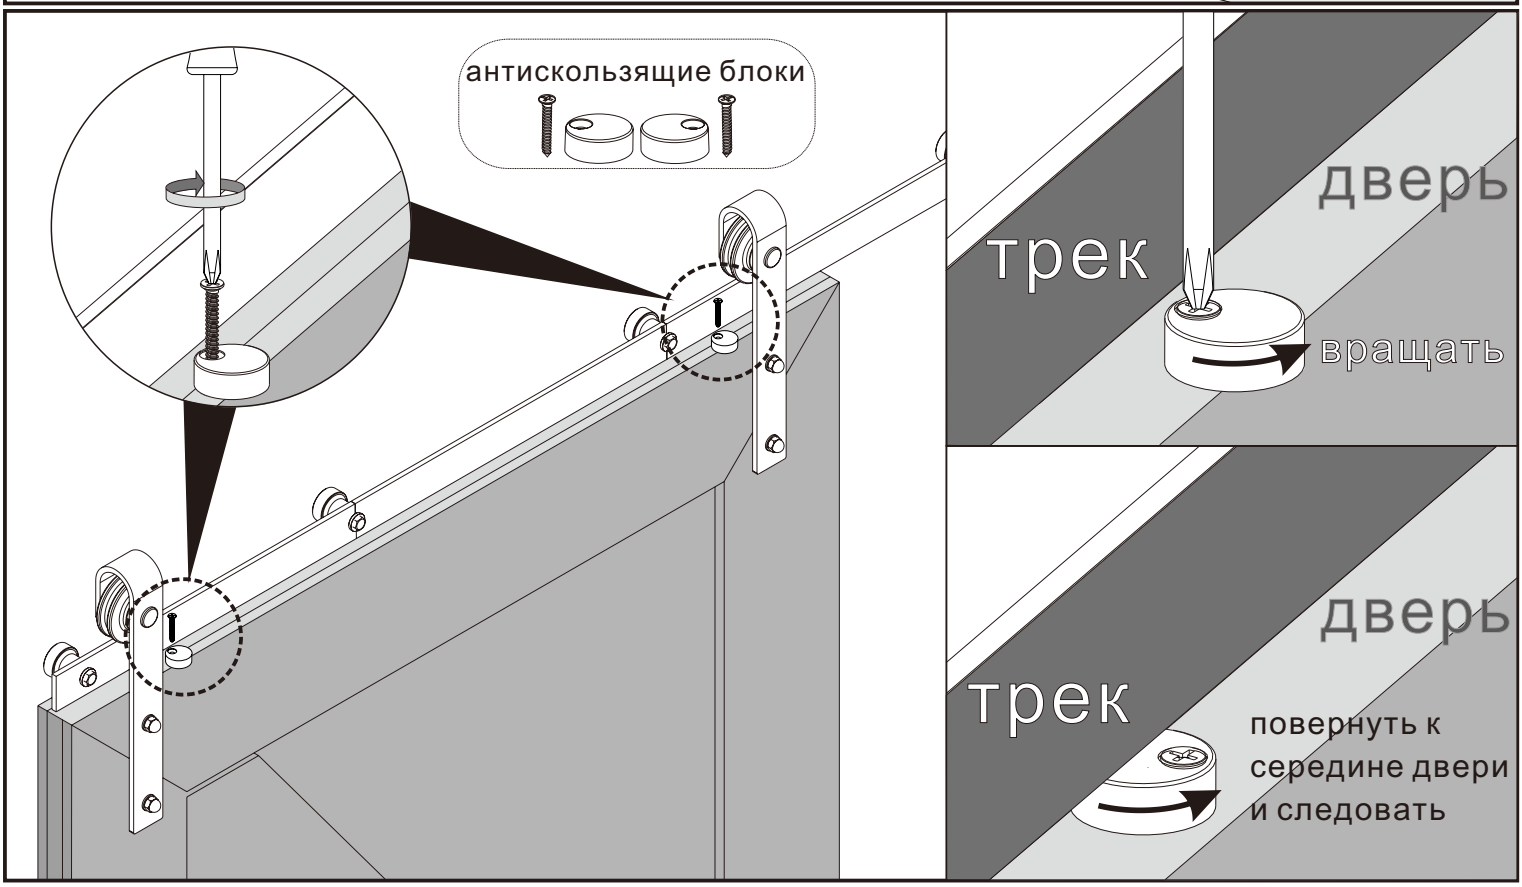

# шаг 5:Установка наземная направляющая

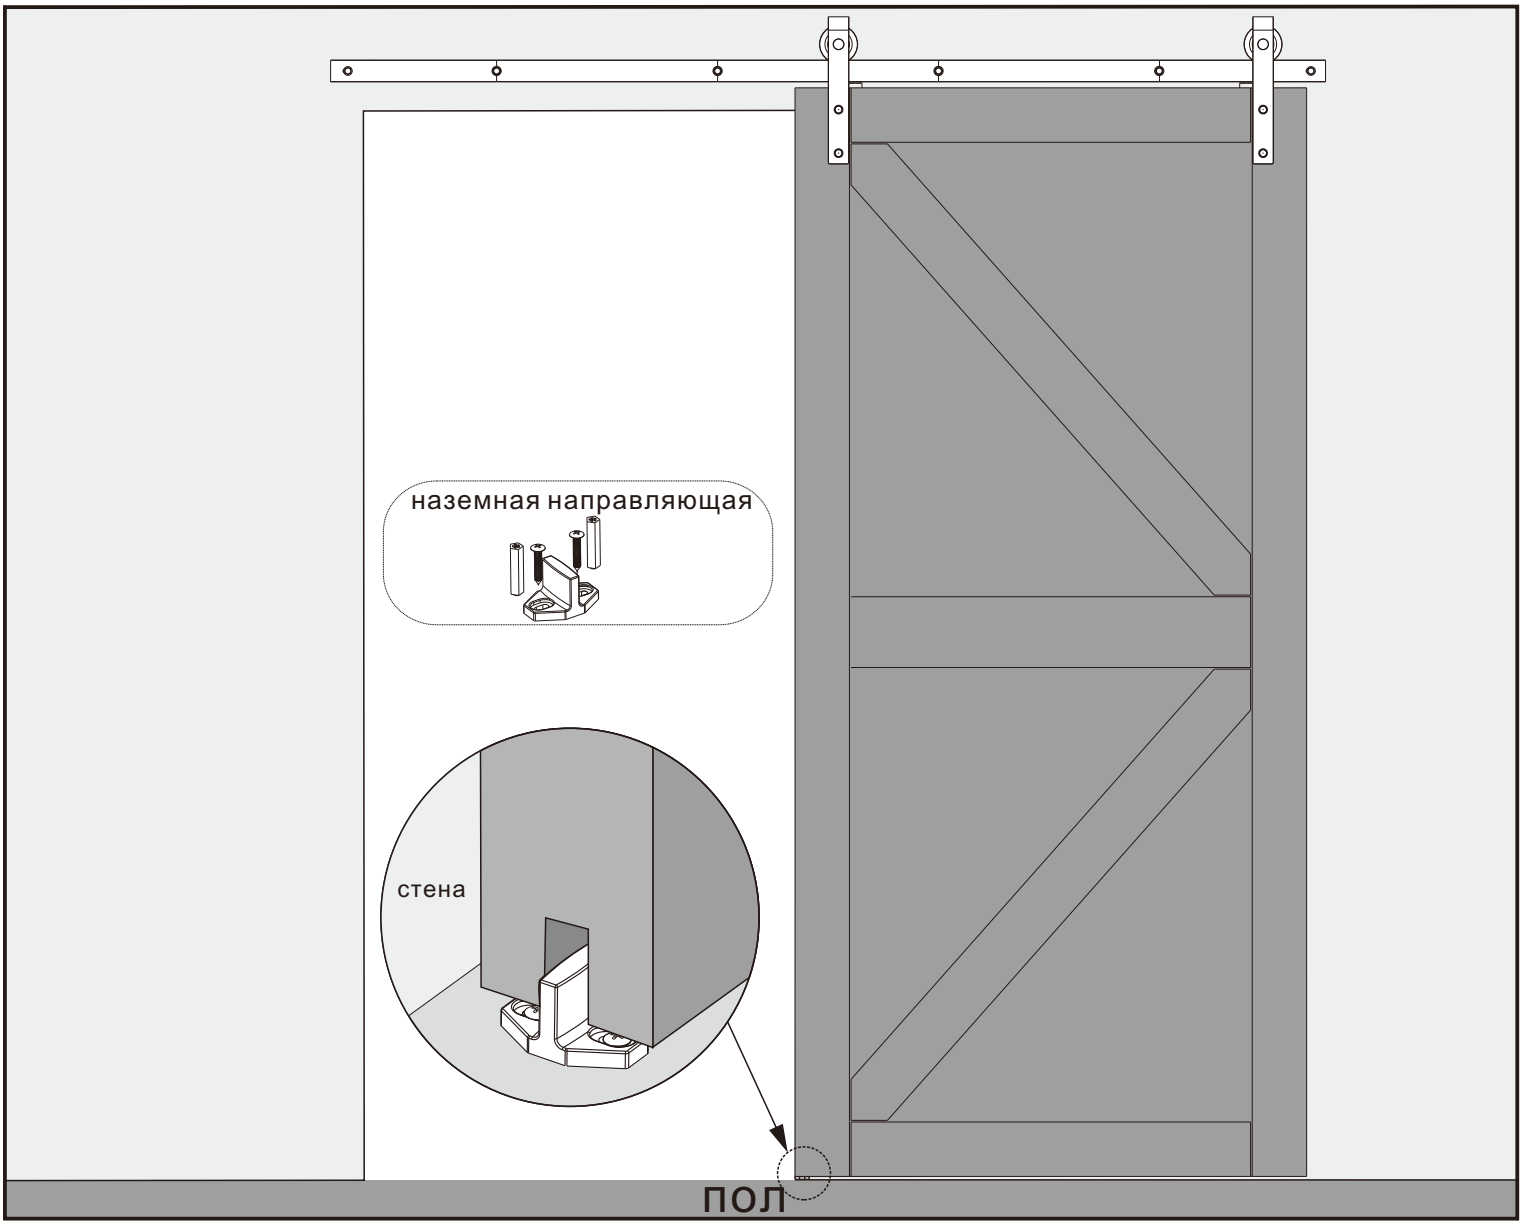


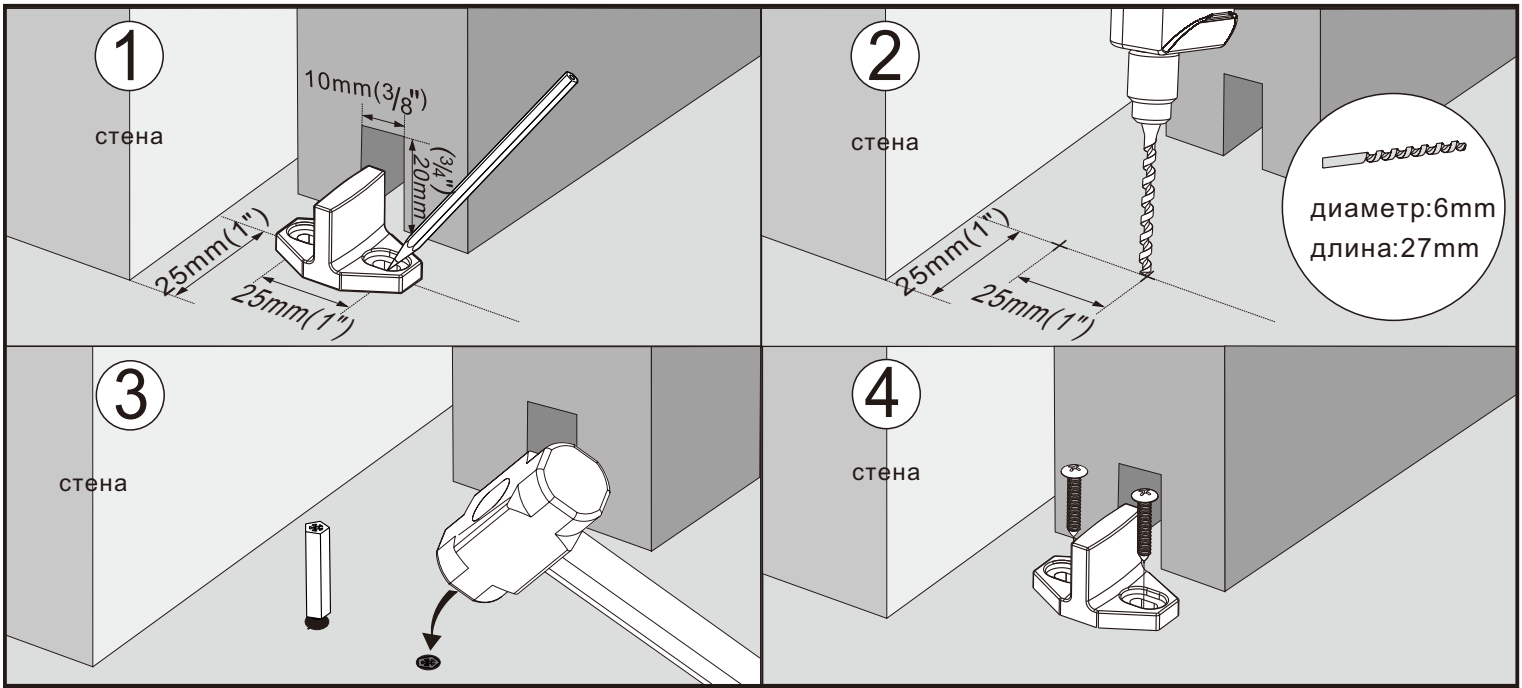

**примечание:**
Если ваш пол сделан из дерева и глубина больше 40 мм (1-9/16" ), пожалуйста, используйтебурильник 3мм (1/8") для предварительного сверления отверстия направления, и нет необходимости устанавливать разъем расширения.


# шаг 6: Установите дверные кропки

Установите дверные кропки
на обоих концах рельса

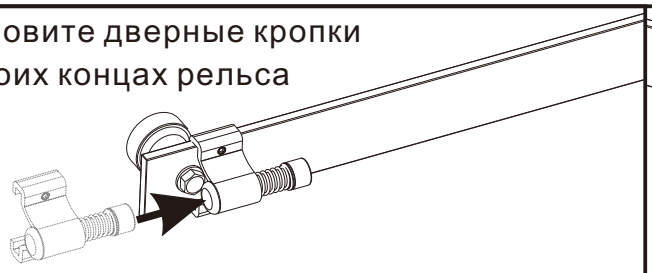

Установите дверные кропки
на обоих концах рельса

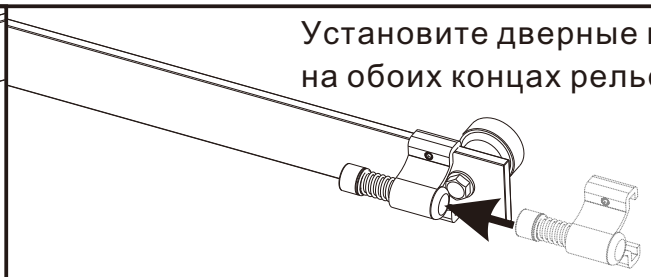

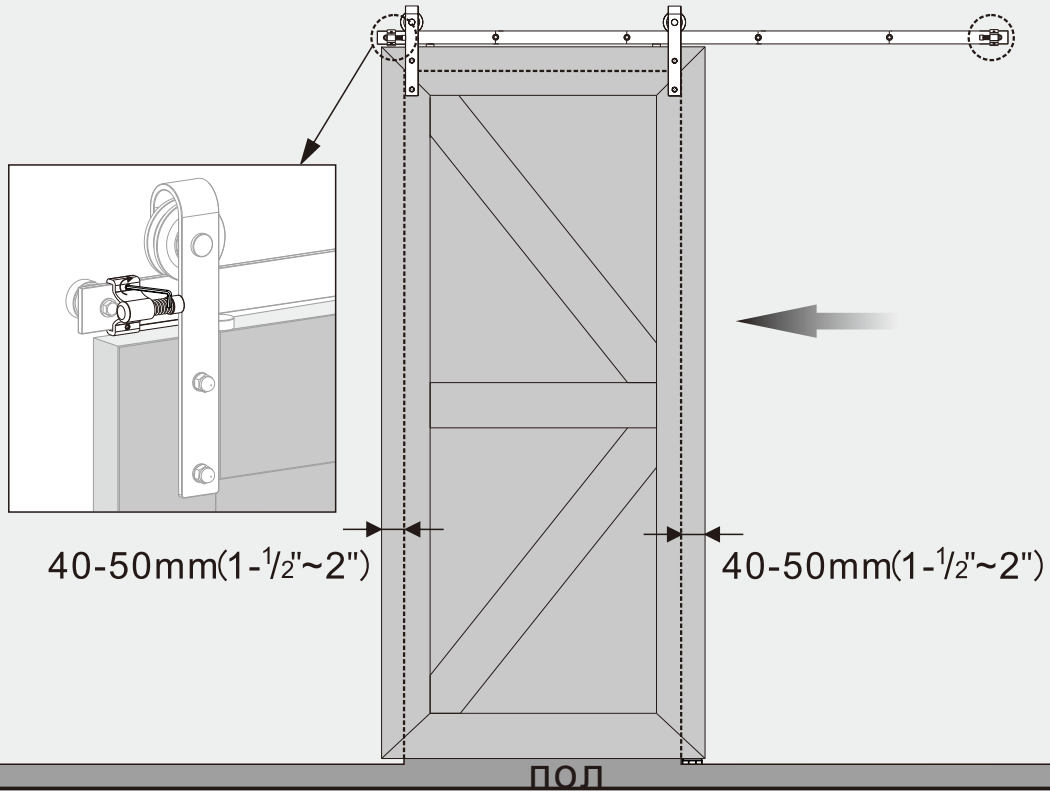


Настройка в соответствующее положение и фиксирована с помощью ключа Allen

