

Руководство по установке





Предупреждение и внимание

Пожалуйста, следуйте всем процедурам безопасности при установке.
Обратите внимание, чтобы держать этот продукт подальше от детей..



Смотрите видео установки

8ft

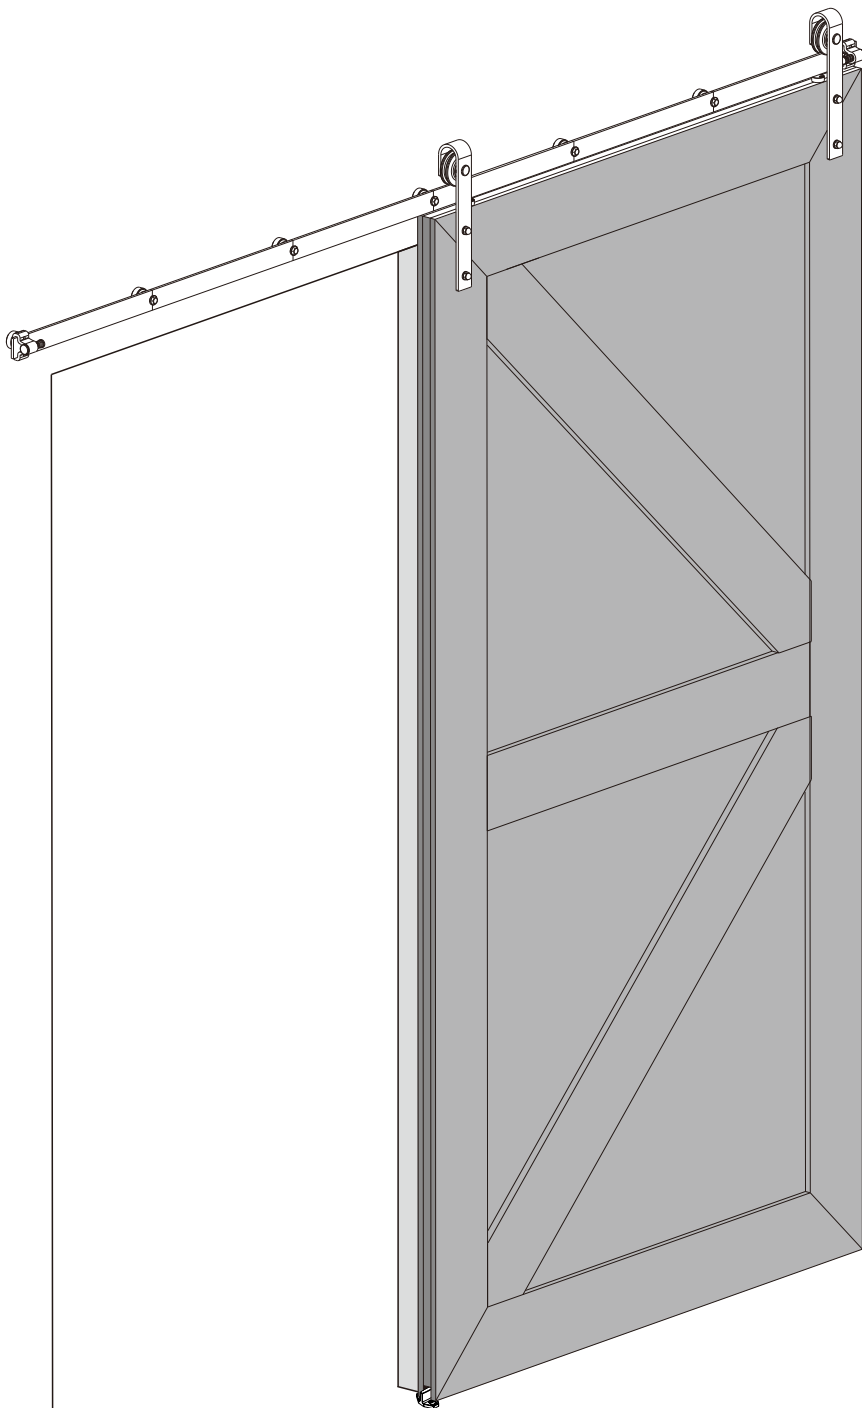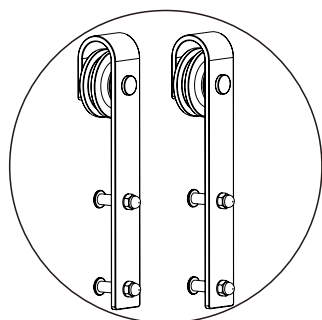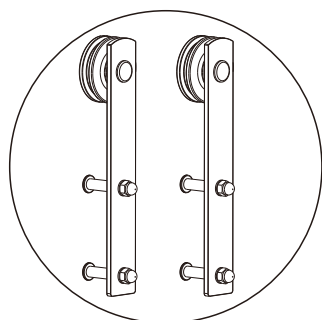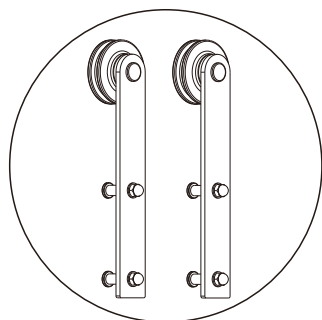

EC

REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de

UK





REP

Company: YH Consulting Limited
Address: C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com



A08SFS-K

Инструменты установки (пожалуйста, подготовьтесь заранее самостоятельно)


рулетка 	Прибор выравнивания 	Stud Finder 
инструменты маркировки 	бурильные биты 	Электрическое сверло 
Вывинтовка Phillips 	Ключ или Ключ длинного рукава 	Молоток 

website: <https://barndoorservice.com>

После получения товара, пожалуйста, проверьте, готовы ли все детали. Если есть пропавшие или поврежденные Части, пожалуйста, не возвращайте. Войдите на сайт, чтобы связаться с обслуживанием клиентов, и мы можем заменить Их бесплатно.


Список упаковки

Треки и аксессуары для треков

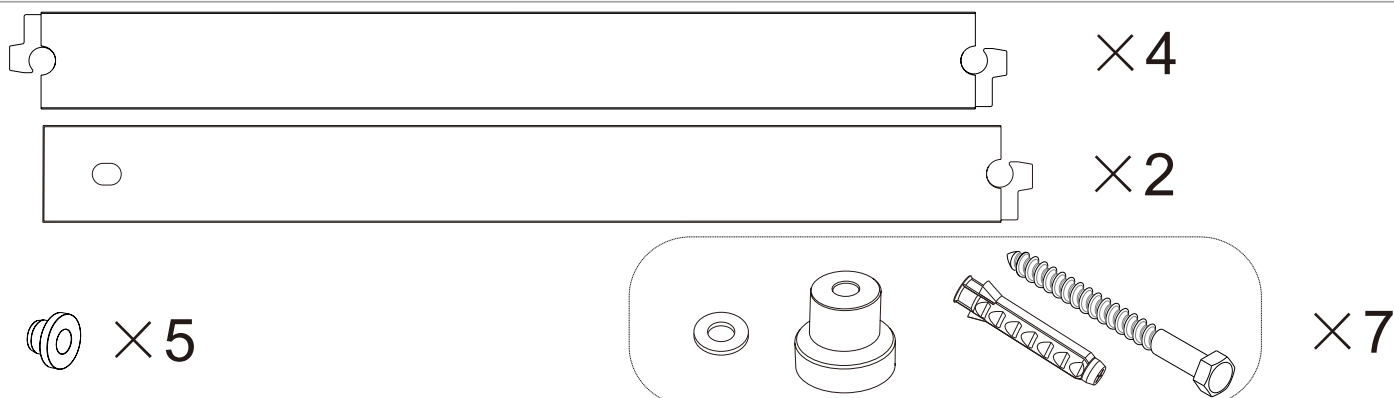


Винт крюка и крюка

Проверьте, гладка ли шельба

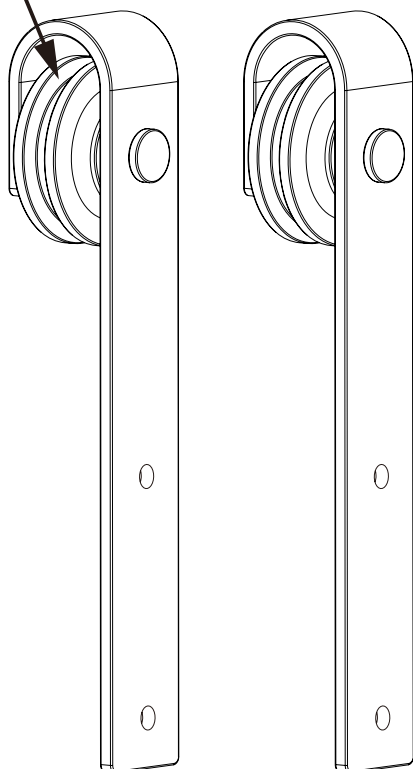


Гайковый винт

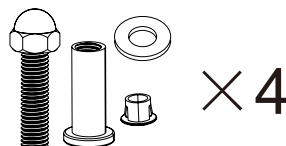


антискользящие блоки



ограничитель

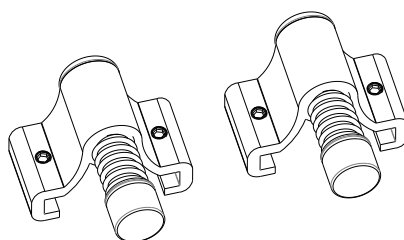


наземная направляющая

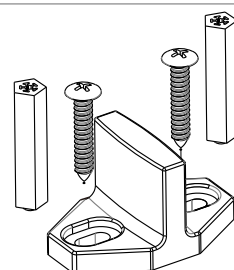

Примечание: Размеры измерения

Выберите подходящую дверную панель и отслеживайте в соответствии с вашим собственным размером ширины дверного прохода


дверной проем	ширина дверей	Высота дверной панели	Толщина дверной панели	Вес дверной панели
максимум 1140mm(45")	дверной проем×2 + 80~100mm(3-4")	Высота дверной рамы + 25~50mm(1-2")	30-48mm (1- ³ / ₁₆ "~1- ⁷ / ₈ ")	Максимальный вес: 150kg(330lbs)

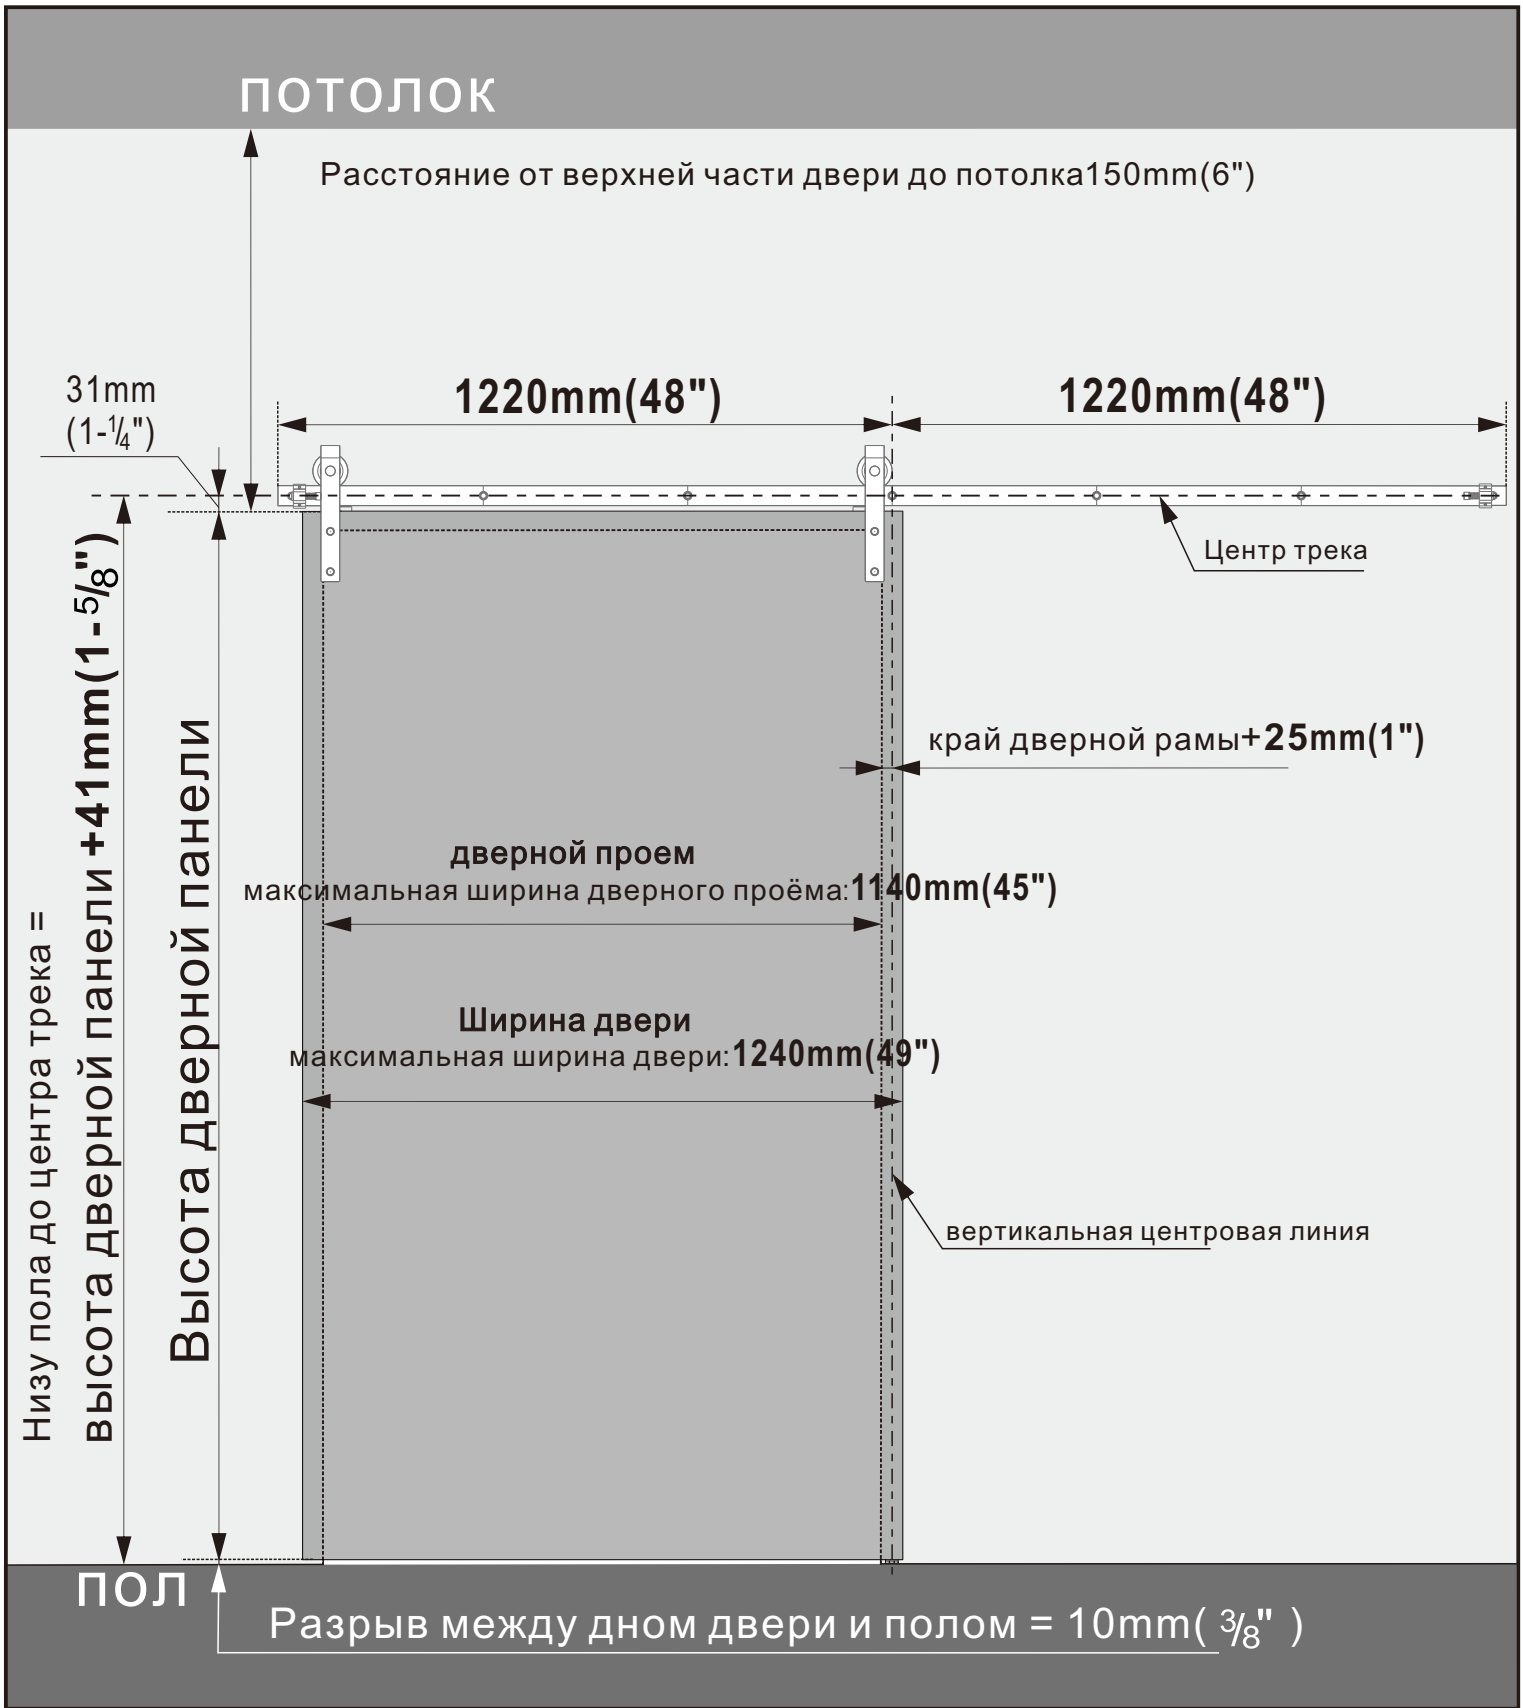

важная заметка!

ситуации, когда необходимо установить заднюю панель:



- 1 Дверная дорожка с украшением (например, рамка двери или Пинцет)
- 2 Стена из гипсокартона с деревянной несущей конструкцией внутри, а не бетонная стена Размеры задней панели (твердое дерево) = Размер трека или более длинный

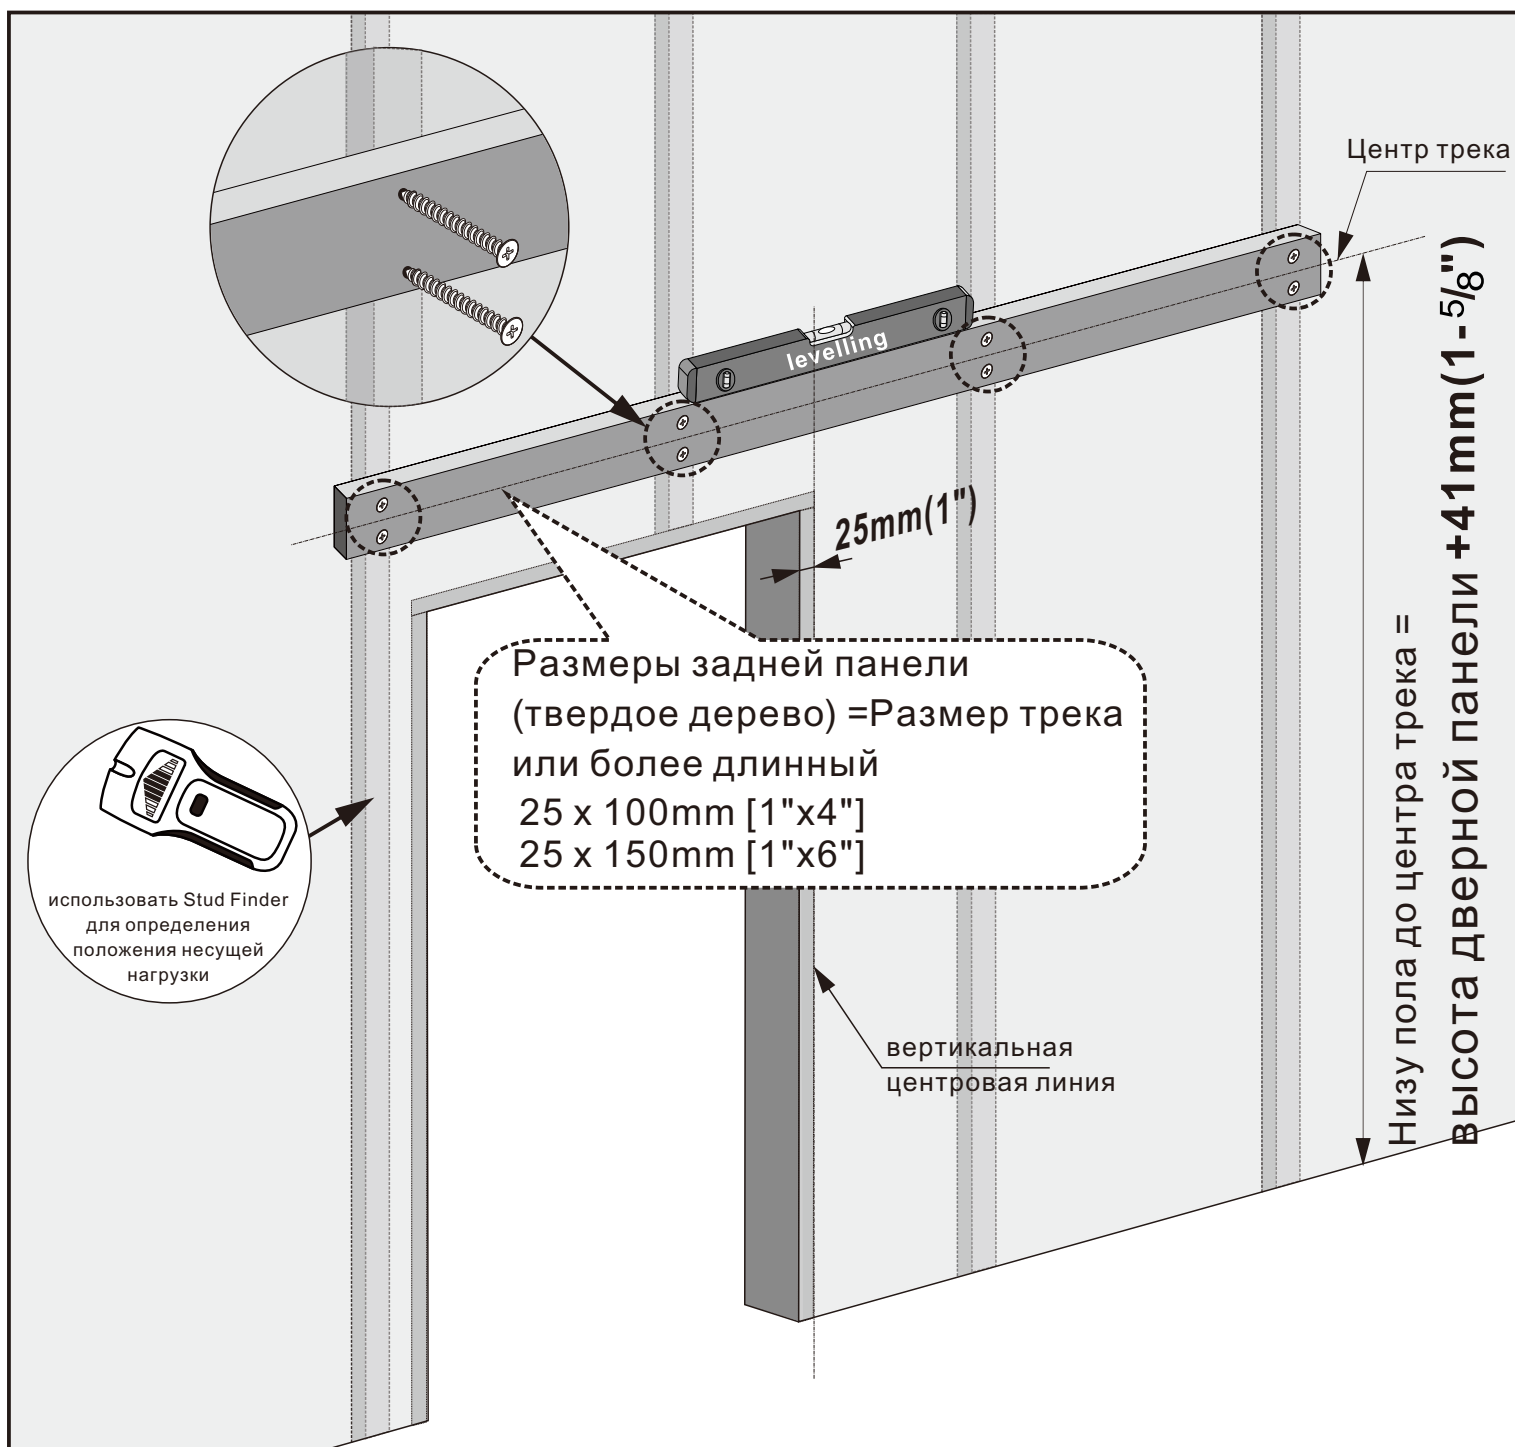


примечание: Подготовьте заднюю панель и компоненты для установки задней панели самостоятельно.

Шаг 1: Подключение треков

1 Соединить треки, как показано

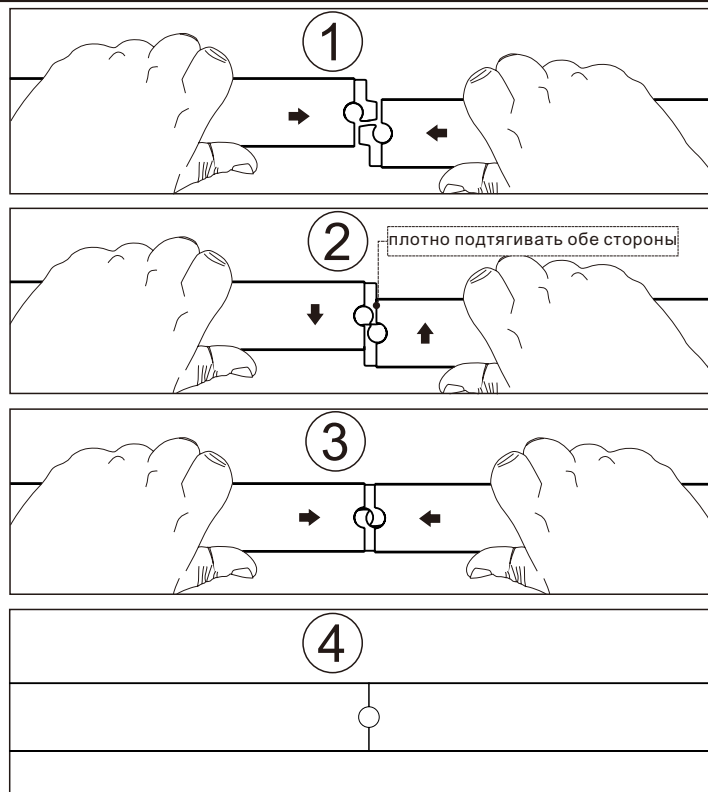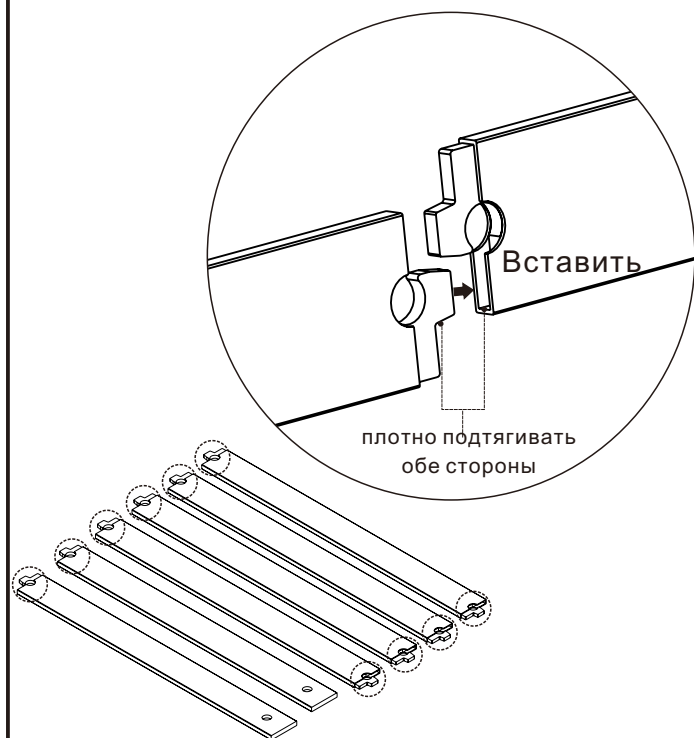


2 Укрепить потом трек

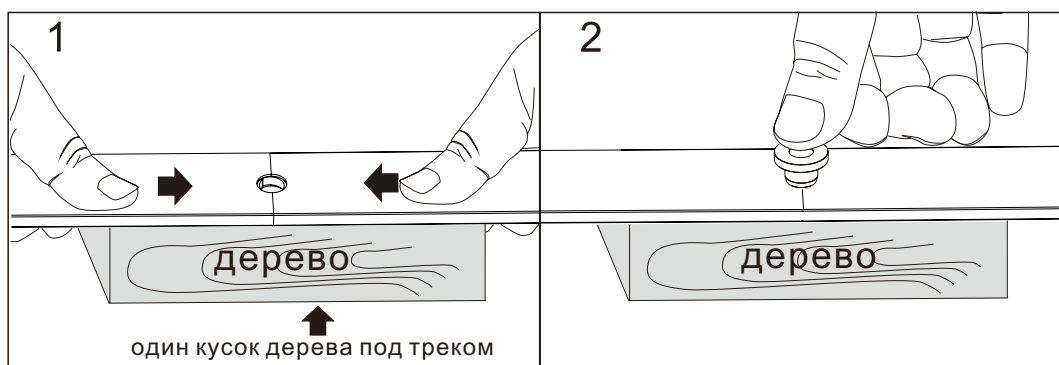


Плоскость треков и сжать две треки в сторону середины.

поставить в дыру

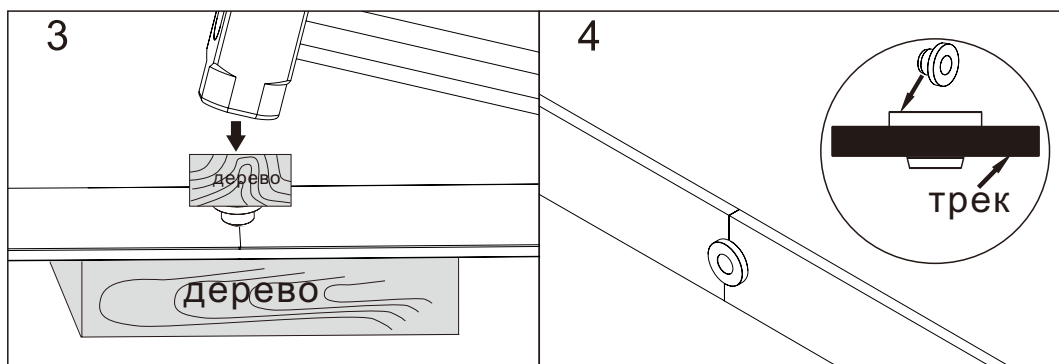


разместить кусок дерева на вершине использовать молоток, чтобы закрепить его в треке

затем трек крепко соединен




Шаг 2: Установить трек

1 Измерь от центра

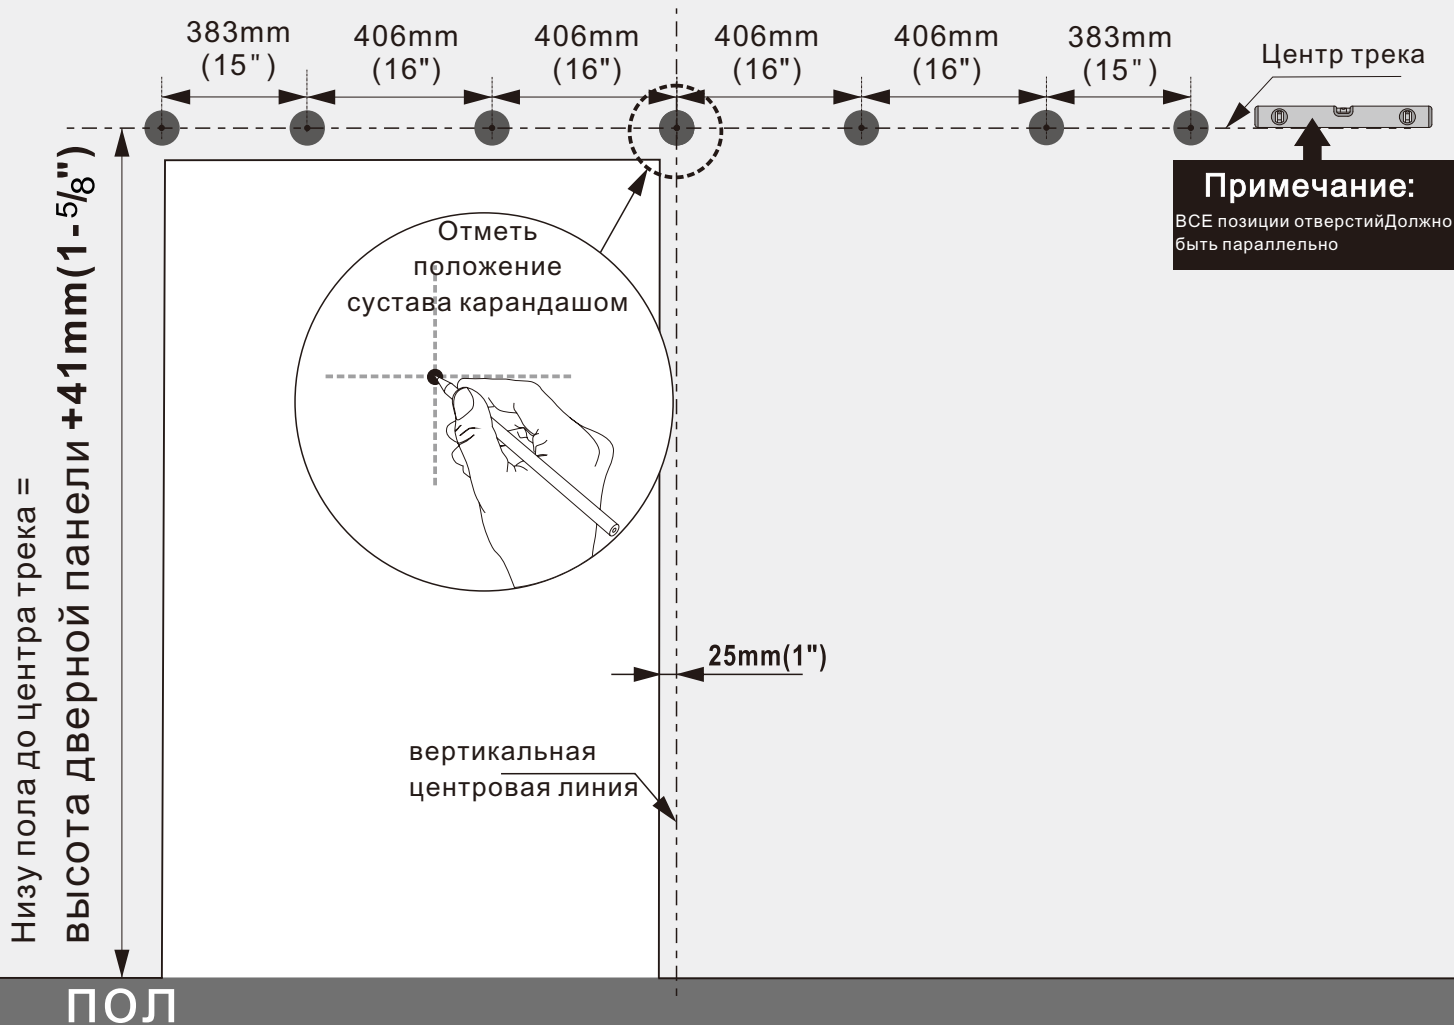

2 При проверке стены, если это деревянная стена, бурильник 3мм (1/8") необходимо сверлить отверстие с глубиной 60 мм (2-3/8"); Если это кирпичная стена, 12мм (1/2") бурильник требуется для сверления отверстий с глубиной 60 мм (2-3/8").

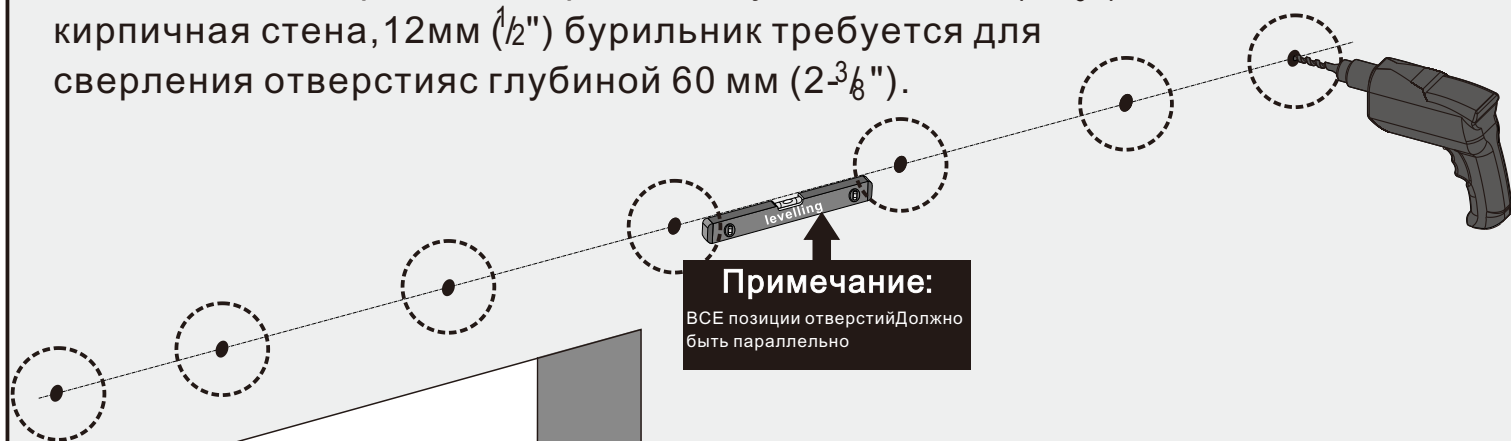

Деревянная стена

Сверление отверстий
Диаметр:
3mm (1/8")
Глубина:
60mm (2-3/8")


Кирпичная стена

Сверление отверстий
Диаметр:
12mm (1/2")
Глубина:
60mm (2-3/8")

3 Используйте молоток, чтобы прочно нажать разъем расширения в отверстия.

Треки и аксессуары
для треков


×7

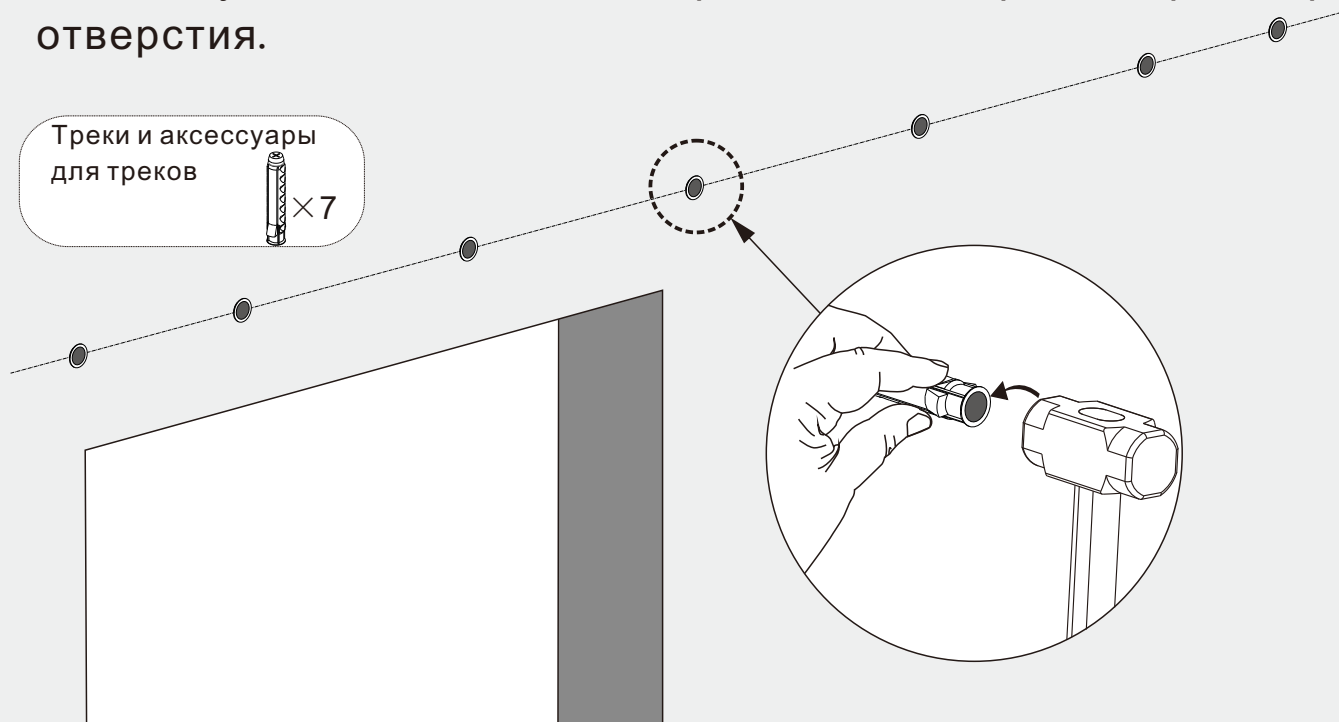

примечание:


Если стена сделана из дерева или если деревянная задняя панель имеет уже установлен, пожалуйста, пропустите этот шаг.

4 Установите трек, как показано на диаграмме.

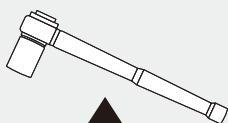


Рекомендация:

Используйте ключ длинного рукава

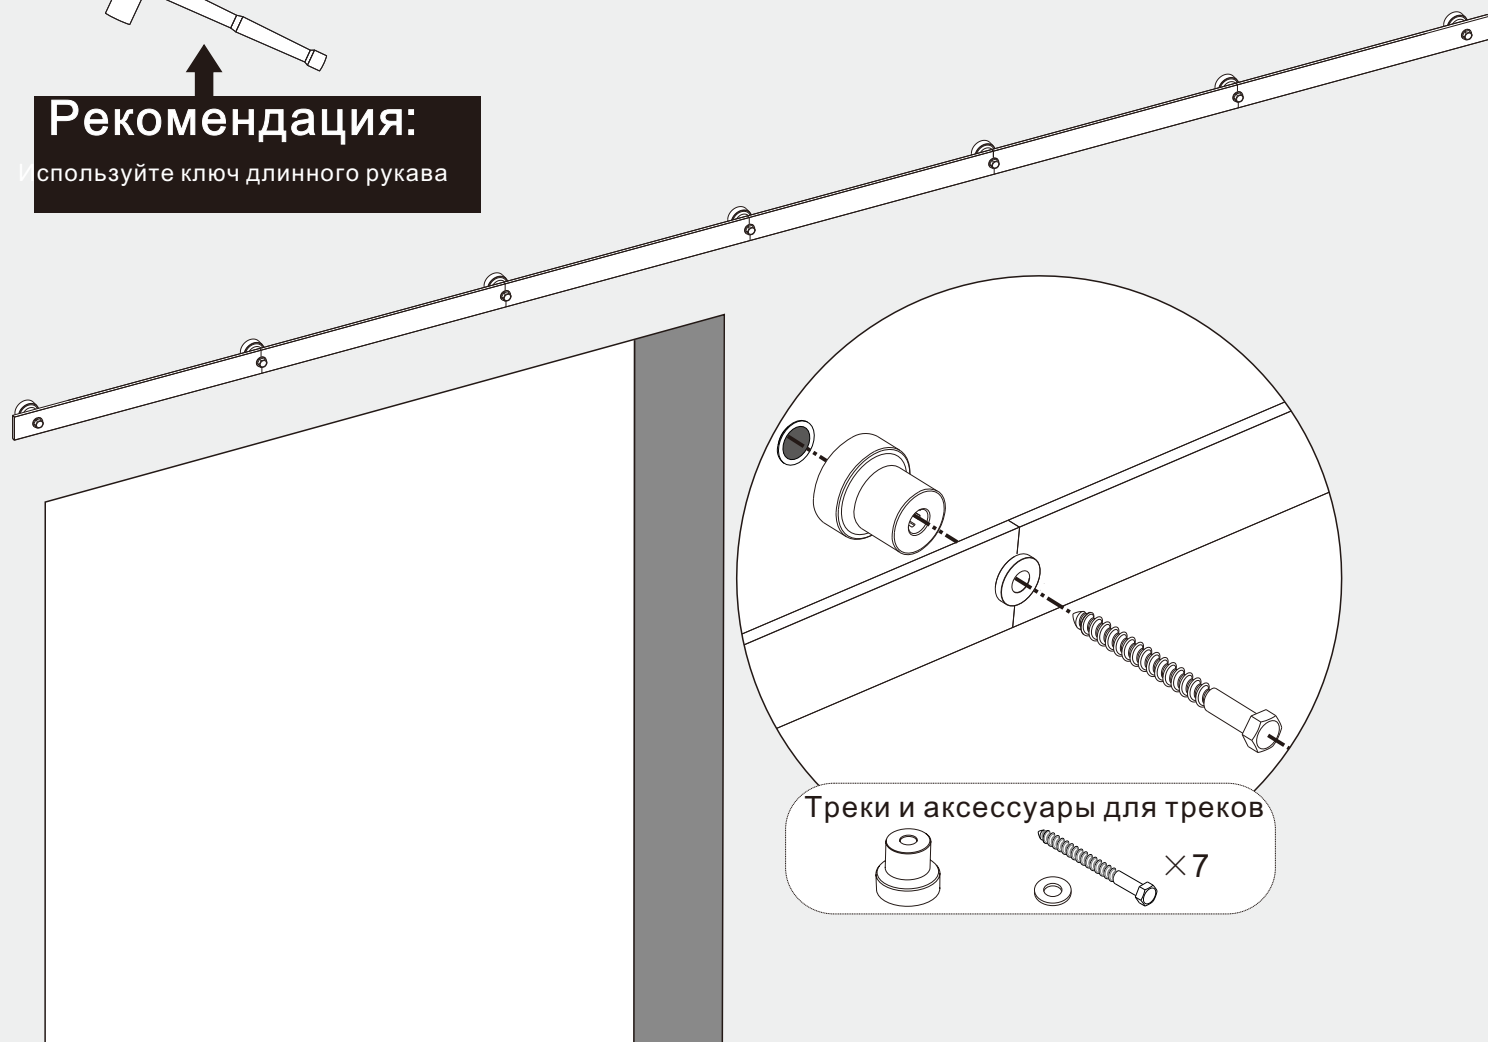


Шаг 3: вырезать паз в деревянной двери и установить крючковую планку

Слетинг в соответствии с размером

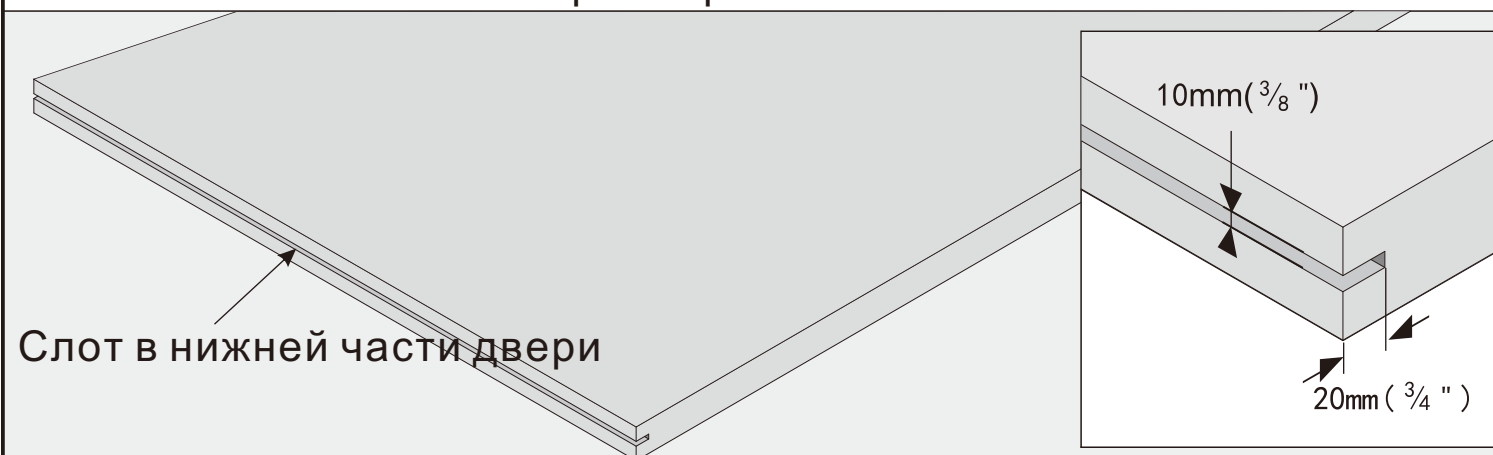


Если у вас есть другие виды наземная направляющая, вы можете сиио слоты и игнорировать этот шаг


① Маркирование местоположения буровых отверстий

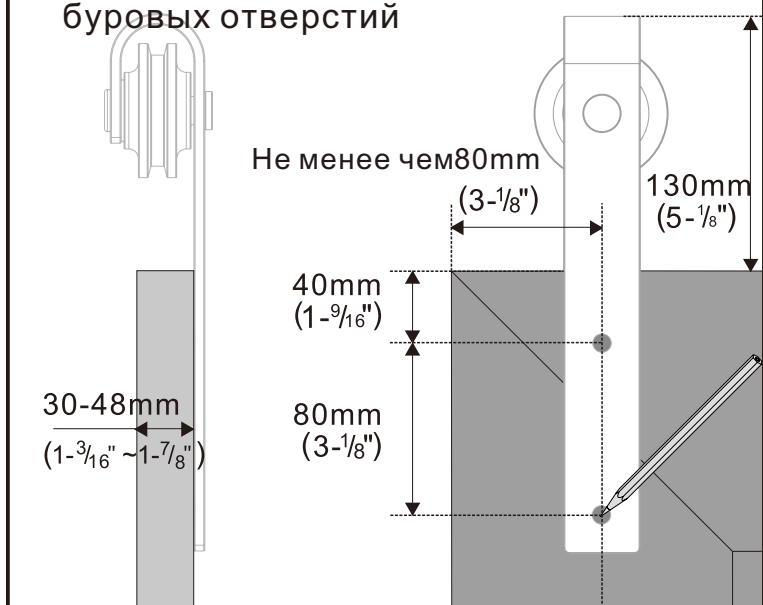


② Сверлите проходящее отверстие диаметром 11 мм ($\frac{7}{16}$ ").

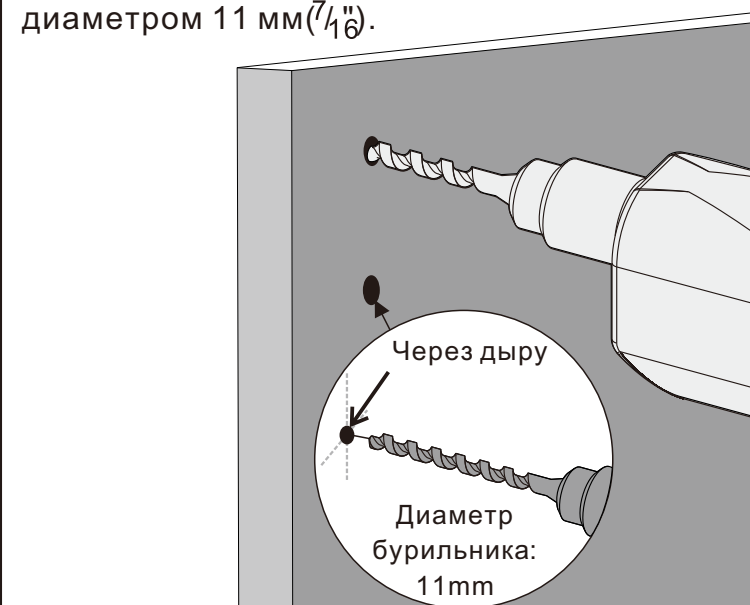


③ Установить крючковые винты пластины

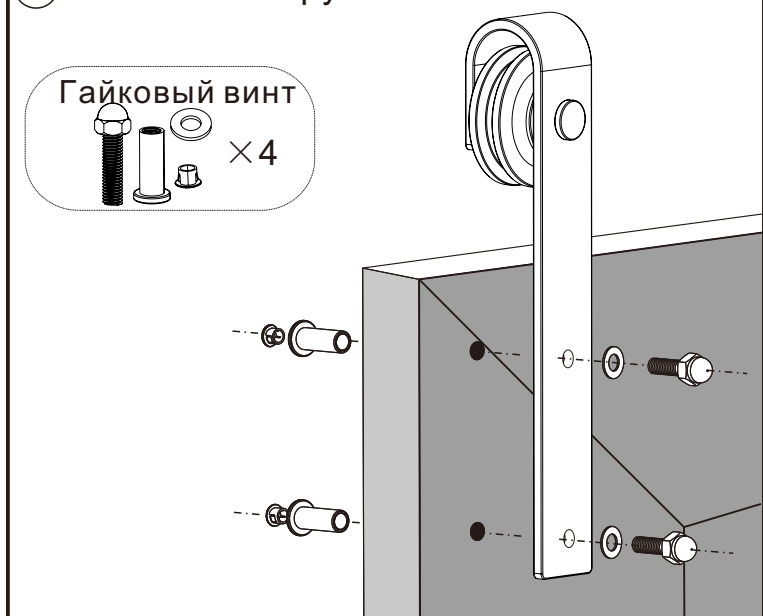



④ Закрути гаечным ключом.

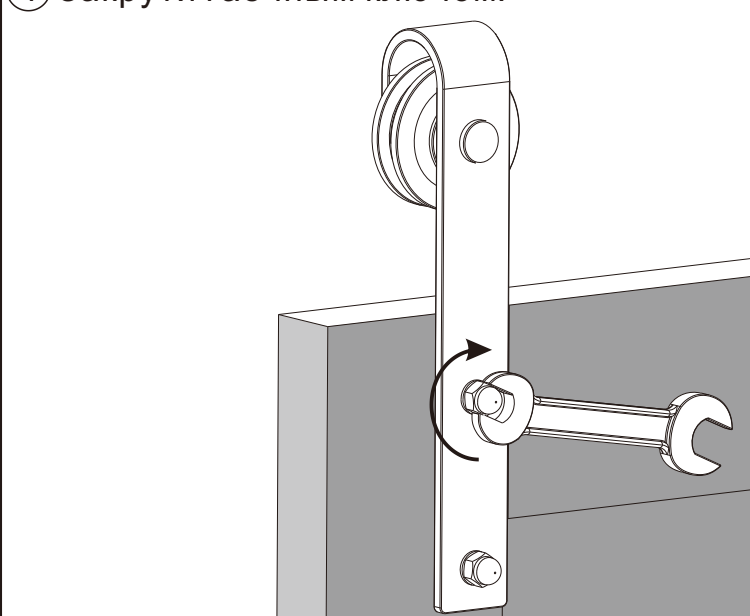

Шаг 4: Подвеска дверей и антискользящий блок

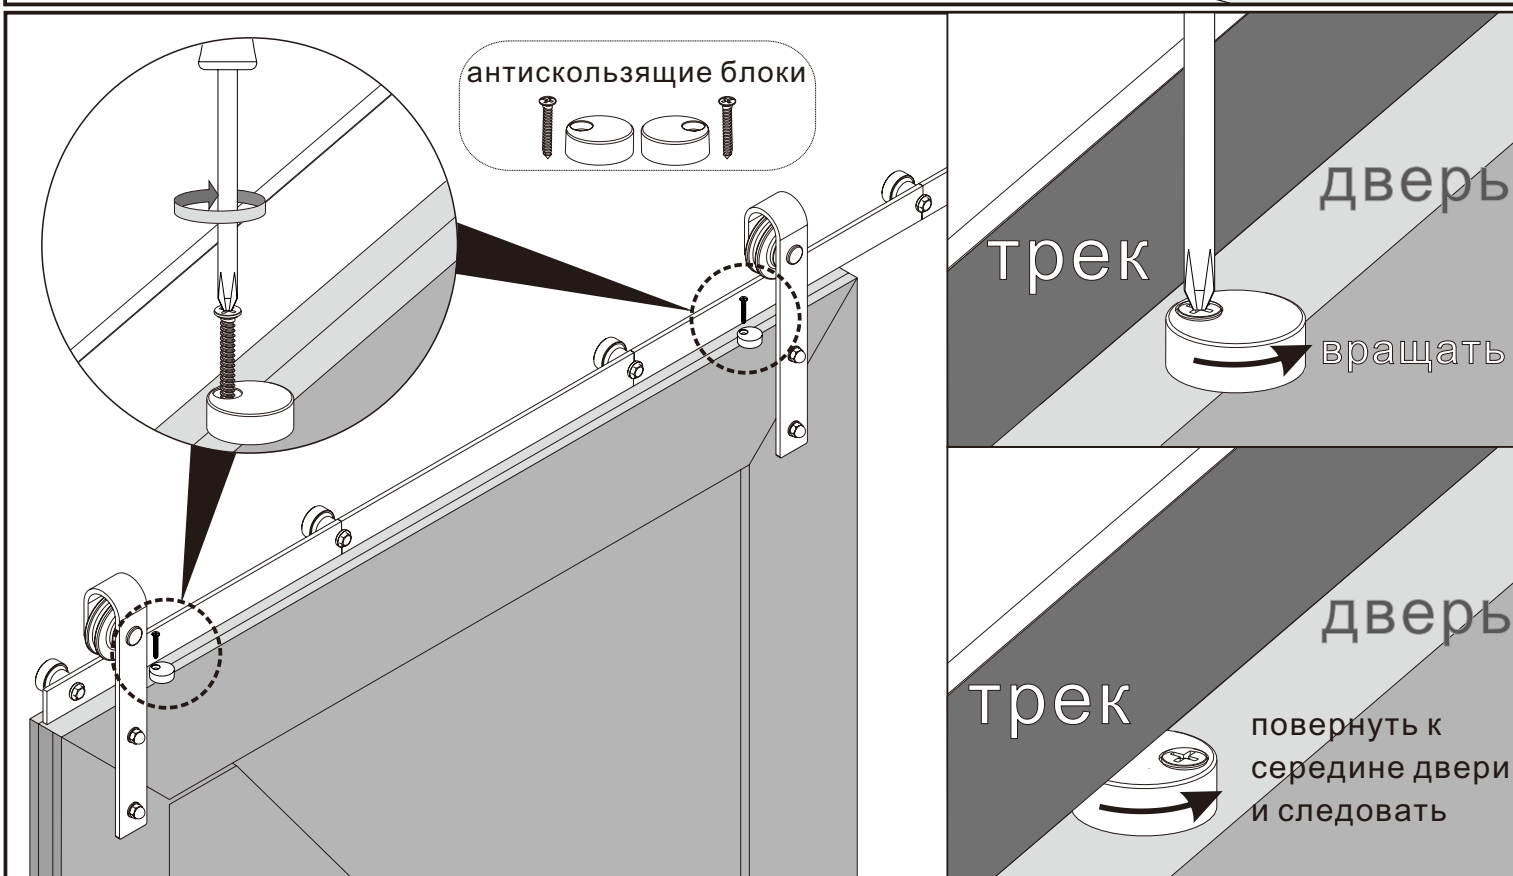

шаг 5: Установка наземная направляющая

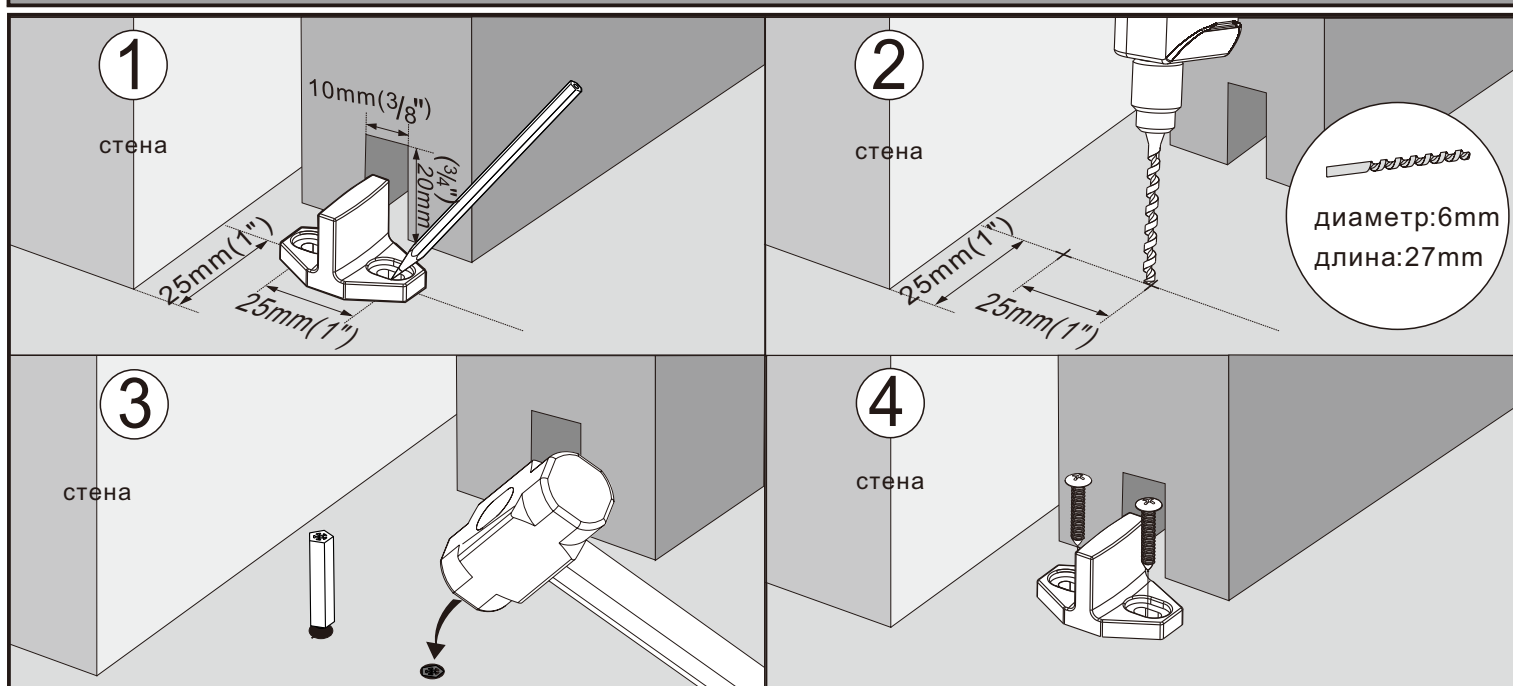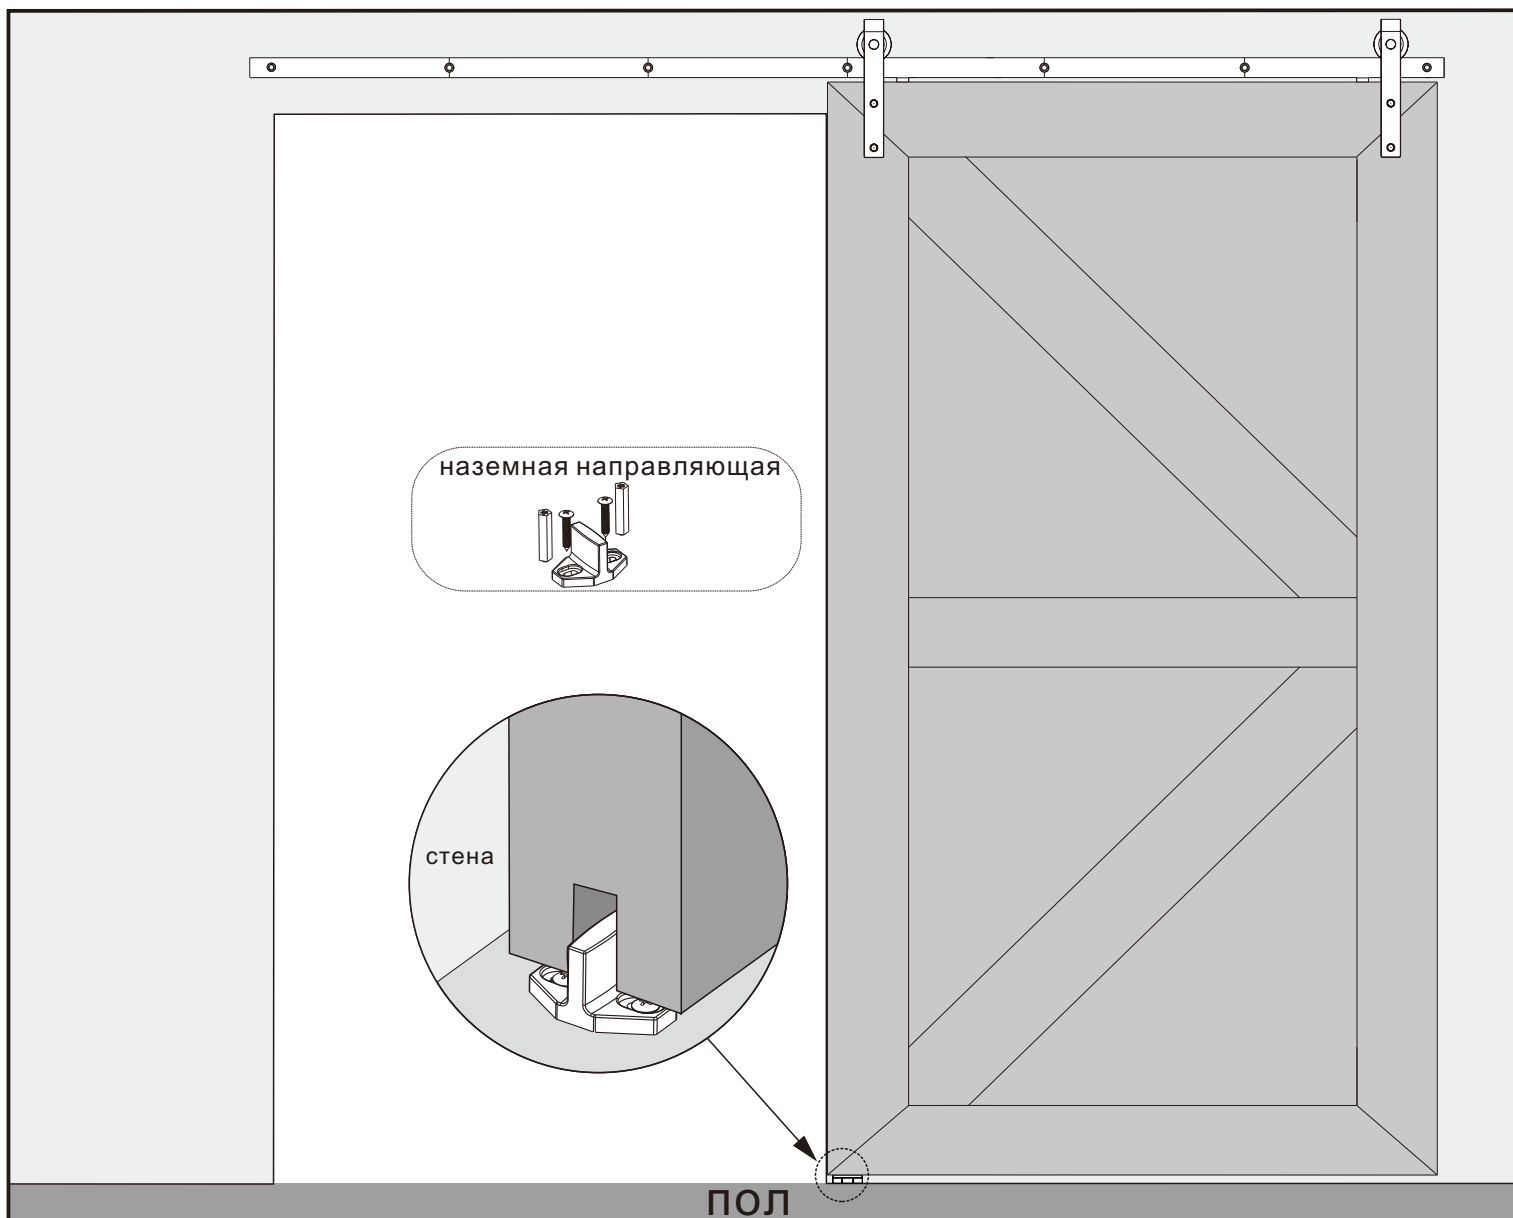


примечание:



Если ваш пол сделан из дерева и глубина больше 40 мм (1-9/16"), пожалуйста, используйте бур 3мм (1/8") для предварительного сверления отверстия направления, и нет необходимости устанавливать разъем расширения.

шаг 6: Установите дверные кронштейны

Установите дверные кронштейны
на обоих концах рельса

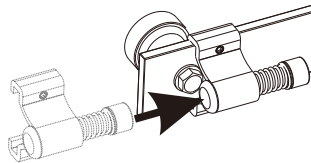

Установите дверные кронштейны
на обоих концах рельса

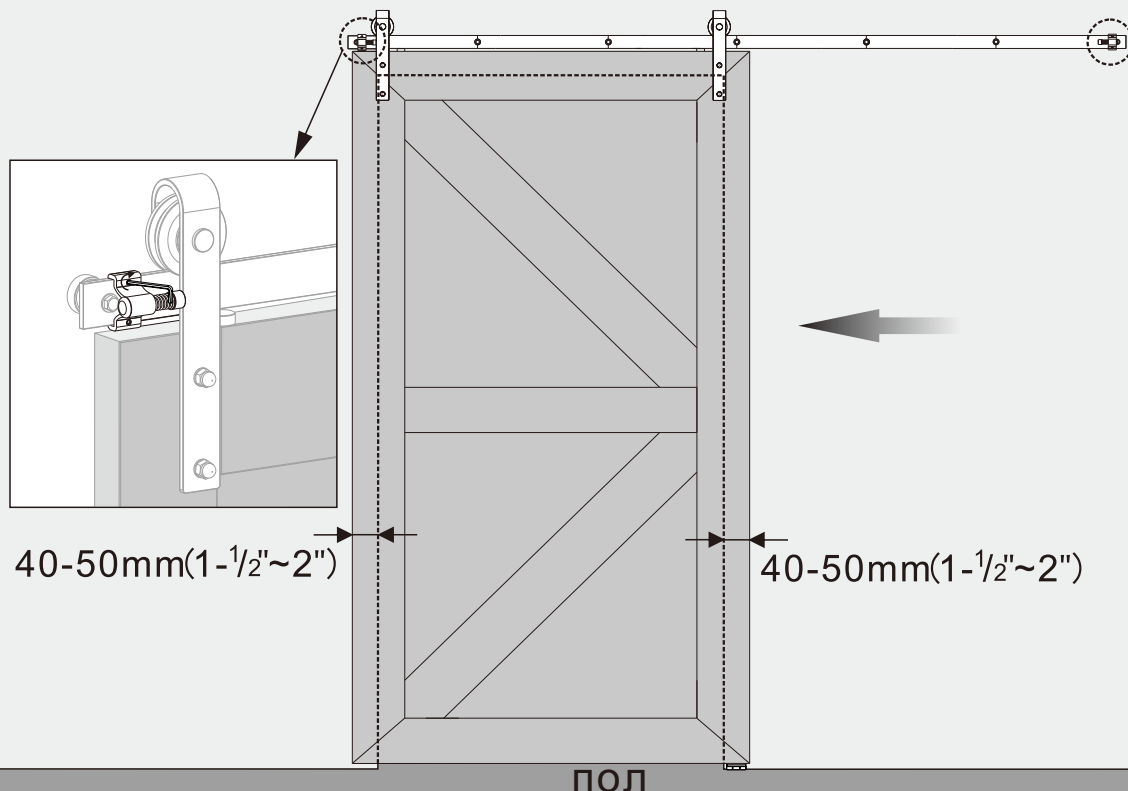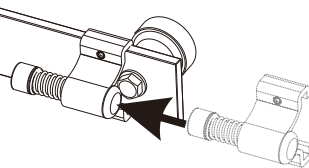


40-50mm(1-1/2"~2")

40-50mm(1-1/2"~2")

пол

Настройка в соответствующее положение и фиксирована с помощью ключа Allen

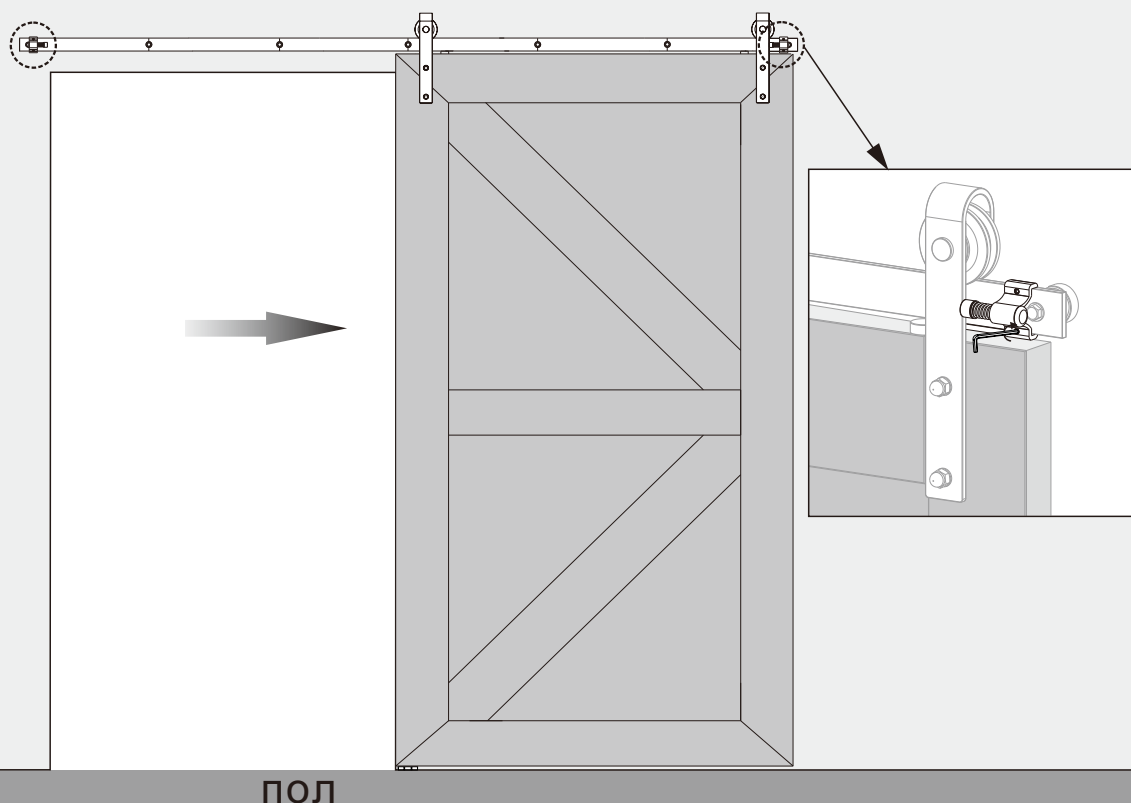

пол