011120314460

website:https://barndoorservice.com


Руководство по установке


Предупреждение и внимание


Пожалуйста, следуйте всем процедурам безопасности при установке.
Обратите внимание, чтобы держать этот продукт подальше от детей..


Смотрите видео установки

7.5ft

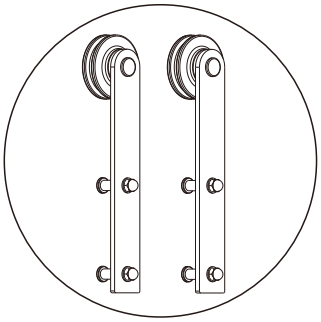

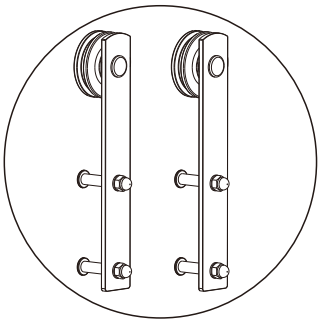

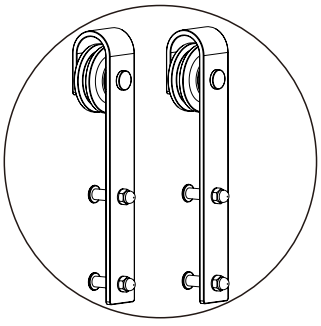

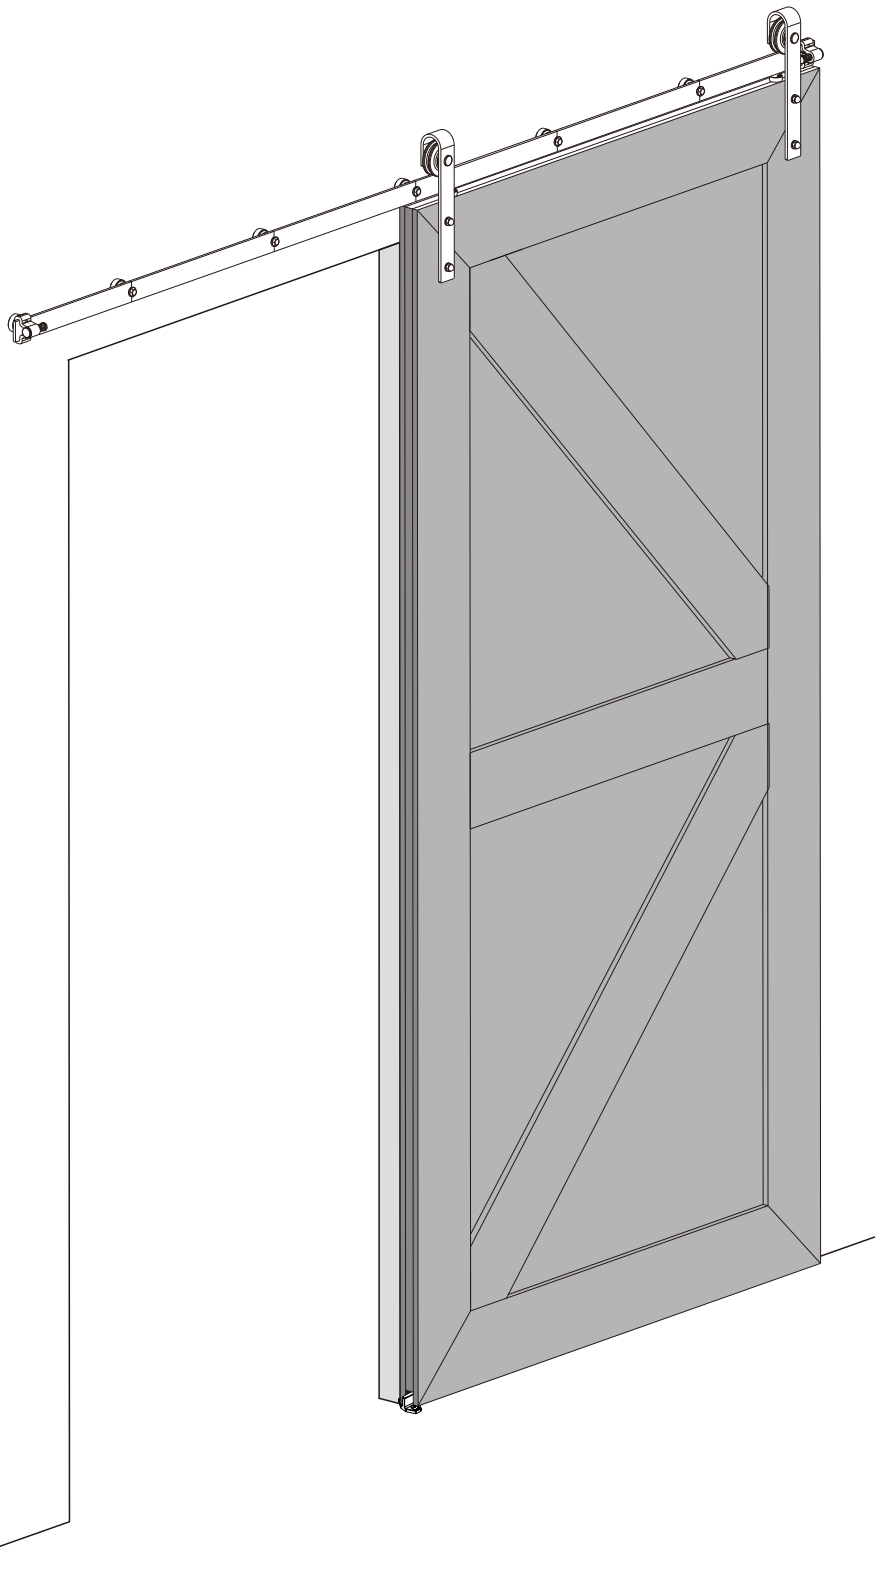

EC REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de

UK REP





Company:YH Consulting Limited
Address:C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com

FR

CARTON + TUBE

A75SFS-K

Инструменты установки (пожалуйста, подготовитесь заранее самостоятельно)

рулетка 	Прибор выравнивания 	Stud Finder 
инструменты маркировки 	бурильные биты 	Электрическое сверло 
Вывинтовка Phillips 	Ключ или  Ключ длинного рукава	Молоток 

website:https://barndoorservice.com


После получения товара, пожалуйста, проверьте, готовы ли все детали. Если есть пропавшие или поврежденныеЧасти, пожалуйста, не возвращайте. Войдите на сайт, чтобы связаться с обслуживанием клиентов, и мы можем заменитьИх бесплатно.


Список упаковки

Треки и аксессуары для треков

 ×4


 ×2




 ×5

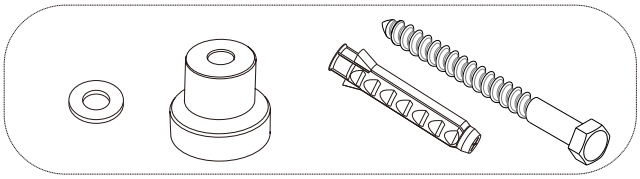 ×7

Винт крюка и крюка

Проверьте, гладка ли шельба

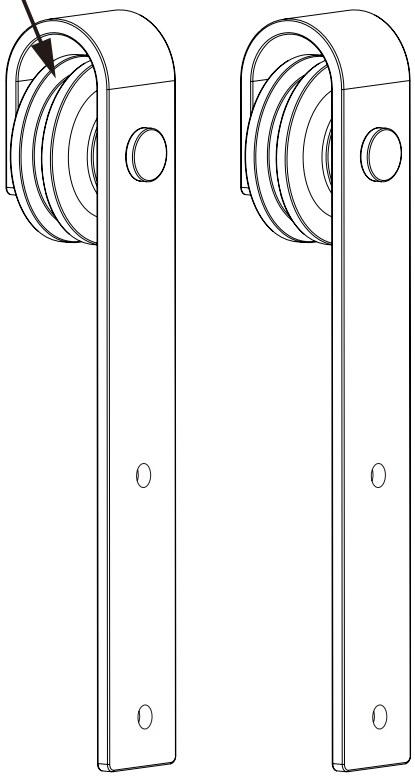


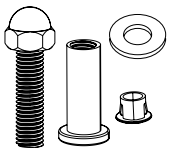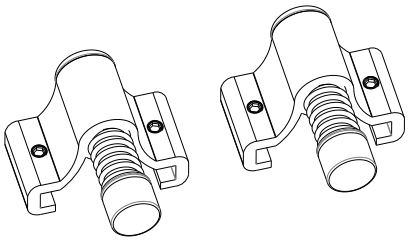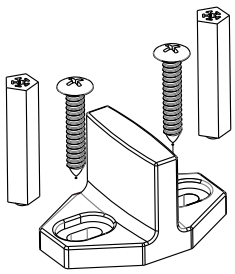Гайковый винт	антискользящие блоки
 ×4	
ограничитель	**наземная направляющая**
	

Примечание: Размеры измерения

Выберите подходящую дверную панель и отслеживайте в соответствии с вашим собственным размером ширины дверного прохода

дверной проем	ширина дверей	Высота дверной панели	Толщина дверной панели	Вес дверной панели
максимум 1066mm(42")	дверной проем×2 + 80~100mm(3-4")	Высота дверной рамы + 25~50mm(1-2")	30-48mm (1-3/16"~1-7/8")	Максимальный вес: 150kg(330lbs)

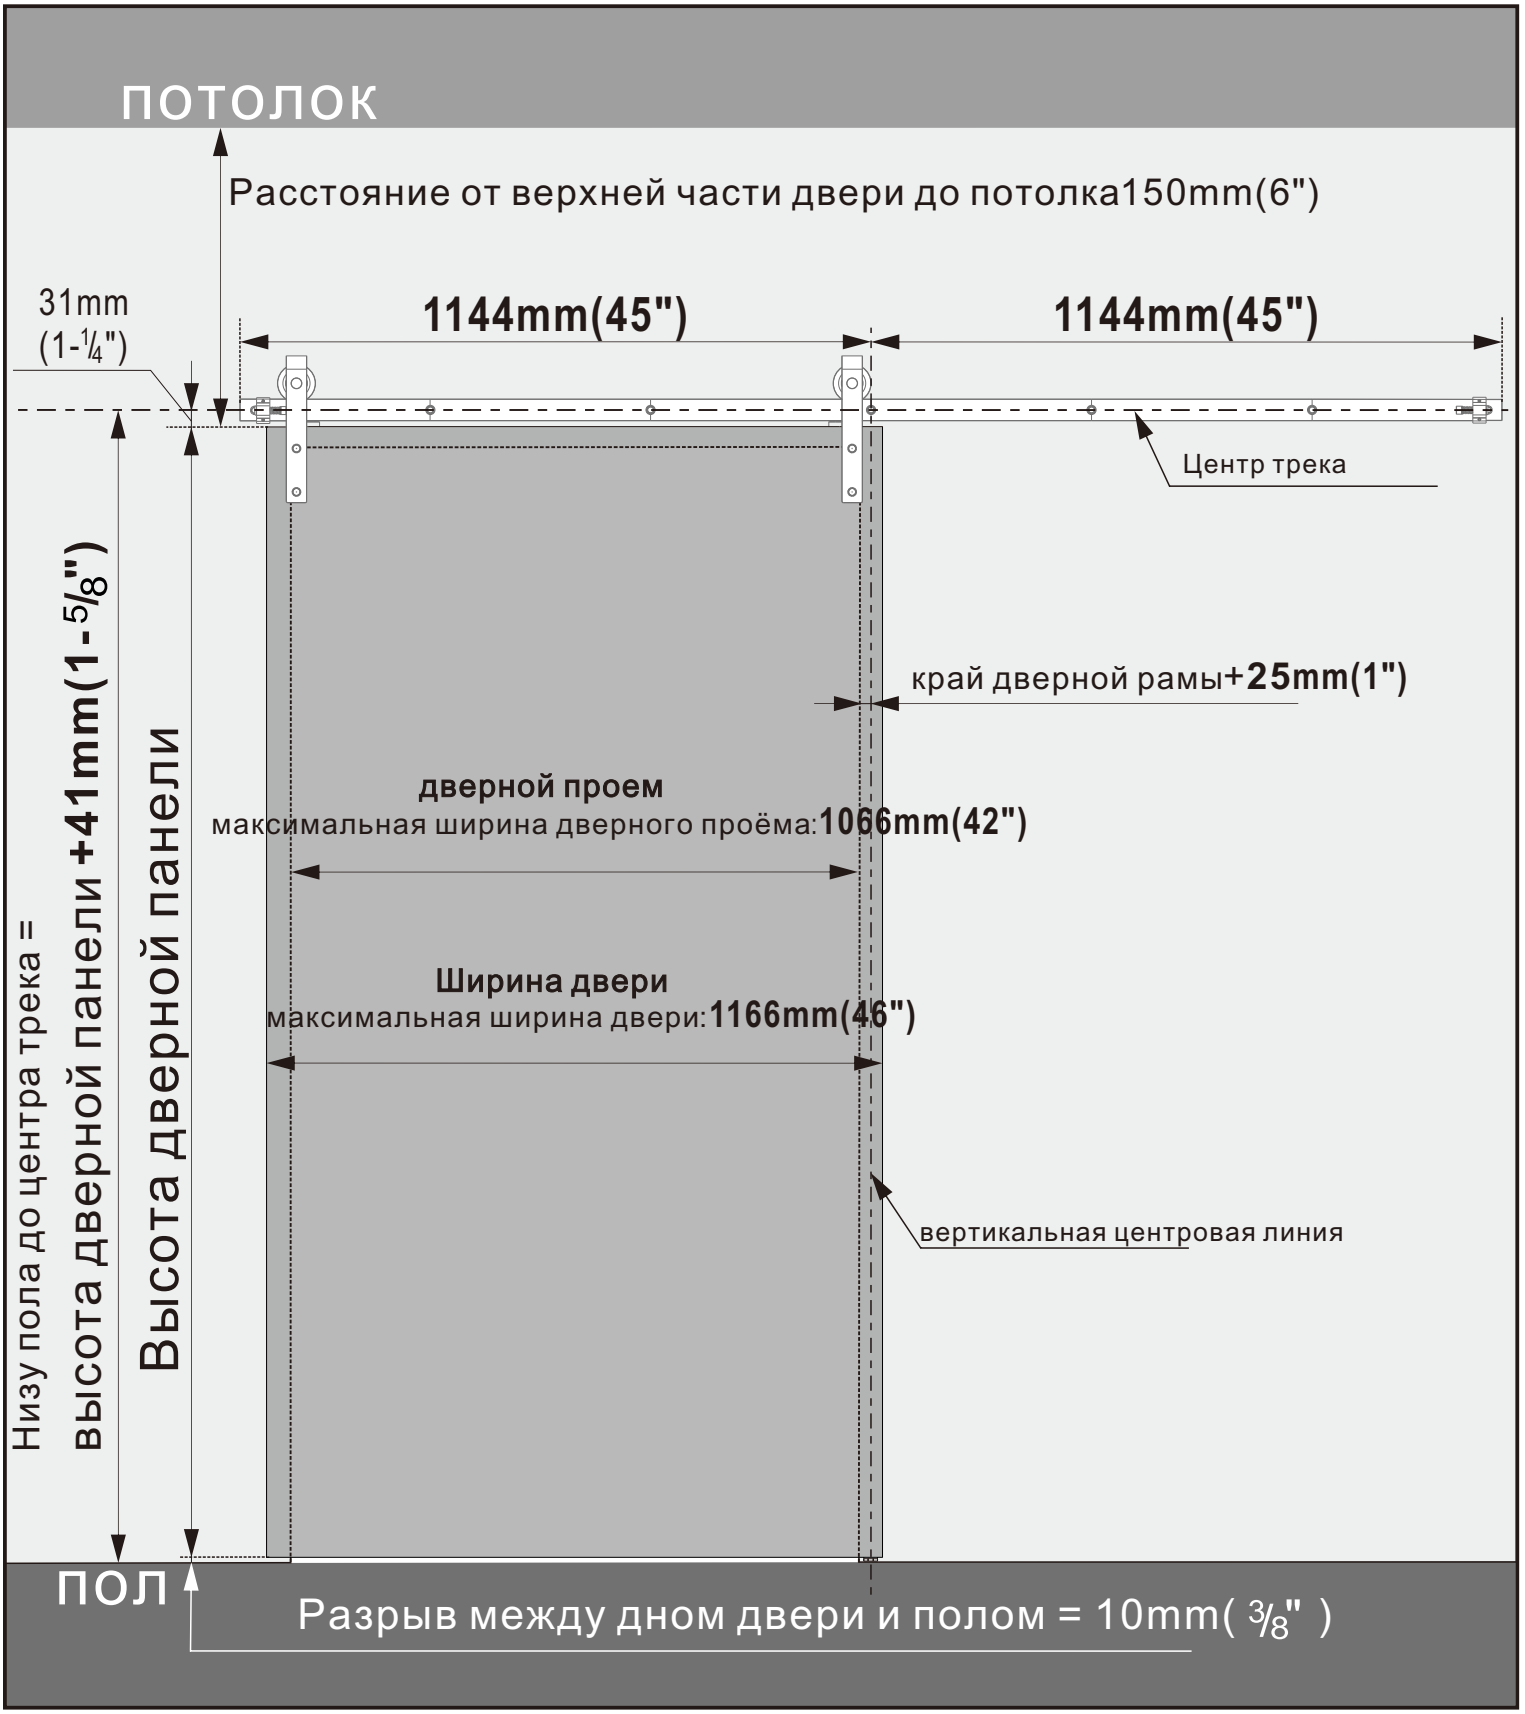


важная заметка!

ситуации, когда необходимо установить заднюю панель:

1 Дверная дорога с украшением (например, рамка двери или Пинцет)


2 Стена из гипсокартоны с деревянной несущей конструкцией внутри, а не бетонная стена Размеры задней панели (твердое дерево) = Размер трека или более длинный

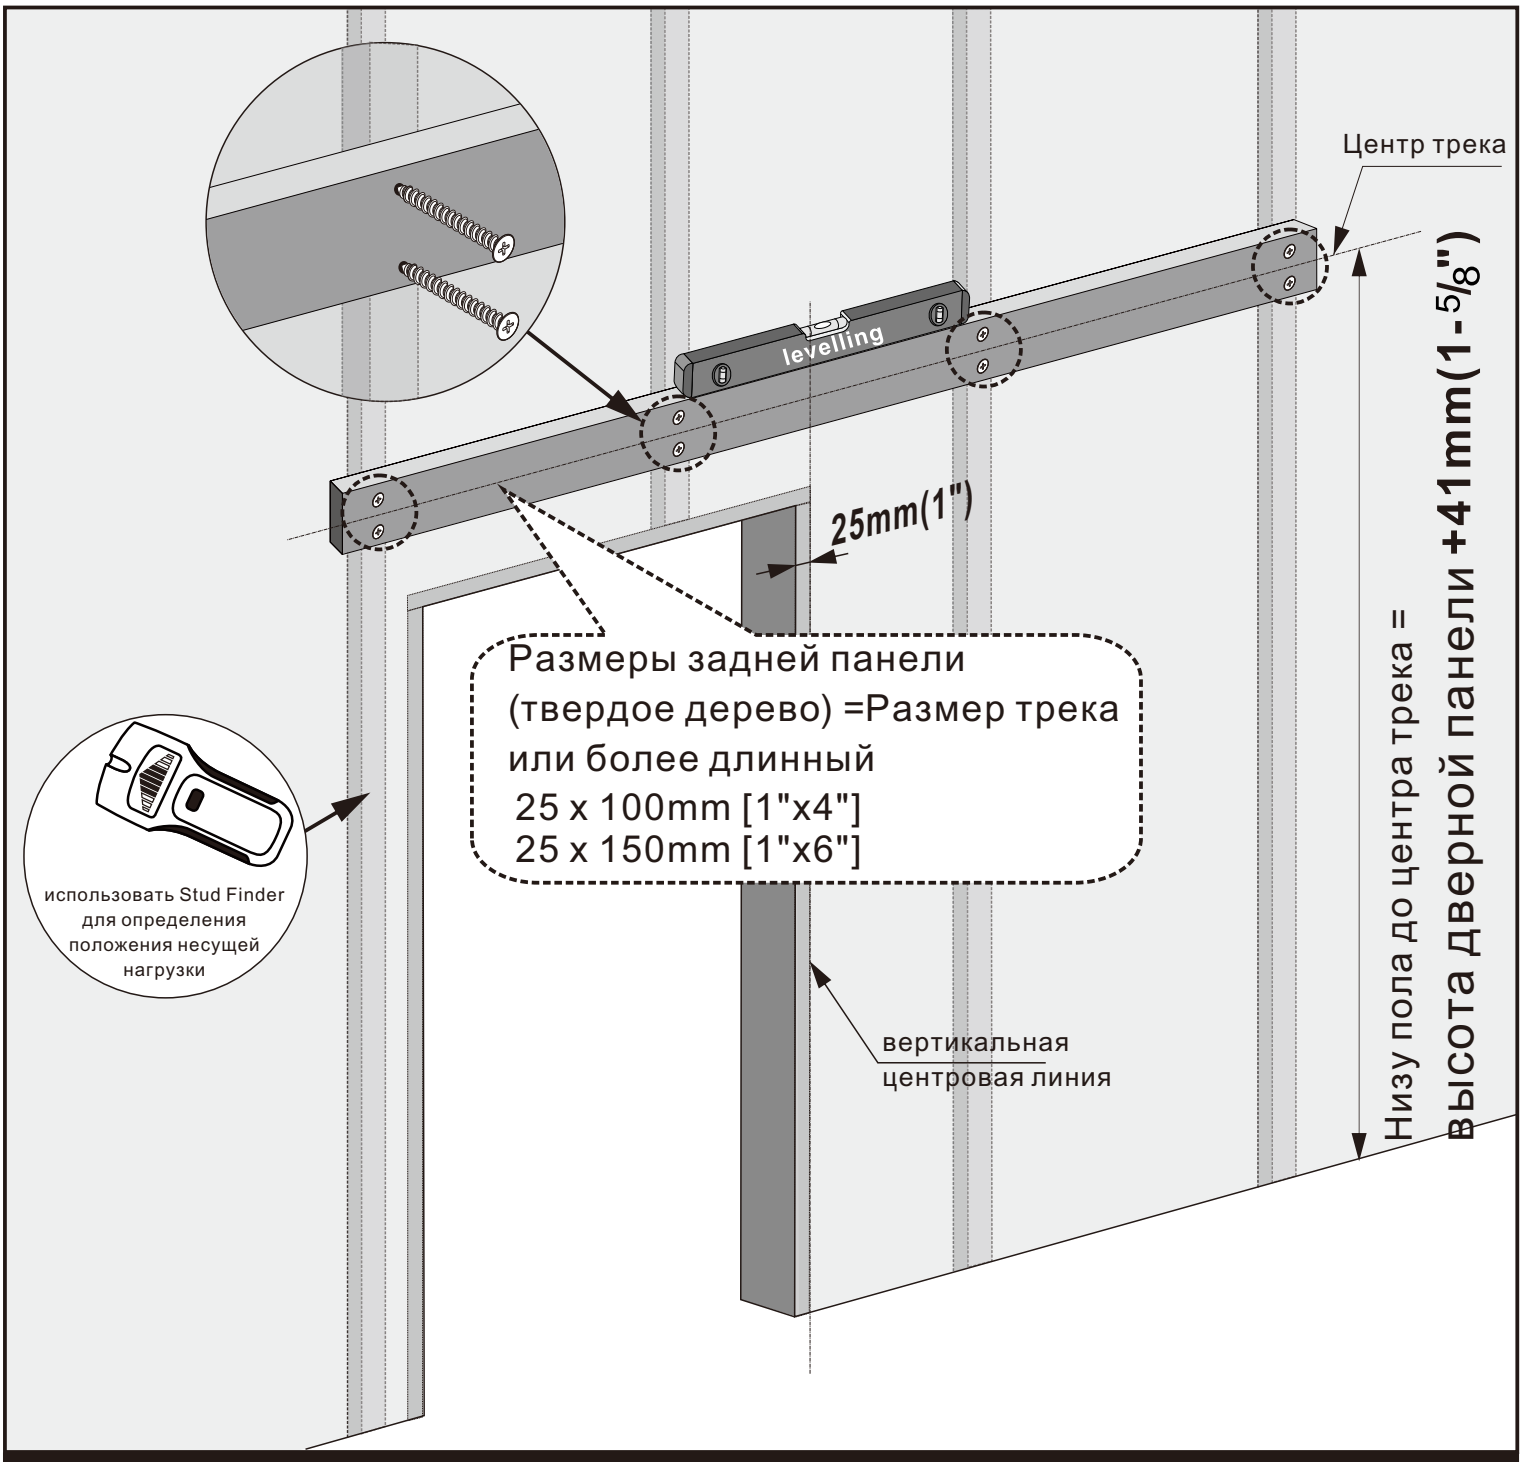



примечание: Подготовьте заднюю панель и компонентыдля установки задней панели самостоятельно.

Шаг 1: Подключение треков


1 Соединить треки, как показано

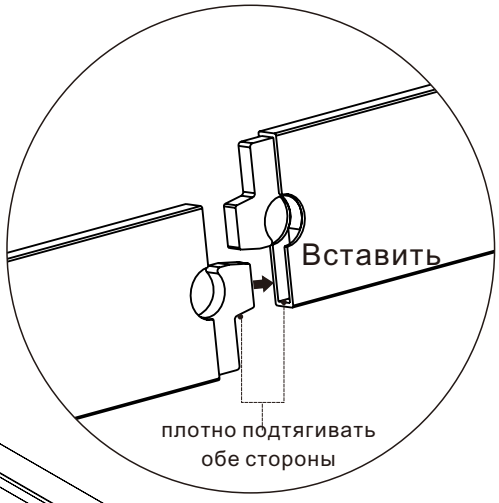

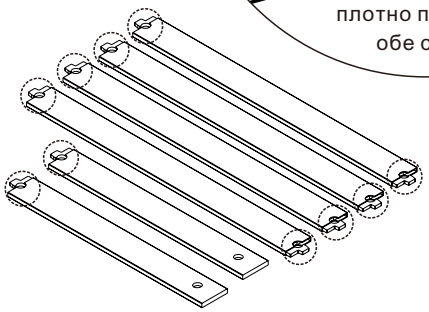

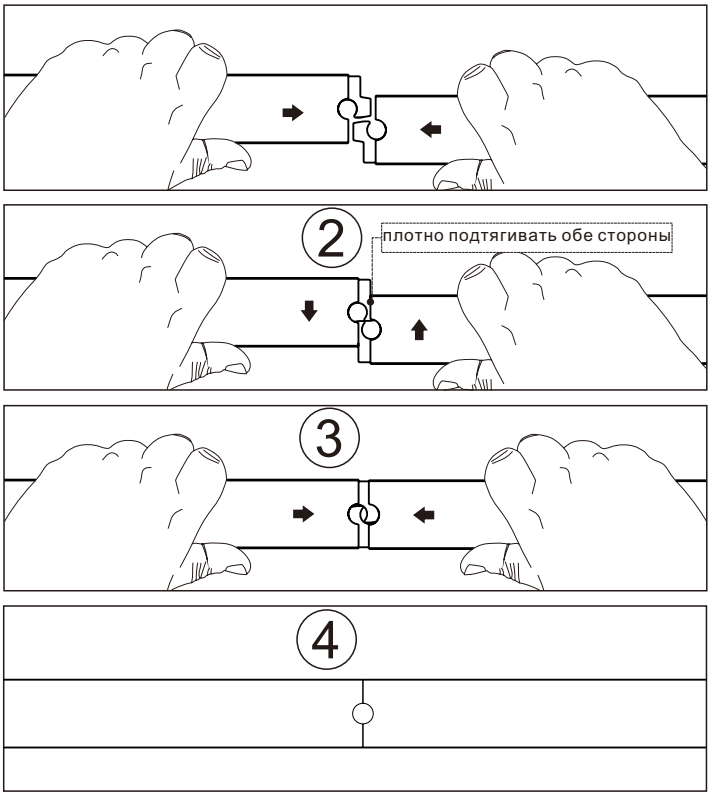


2 Укрепить потом трек

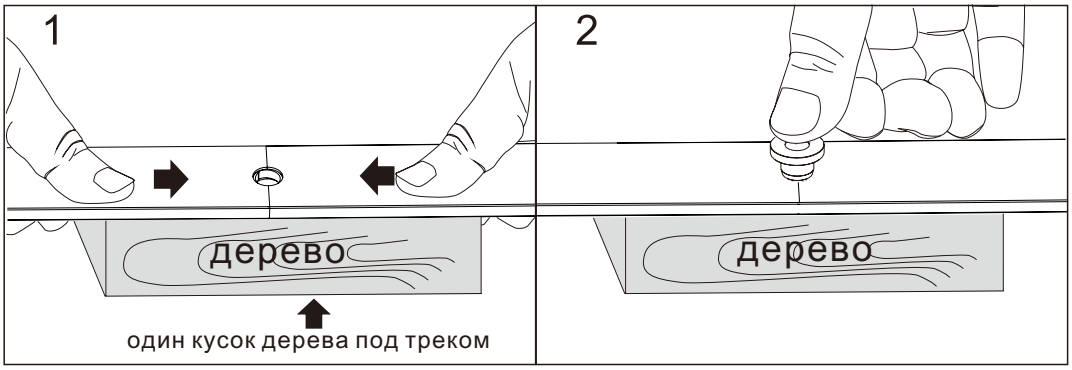


Плость треков и сжать две треки в сторону середины.

поставить в дыру

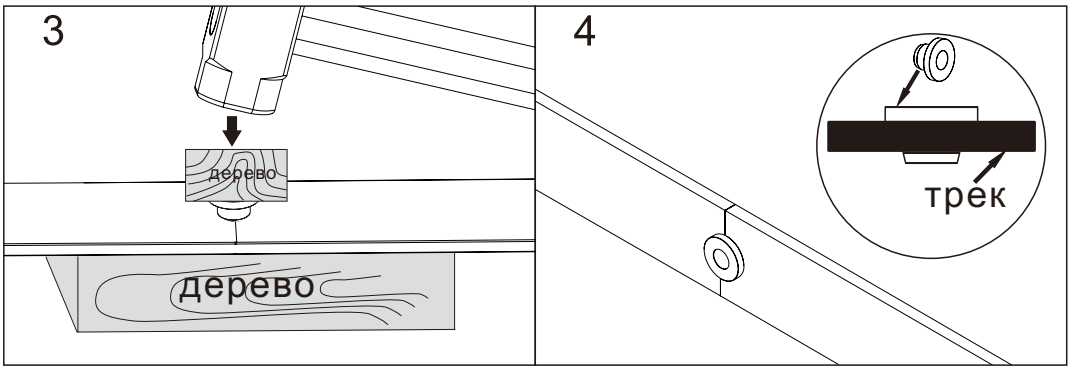


разместить кусок дерева на вершине использовать молоток, чтобы закрепить его в треке

затем трек крепко соединен




Шаг 2 :Установить трек

1 Измерь от центра

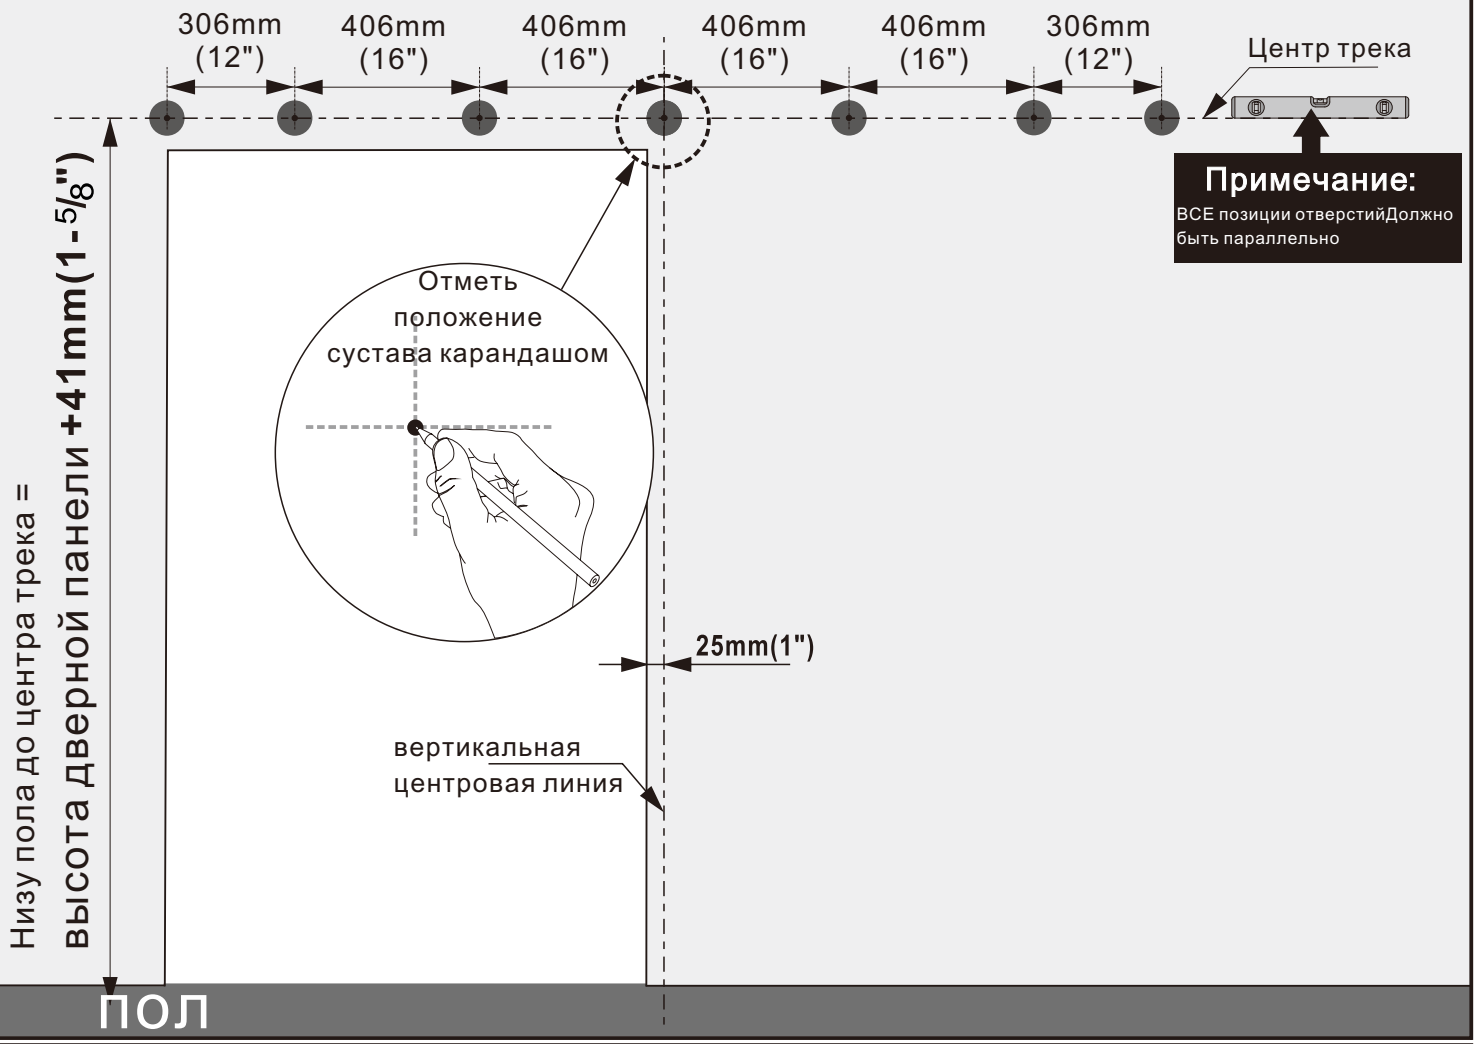


2 При проверке стены, если это деревянная стена, бурильник 3мм (1/8") необходимо сверлить отверстие с глубиной 60 мм (2-3/8"); Если это кирпичная стена,12мм (1/2") бурильник требуется для сверления отверстияс глубиной 60 мм (2-3/8").

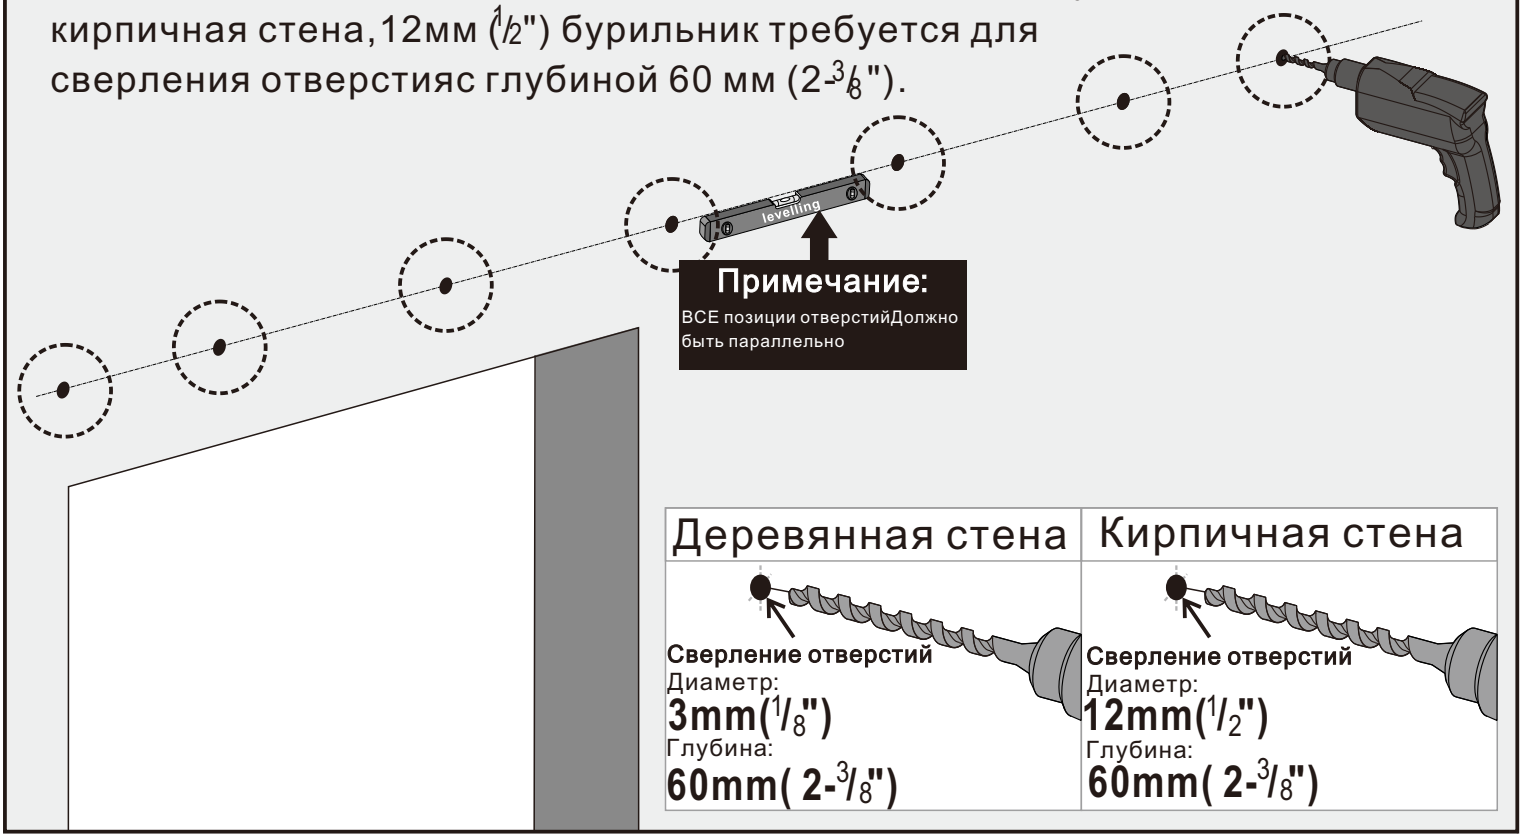

Деревянная стена	Кирпичная стена
Сверление отверстий Диаметр: **3mm(1/8")** Глубина: **60mm(2-3/8")**	**Сверление отверстий** Диаметр: **12mm(1/2")** Глубина: **60mm(2-3/8")**

3 Используйте молоток, чтобы прочно нажать разъем расширения в отверстия.


Треки и аксессуары для треков ×7

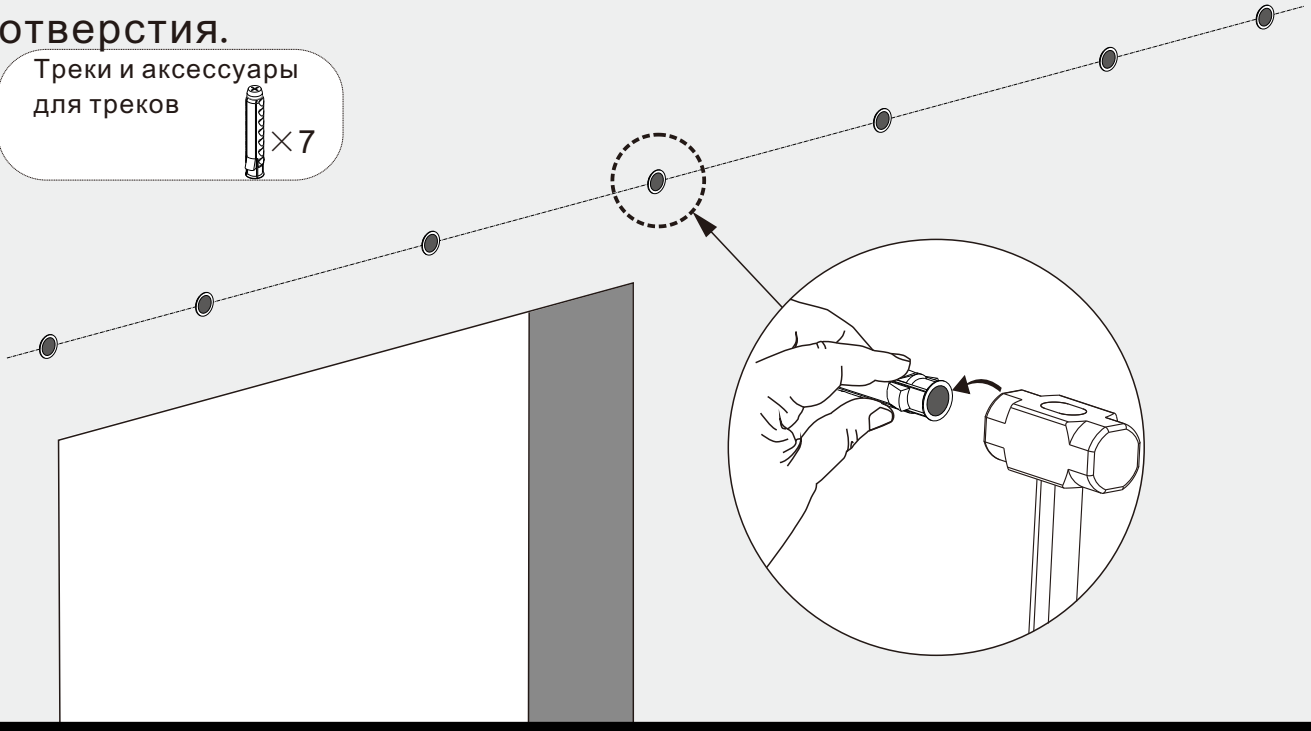

примечание:

Если стена сделана из дерева или если деревянная задняя панель имеетуже установлен, пожалуйста, пропустите этот шаг.

4 Установите трек, как показано на диаграмме.

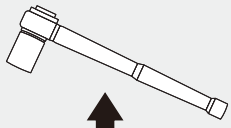


Рекомендация:

Используйте ключ длинного рукава

Треки и аксессуары для треков


Шаг 3: вырезать паз в деревянной двери и установить крючковую планку

Слетинг в соответствии с размером

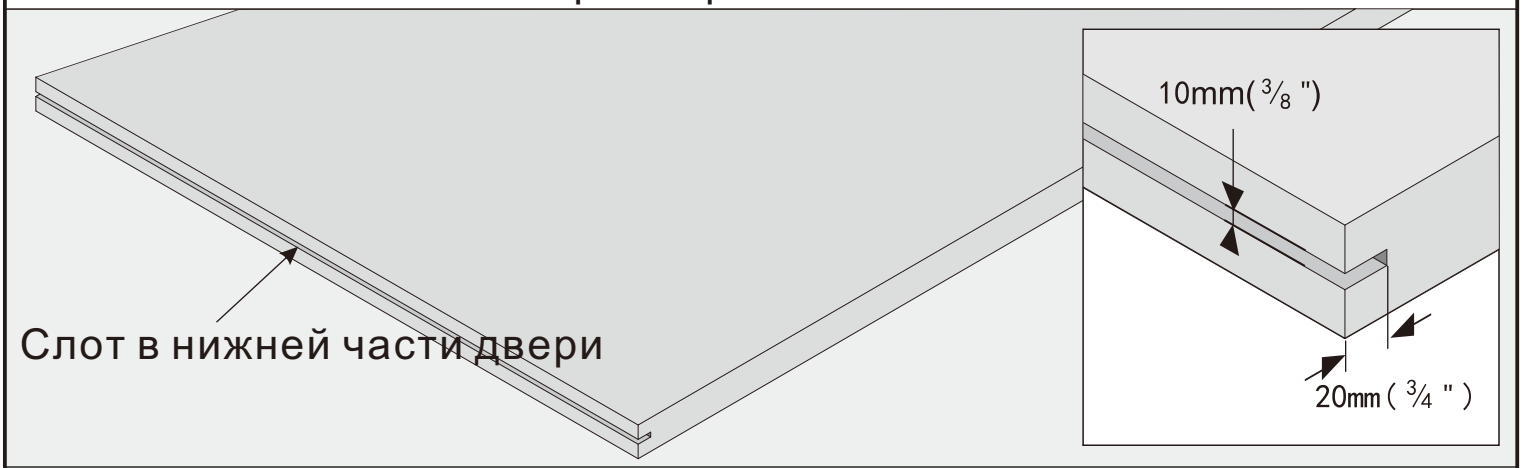

Если у вас есть другие виды наземная направляющая, вы можете скио слоты и игнорировать этот шаг


① Маркирование местоположения буровых отверстий

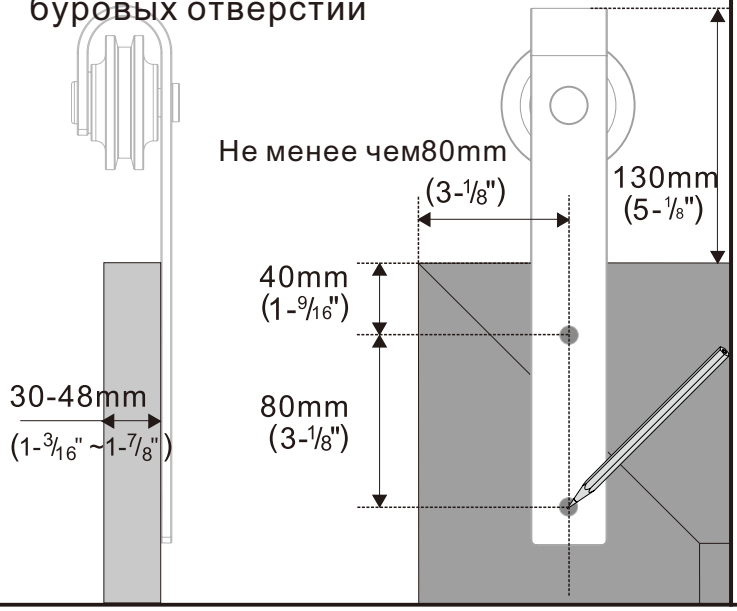


② Сверлите проходящее отверстие диаметром 11 мм(7/16").




③ Установить кручковые винты пластины

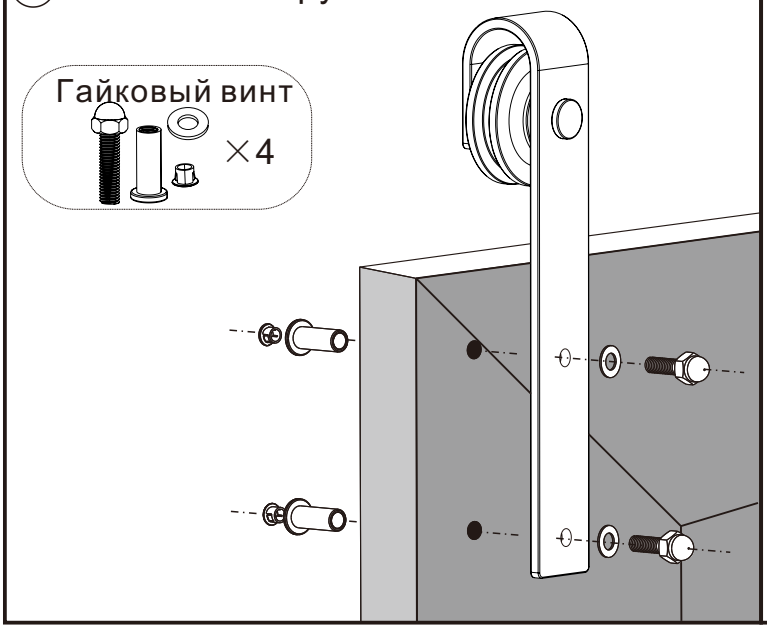


④ Закрути гаечным ключом.

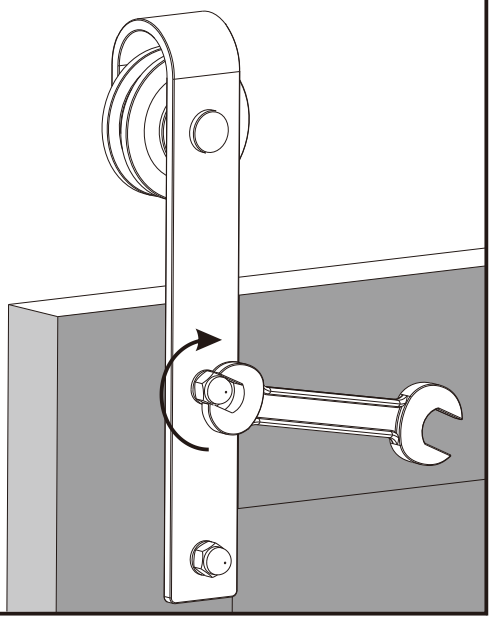



Шаг 4: Подвеска дверей и антискользящий блок

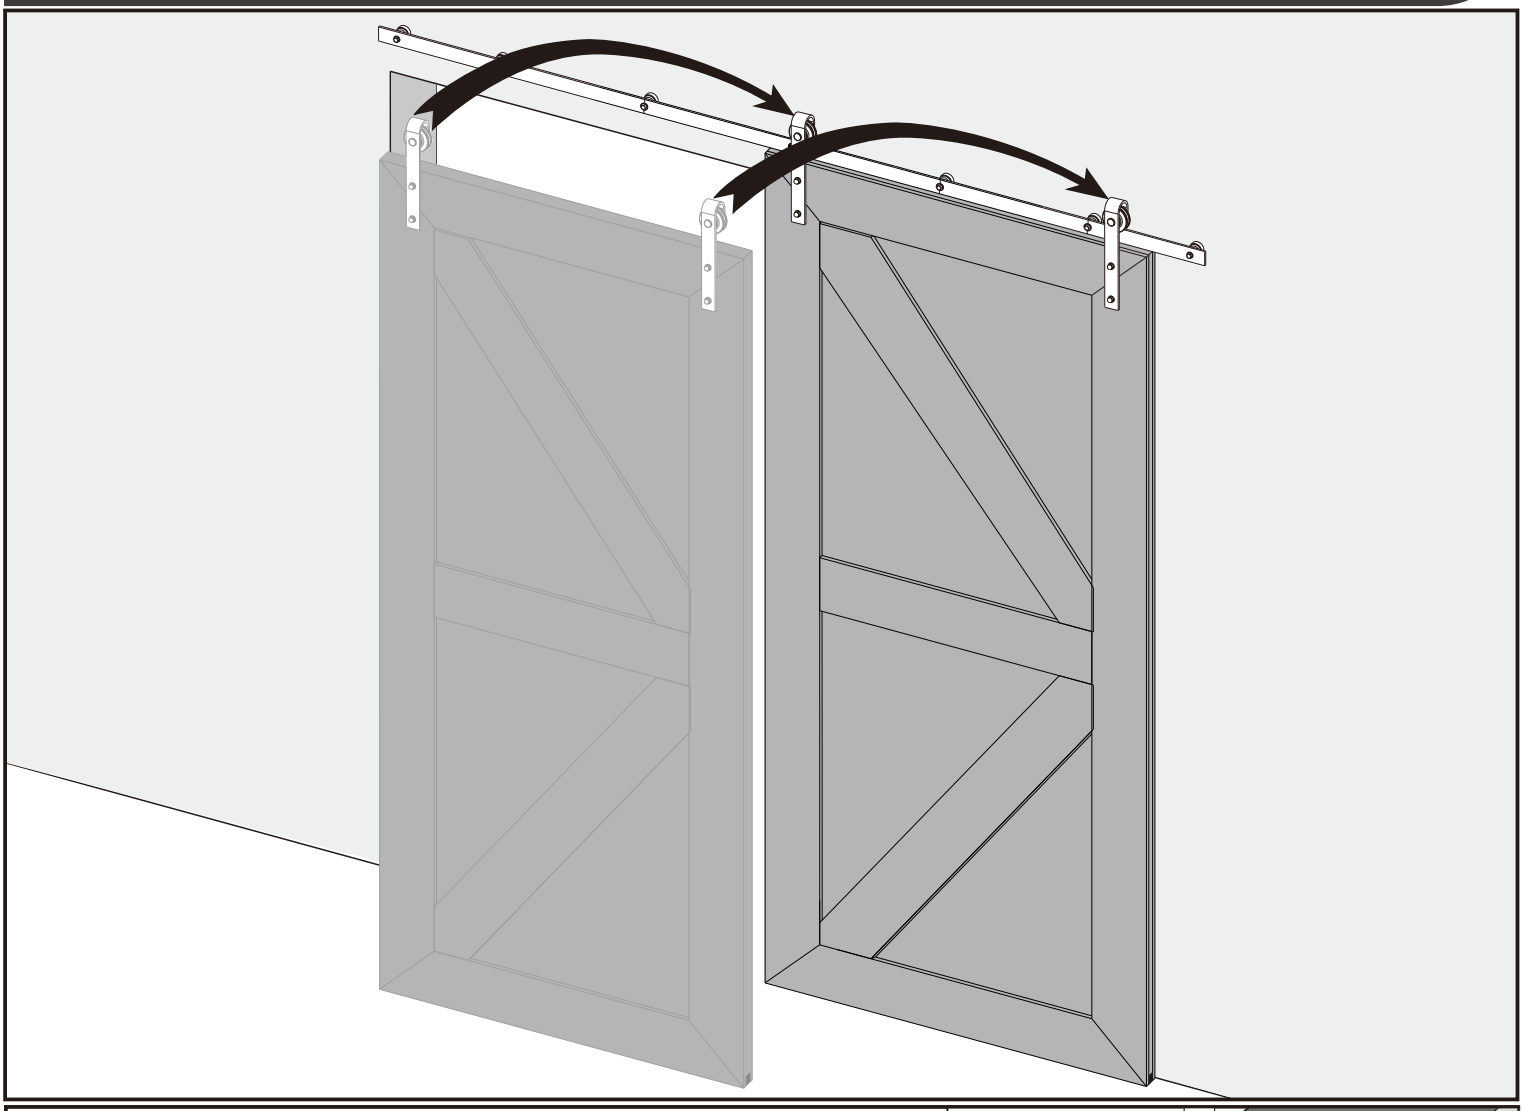

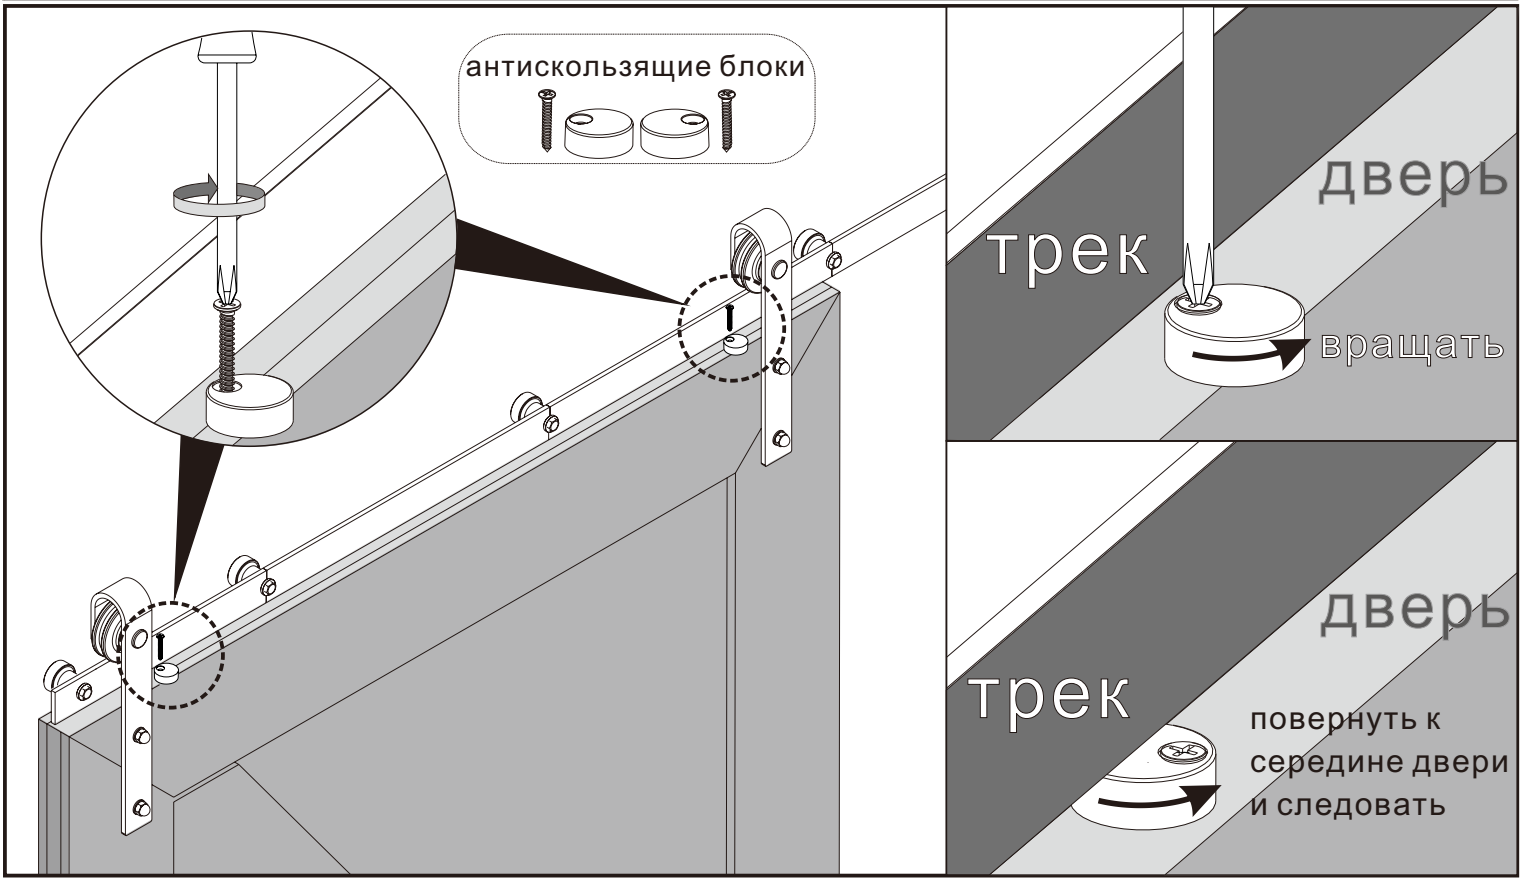

шаг 5:Установка наземная направляющая

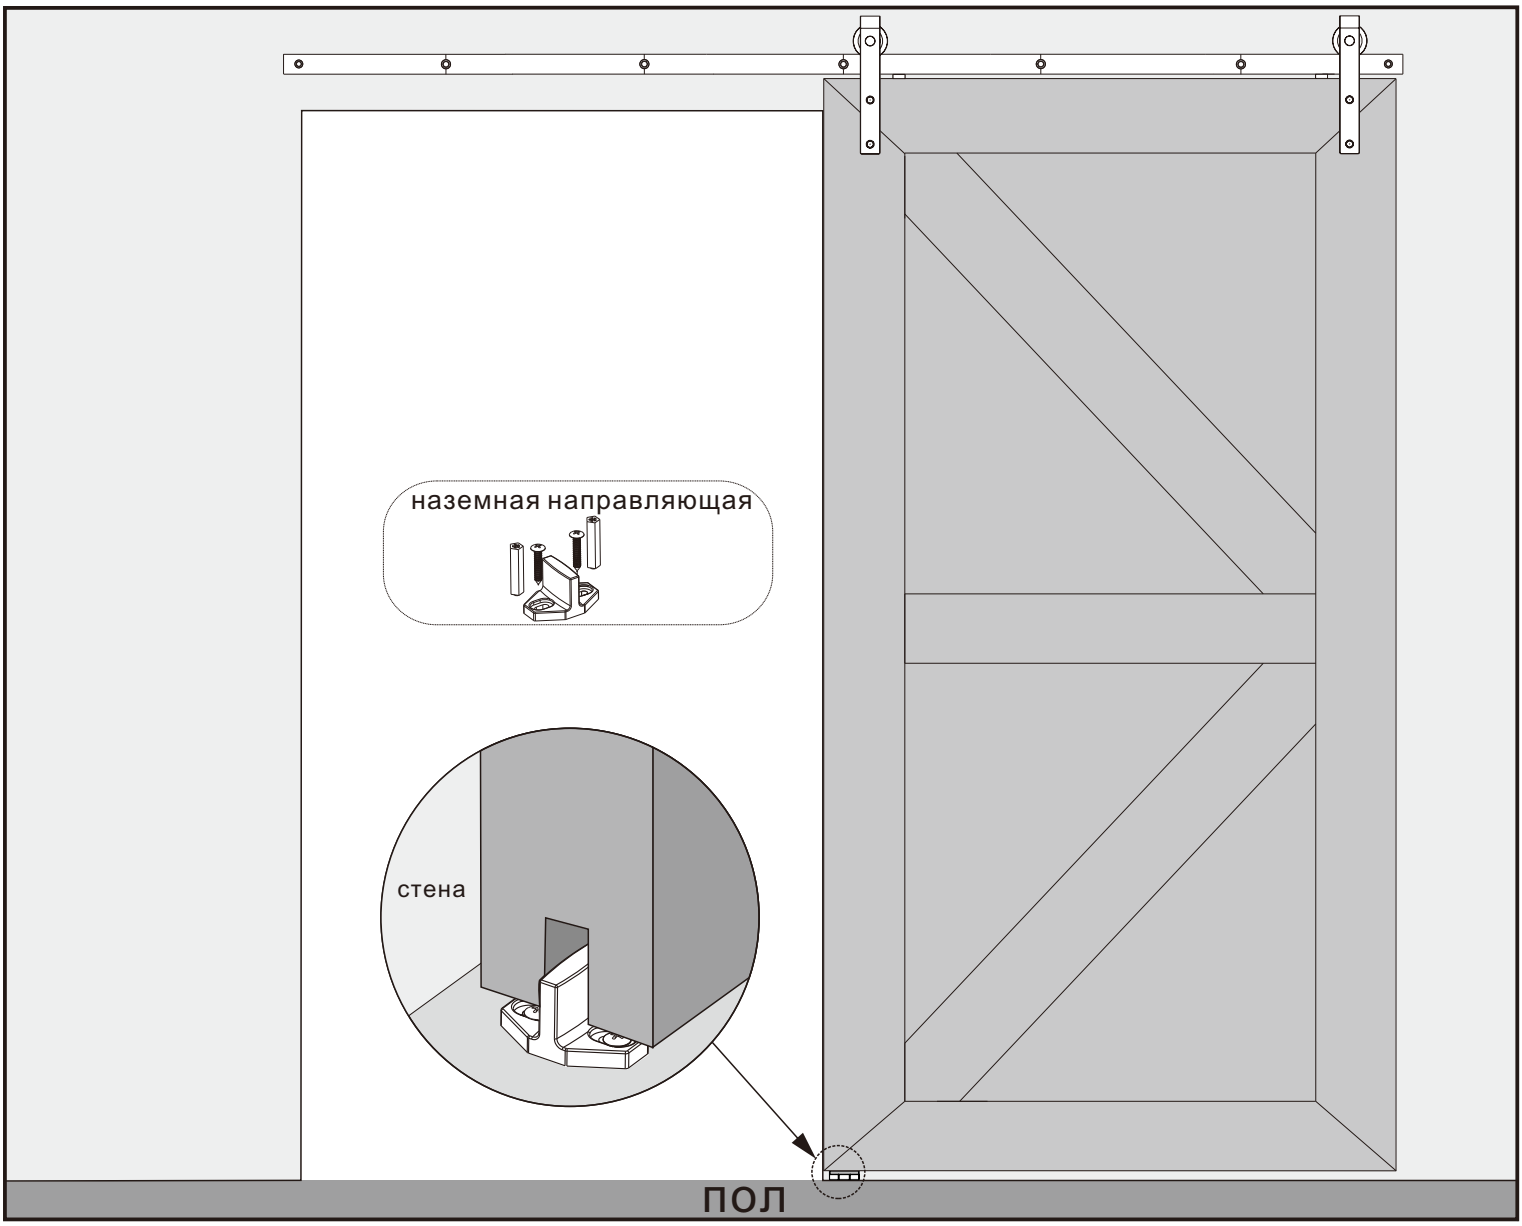


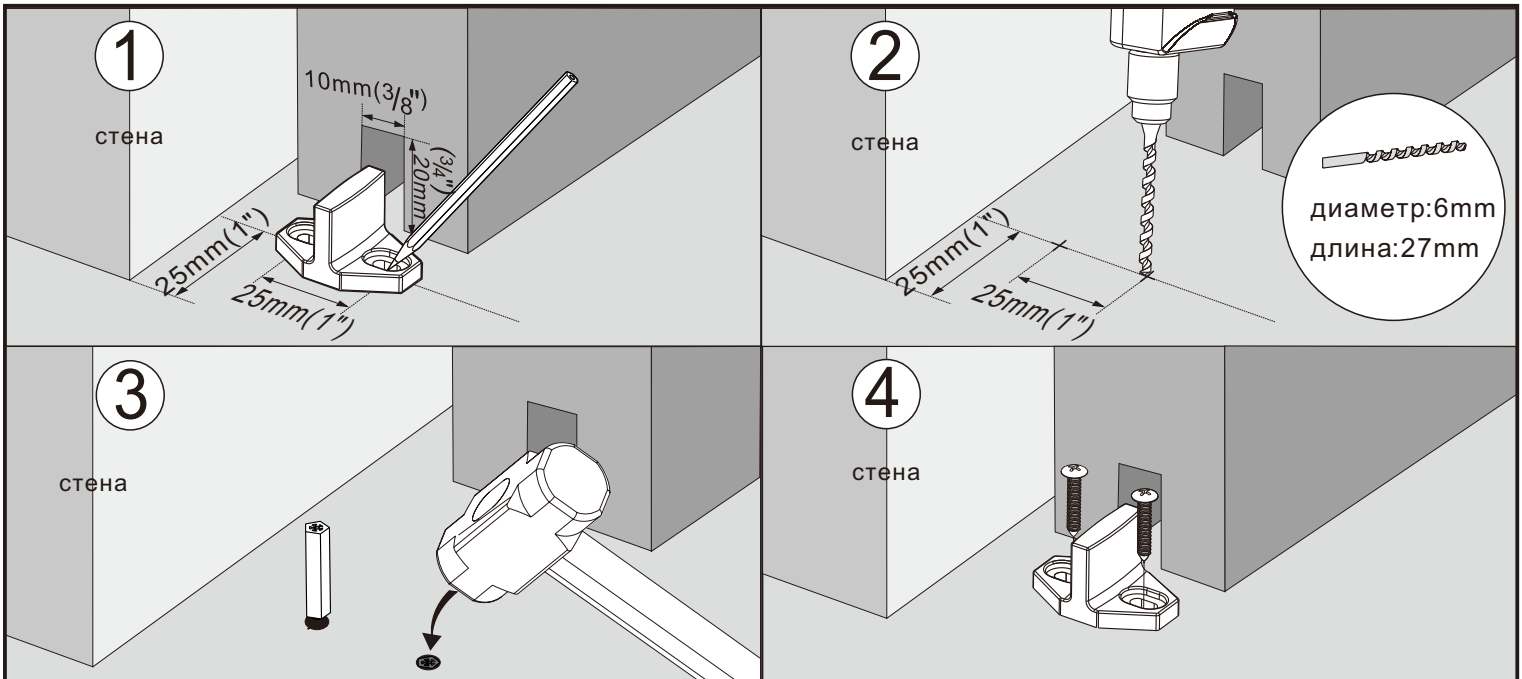


примечание:
Если ваш пол сделан из дерева и глубина больше 40 мм (1-9/16"), пожалуйста, используйтебурильник 3мм (1/8") для предварительного сверления отверстия направления, и нет необходимости устанавливать разъем расширения.


шаг 6: Установите дверные кропки

Установите дверные кропки
на обоих концах рельса

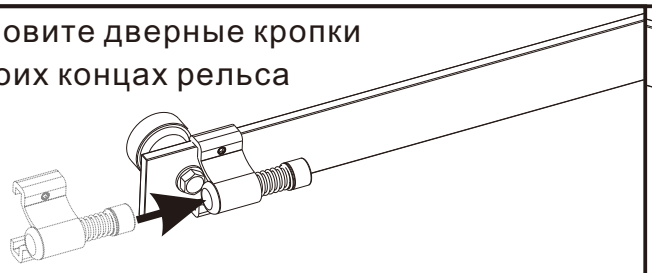

Установите дверные кропки
на обоих концах рельса

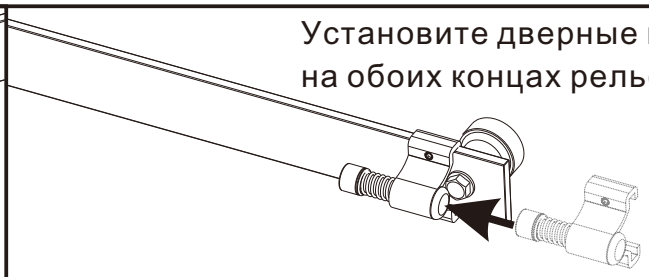

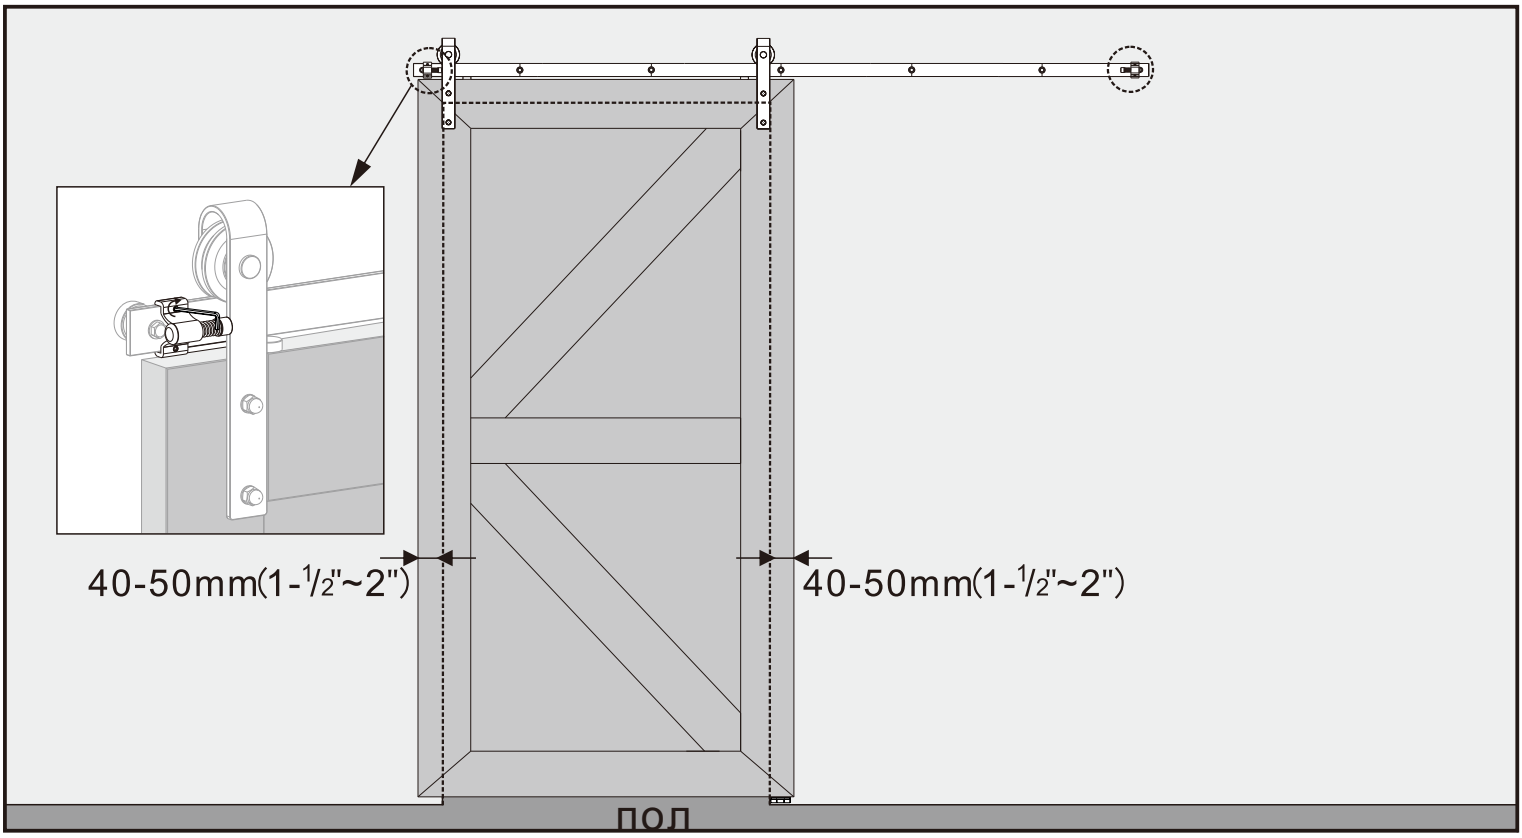

Настройка в соответствующее положение и фиксирована с помощью ключа Allen

