
021625314659

website:https://barndoorservice.com


取り付けマニュアル

警告と注意

インストール中はすべての安全操作規程を遵守し、
本製品を子供から遠ざけることに注意してください

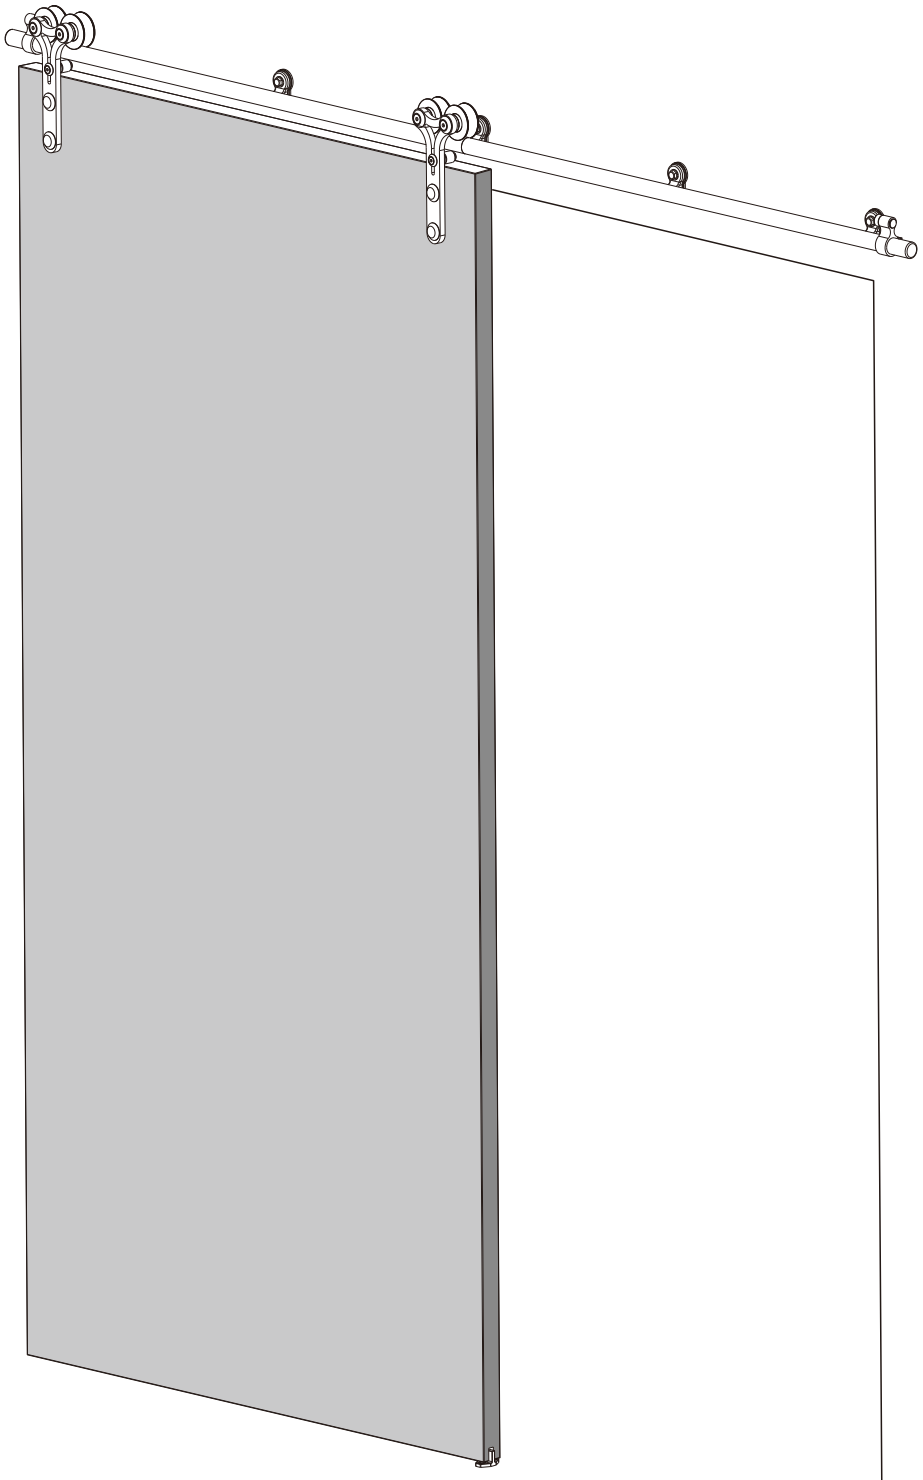

インストールビデオを
参照してください

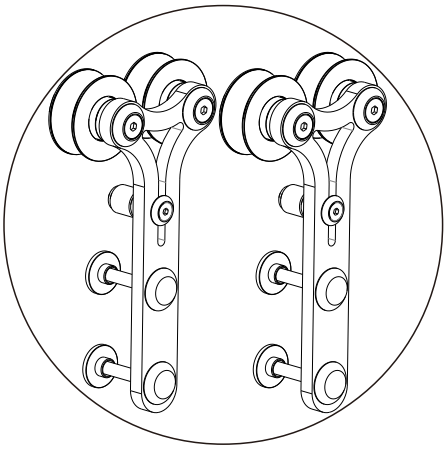


EC	REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de







UK	REP

Company:YH Consulting Limited
Address:C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com

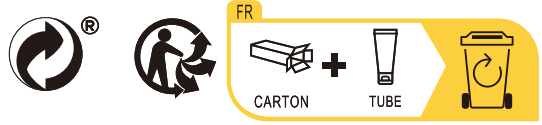

S00SYJ

インストールツール(自分で道具を用意してください)

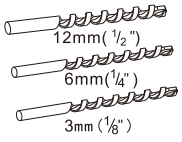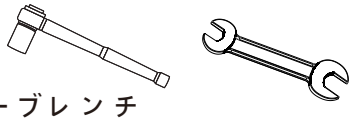巻き尺 	水平定規 	スタッドファインダ 
タグツール 	ビットビット 	電気ドリル 
ドライバー 	スリーブレンチ 	ハンンマー 





website:https://barndoorservice.com

紛失または破損した部品がある場合は、返品しないでください。Webサイトにログインしてカスタマーサービスに連絡し、交換することができます彼らは無料です.


製品リスト





レールとレールアセンブリ

ヒント: 画像内の部品の数は参照効果のみを表し、寸法キットに必要な部品の数は表していません

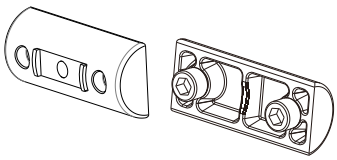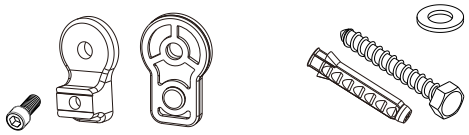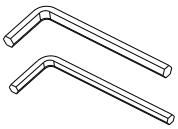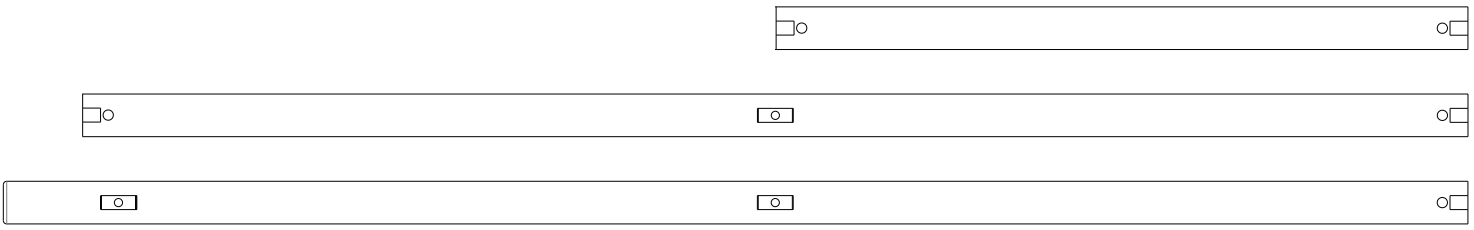フックプレートとフックプレートアセンブリ

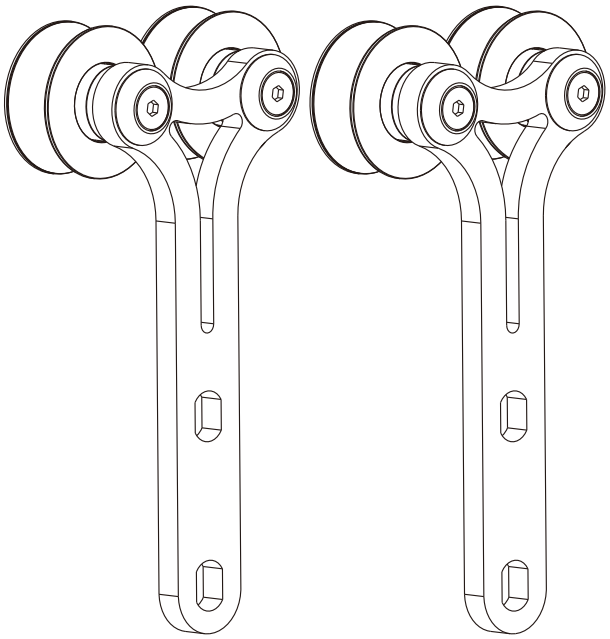


はく離防止輪	フックプレート
 ×2	 ×4
ストッパ	**ふりこ止め**
	

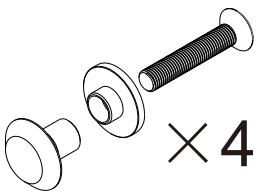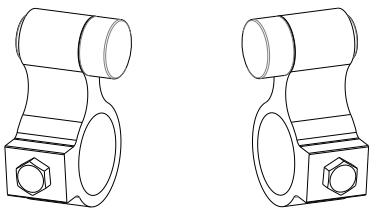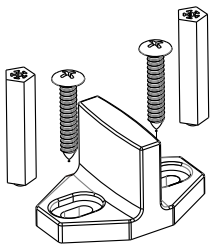注：寸法を測定する

自分のドアの幅に合わせて適切なドアパネルとレールを選択

きどうちょう	ドア幅	ドアの高さ	ドアパネルの厚さ	ドアパネル重量
ドアの開く幅h×2 + 150mm(6")	ドアの開く幅 + 80~100mm(3-4")	ドアフレームの高さ + 25~50mm(1-2")	30~40cm (1-3/16"~1-9/16")	最大150kg

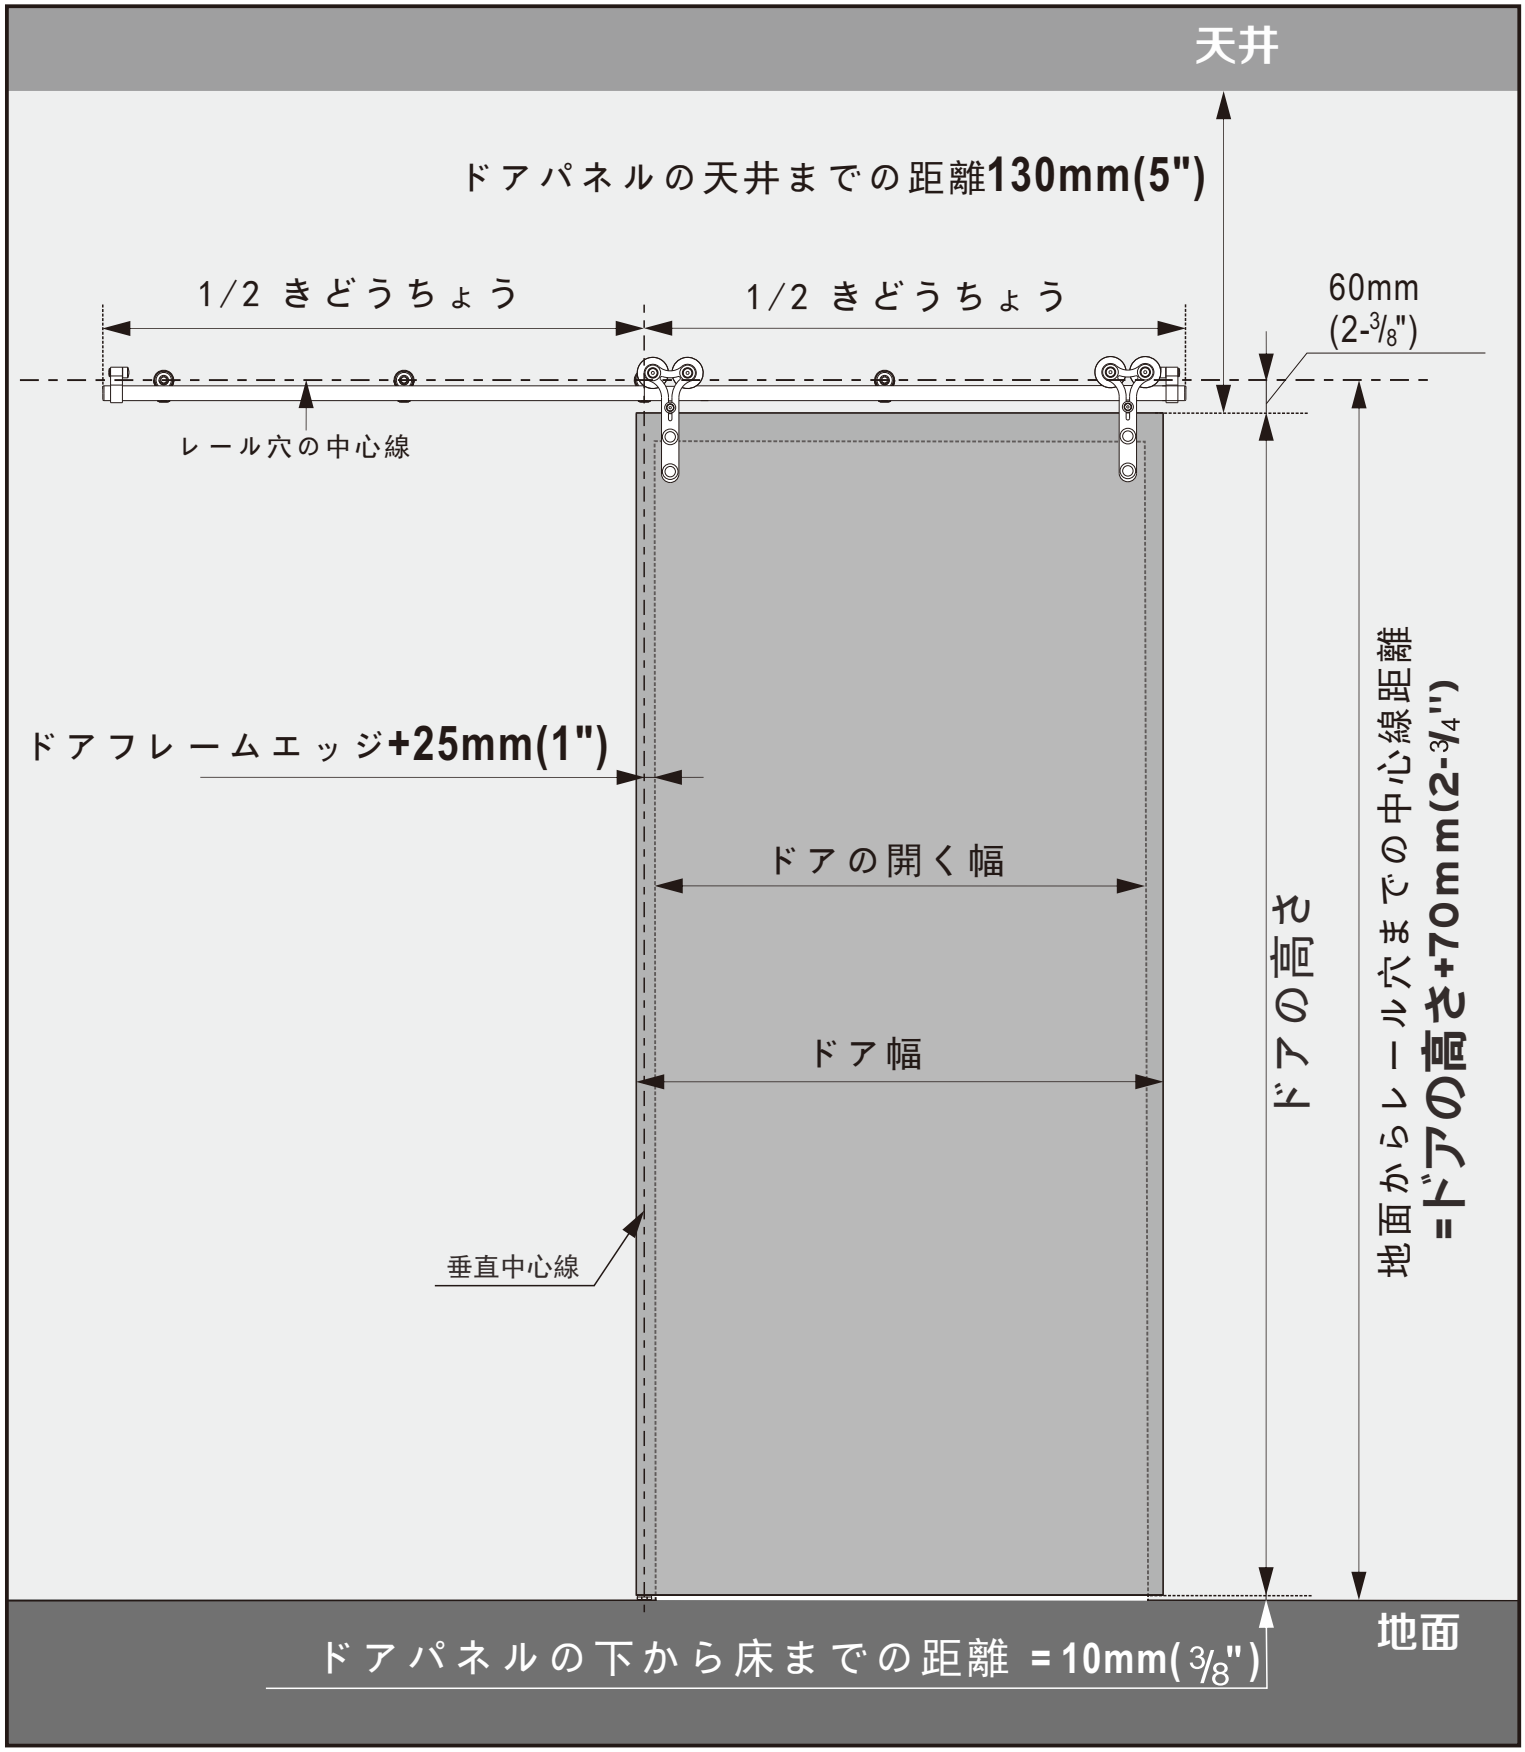


重要なヒント!

バックプレ　ンを取り付ける必要がある:


1　装飾付きドアフレーム（例：ドアフレームまたは蹴込線）


3　壁は石膏板で構成され、内部にはコンクリート壁ではなく木製の荷重構造がある

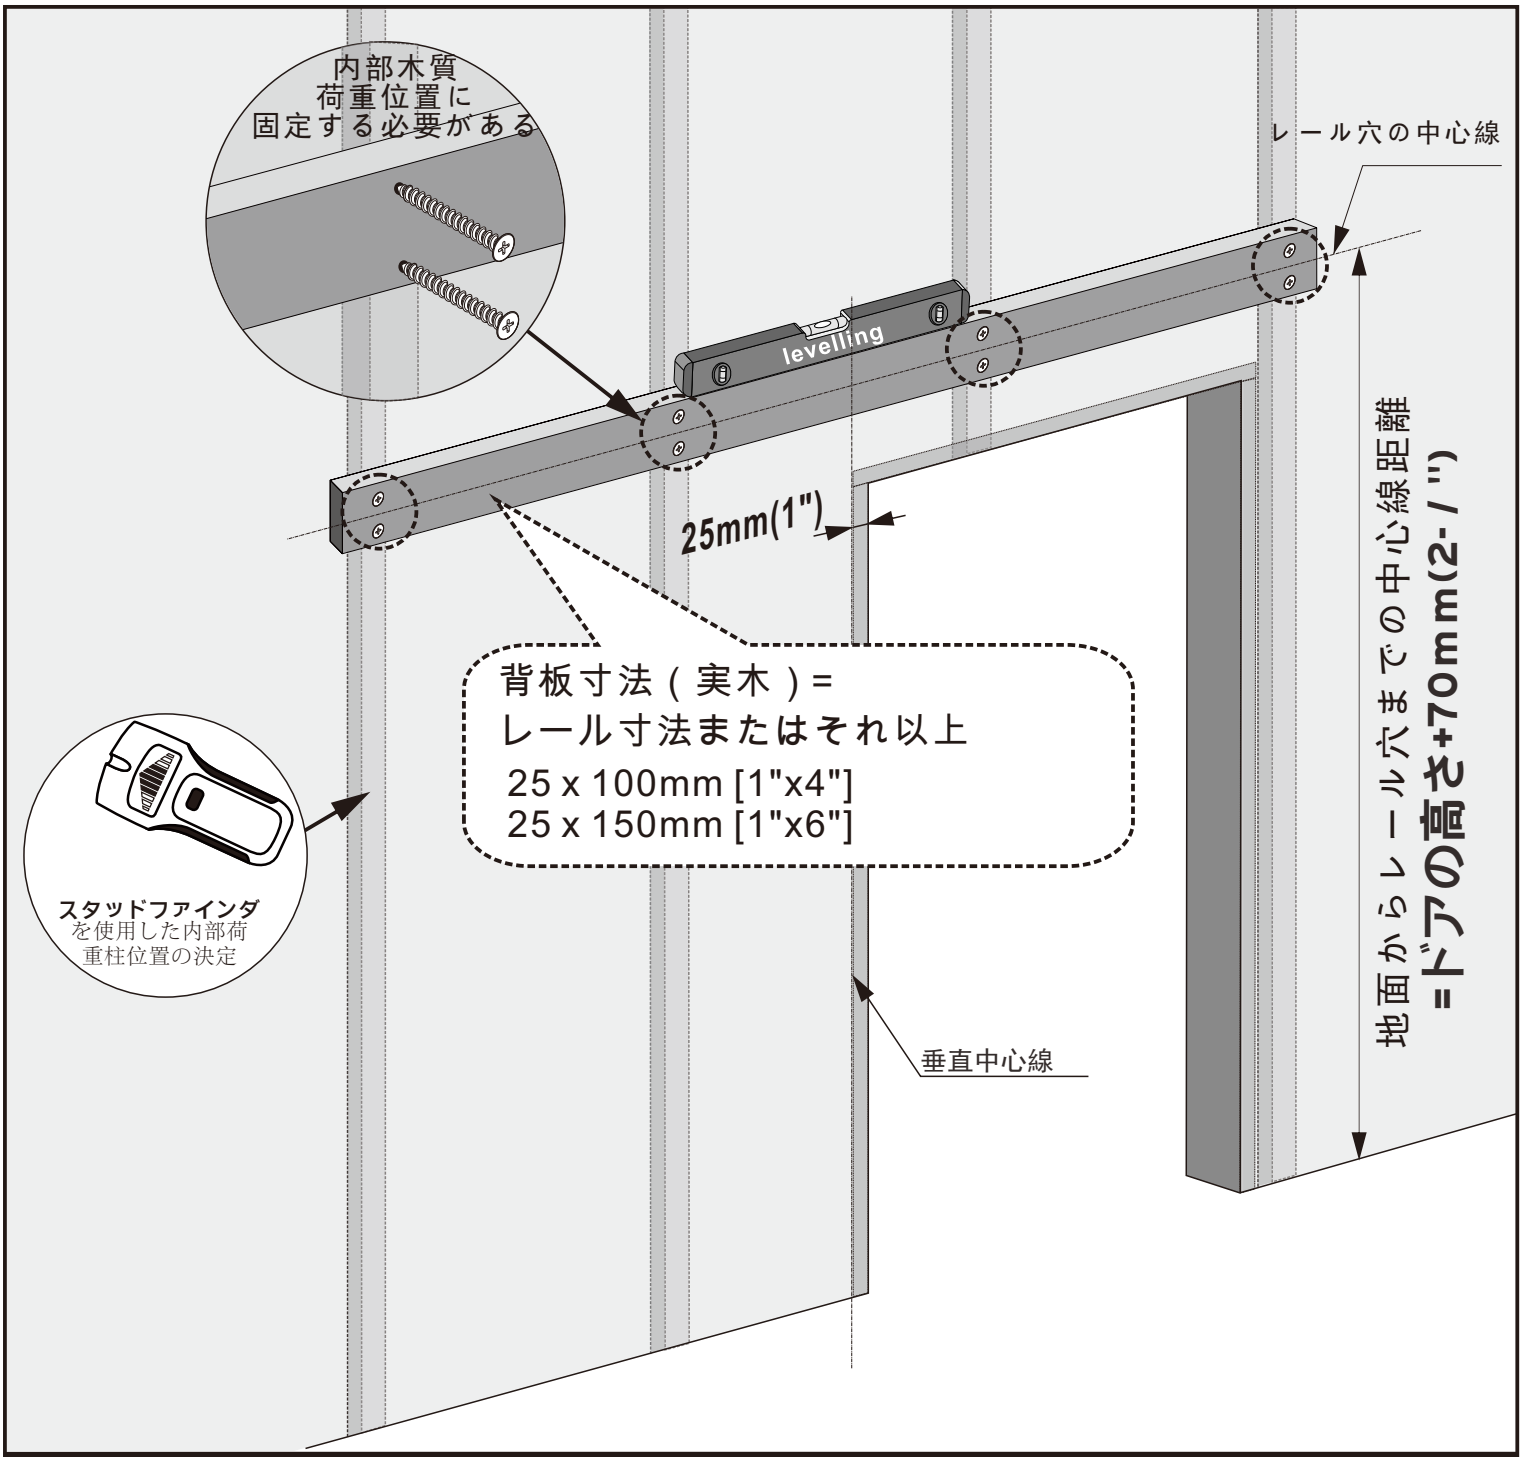



注意: バックプレーンを自分で取り付けるために、バックプレーンと取り付け部品を自分で用意してください


ステップ1：せつぞくきどう

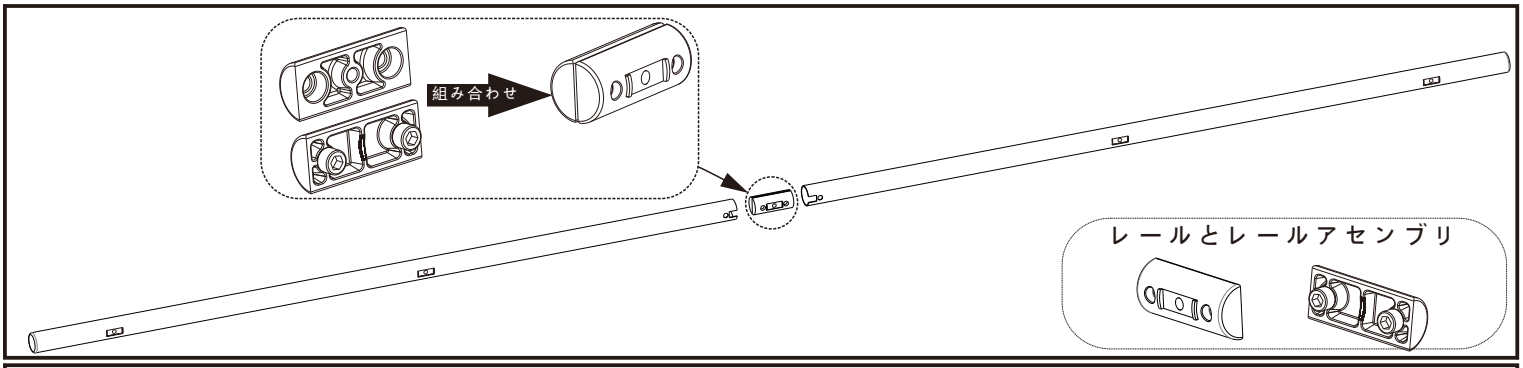

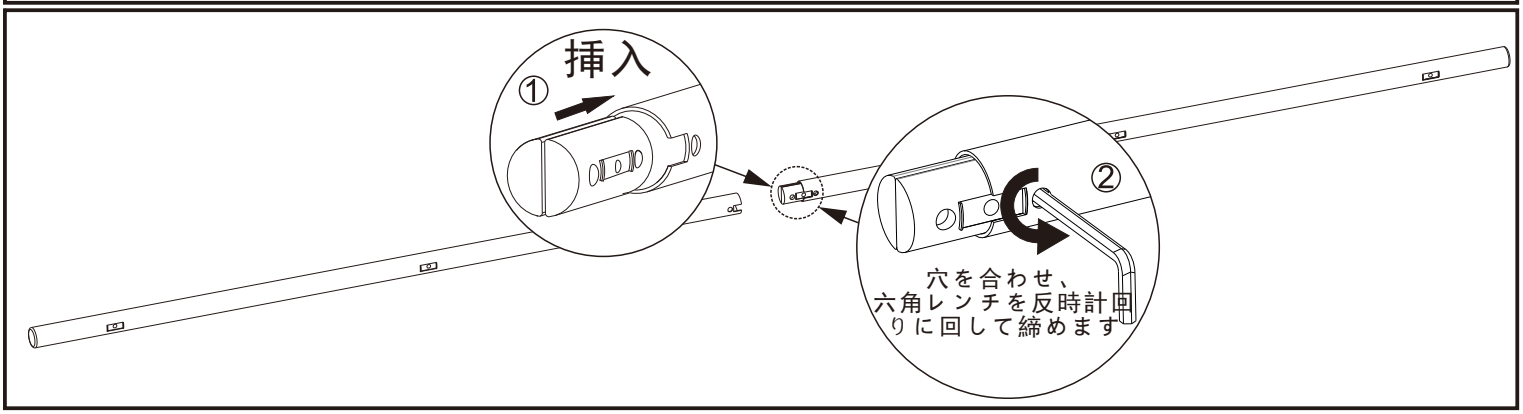

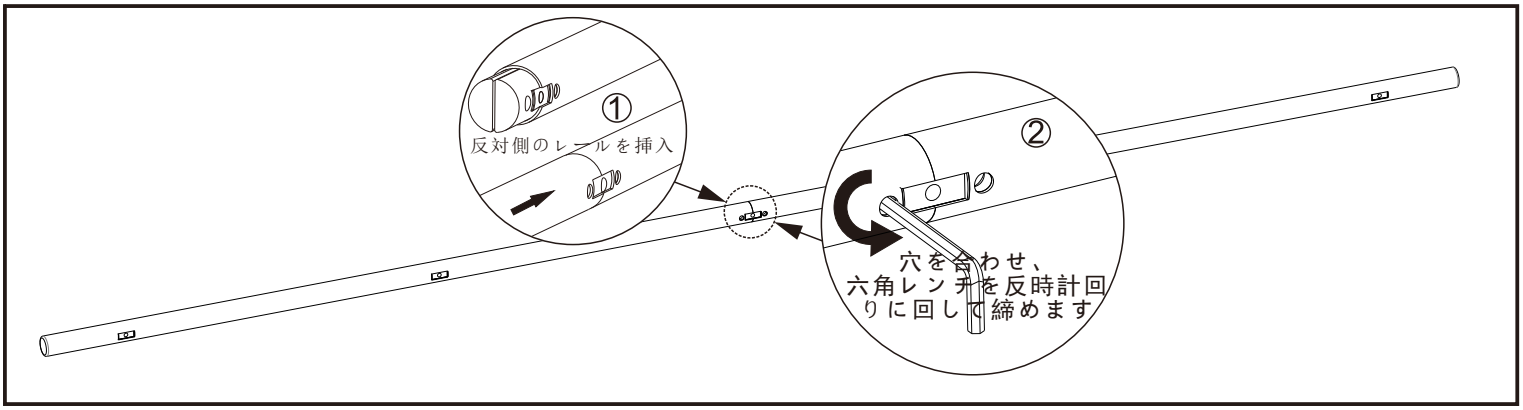


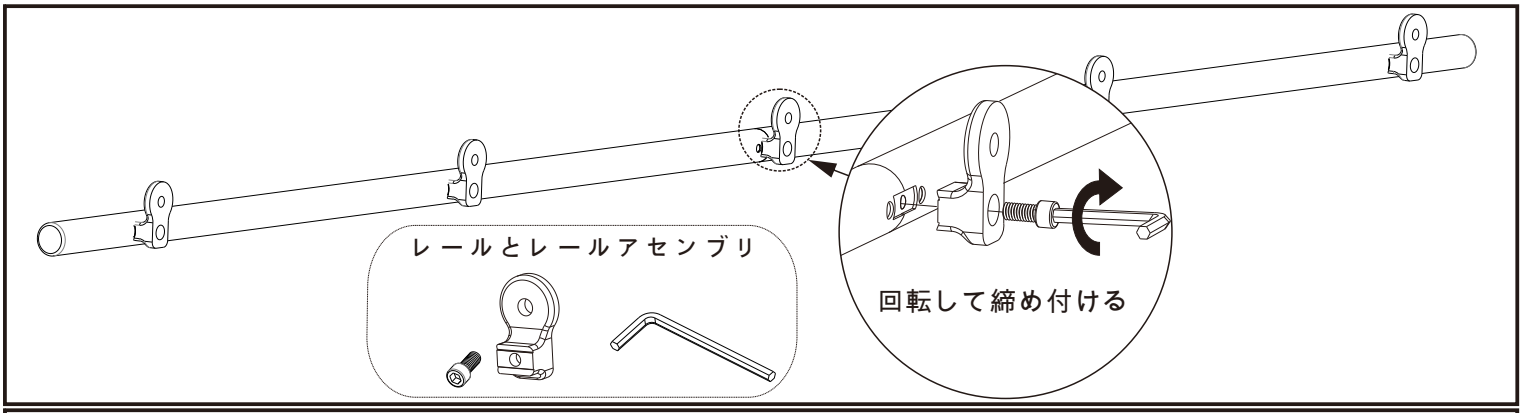

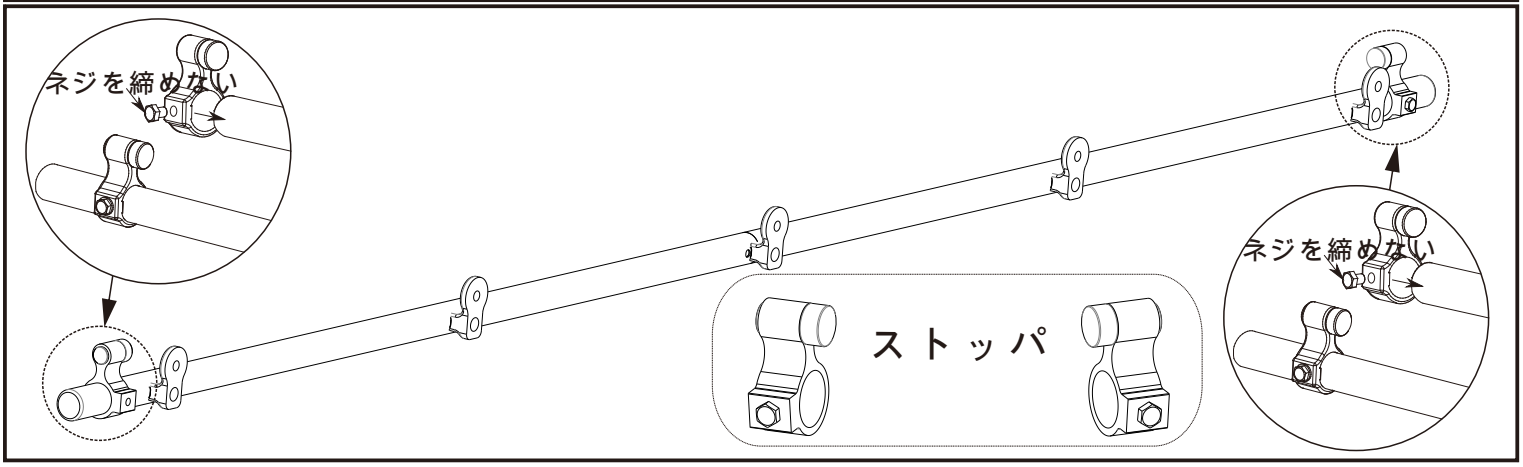


ステップ2：レールを取り付ける

1 インストール場所の決定

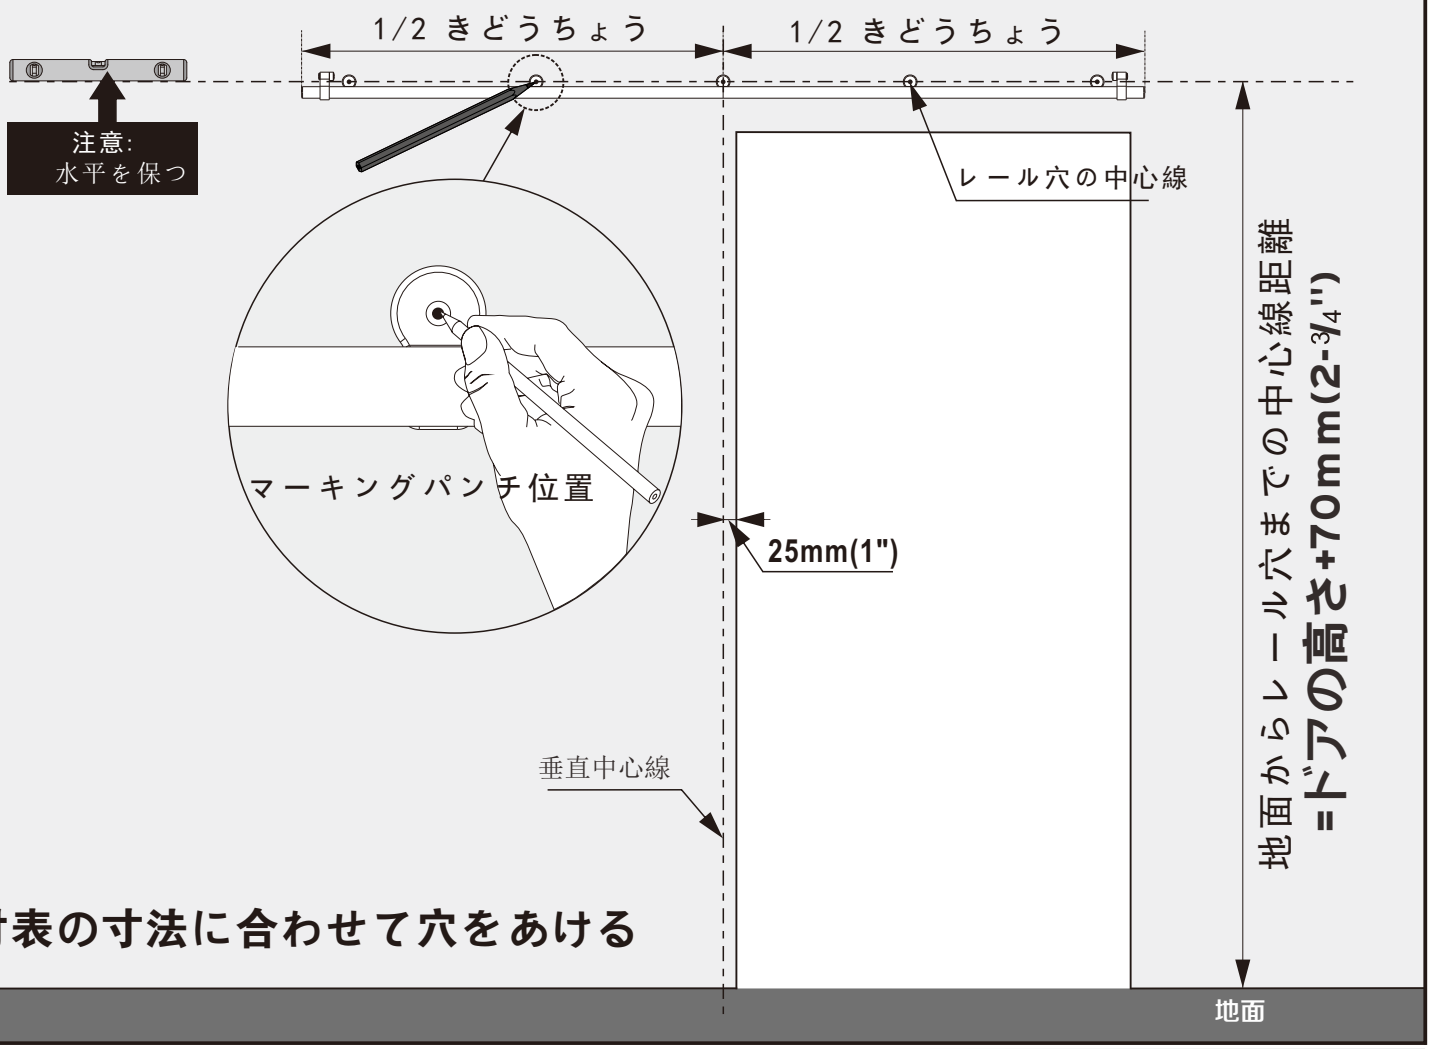


付表の寸法に合わせて穴をあける

2 壁をチェックするとき、木の壁であれば3 mm(1/8")ドリルを使用する深さ60 mm(2-3/8")の穴を掘る必要があります。煉瓦壁の場合は、12 mm(1/2")ドリルを使用して深さ60 mm(2-3/8")の穴をドリルする必要があります

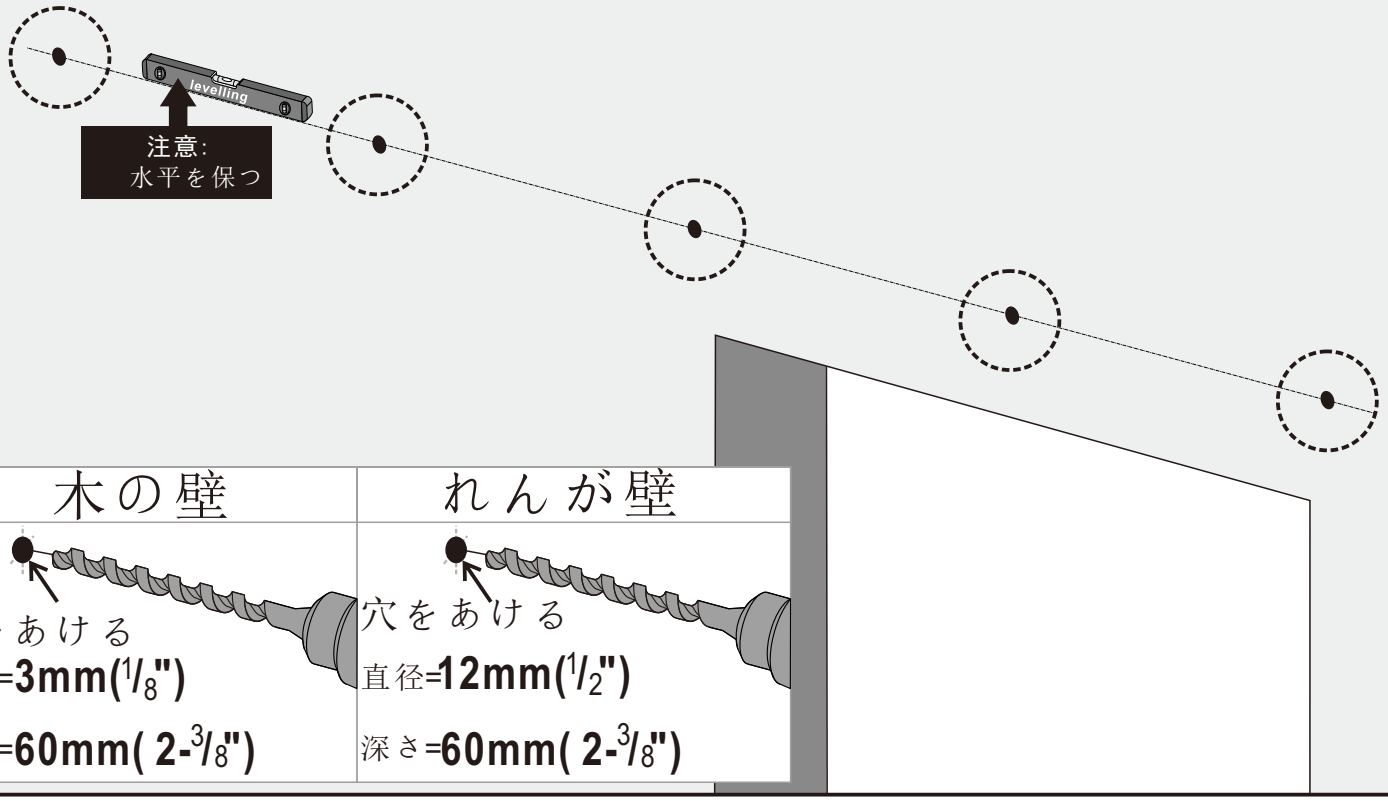


木の壁	れんが壁
穴をあける 直径=**3mm(1/8")** 深さ=**60mm(2-3/8")**	穴をあける 直径=**12mm(1/2")** 深さ=**60mm(2-3/8")**

3 膨張プラグをハンマーで穴に叩き込む

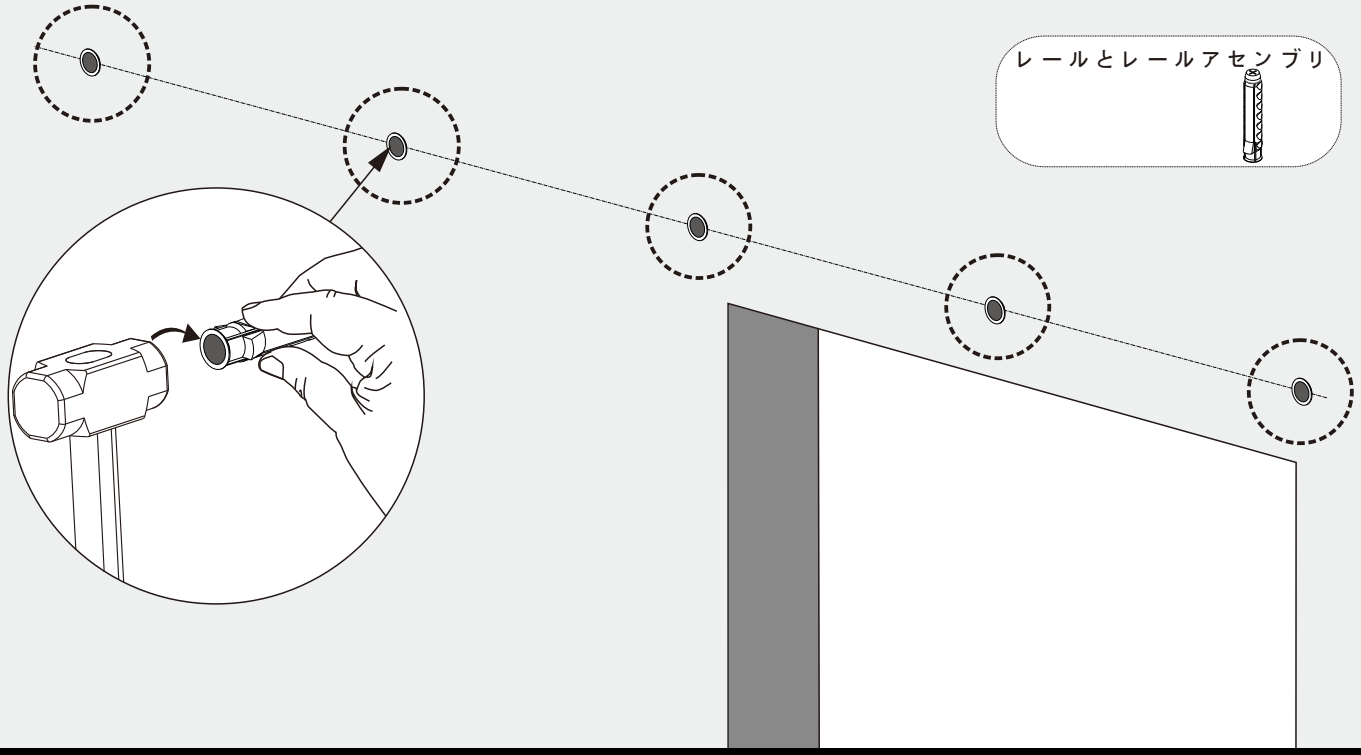


注意:木の壁はこのステップを無視します

4 図示に従ってレールを取り付ける

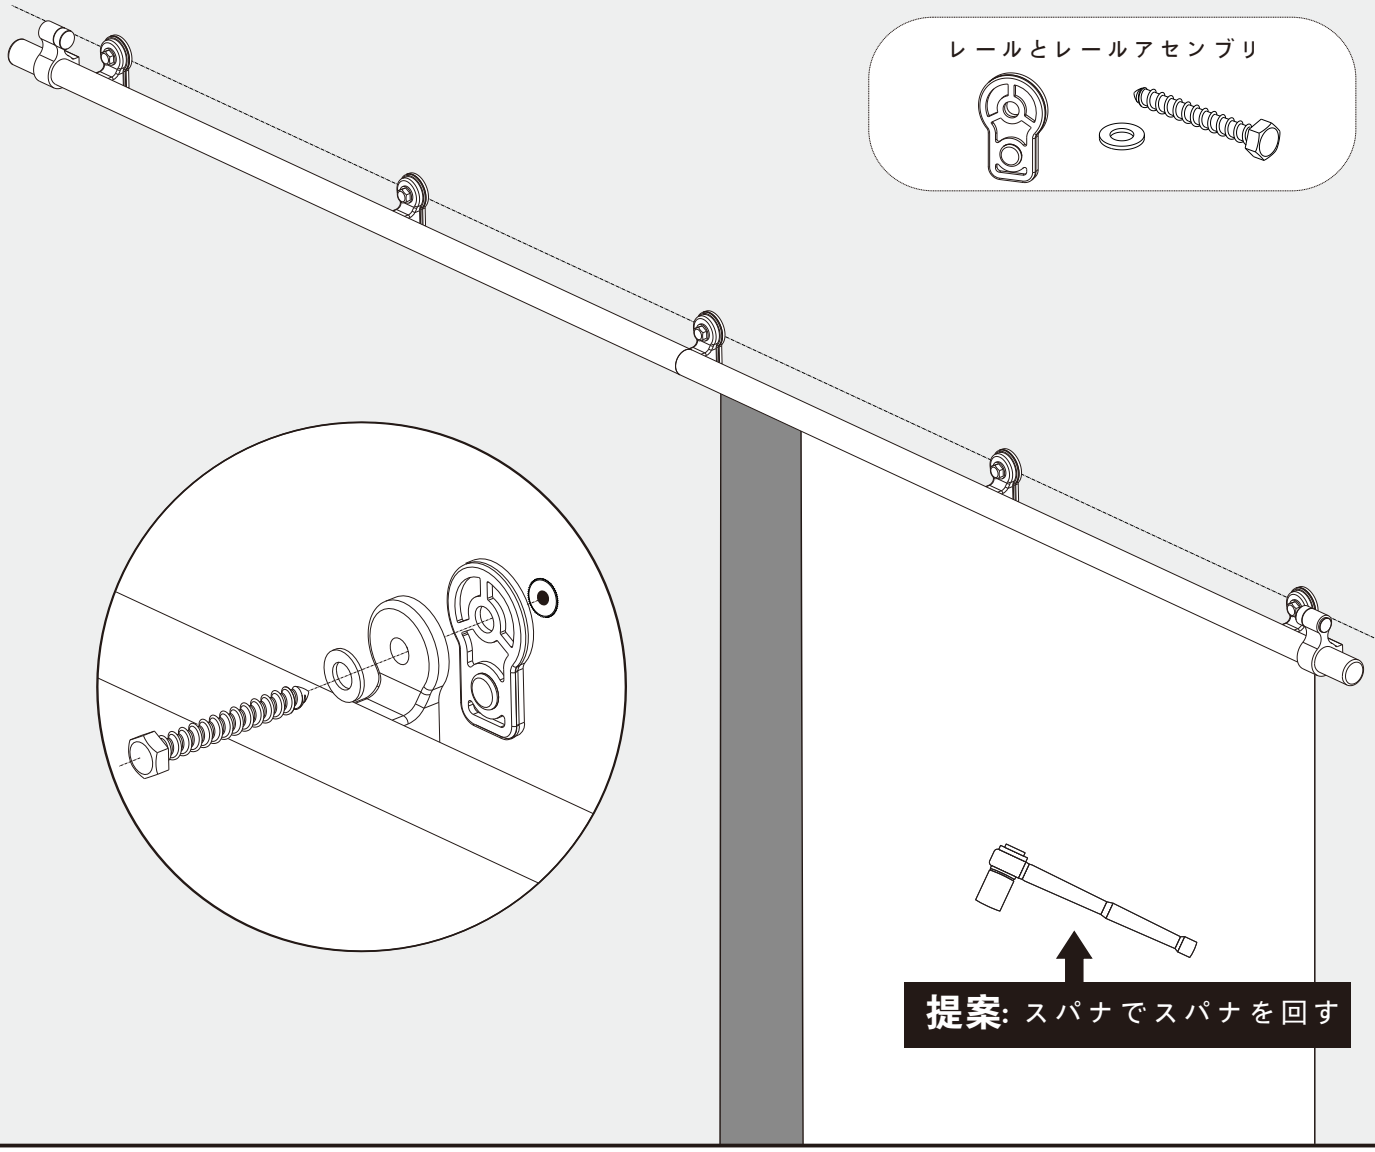


ステップ3：ドアの底に溝を開けてフックプレートを取り付ける

① スロット寸法

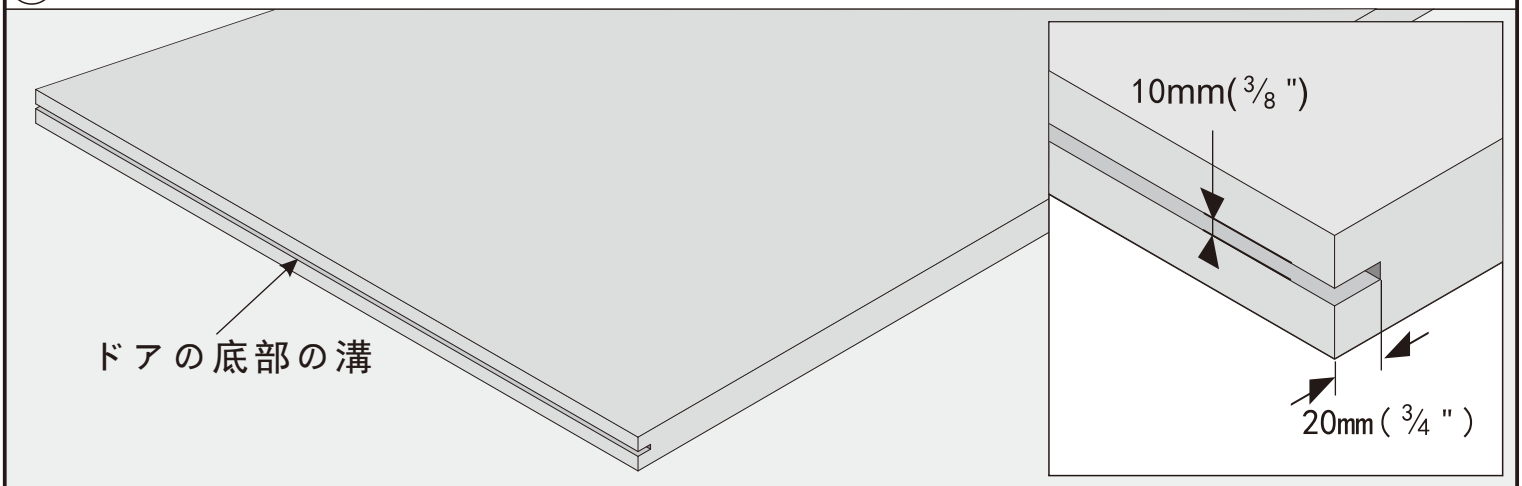


他に滑車の振れ止めがある場合は、このステップを無視して溝を作らないことができます


① マーキングパンチ位置

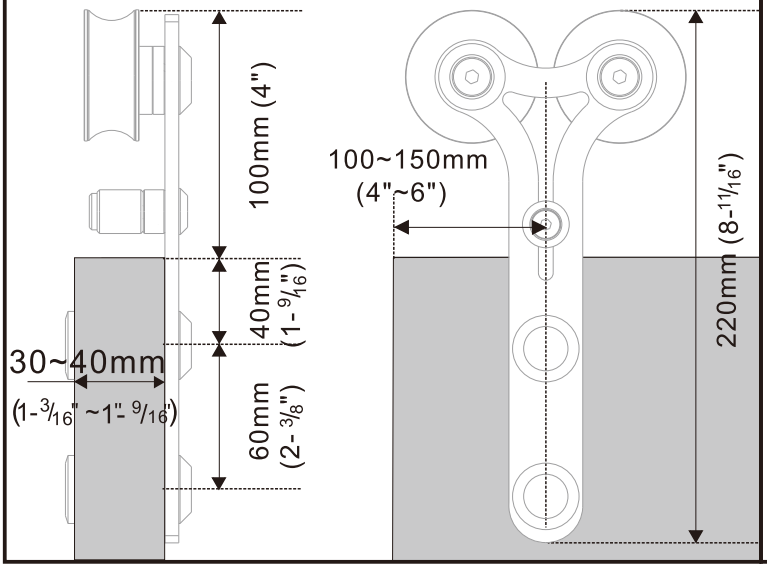


②直径12 mmの貫通穴をあける.

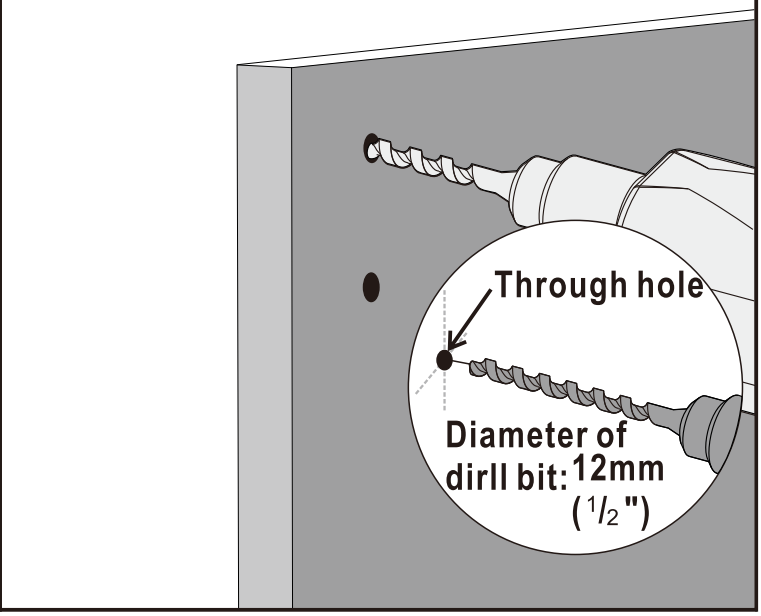

③フックプレートネジの取り付け

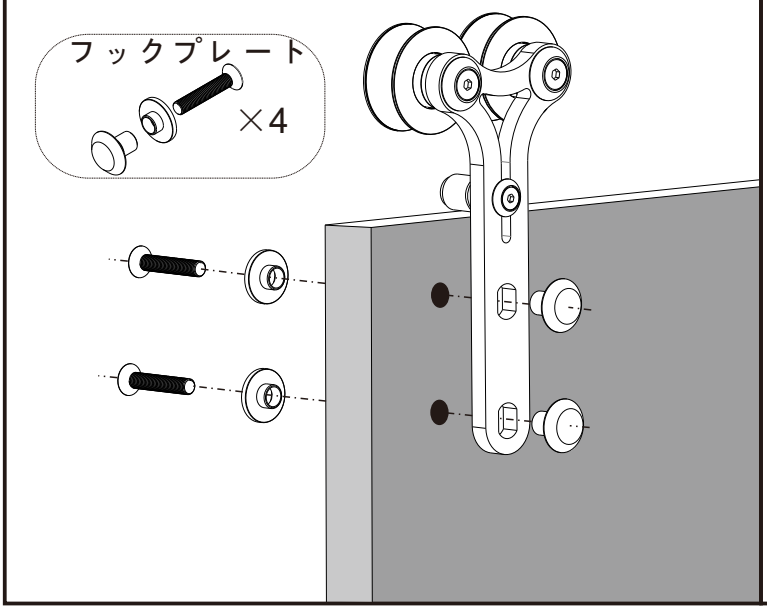


④六角レンチで締め付ける

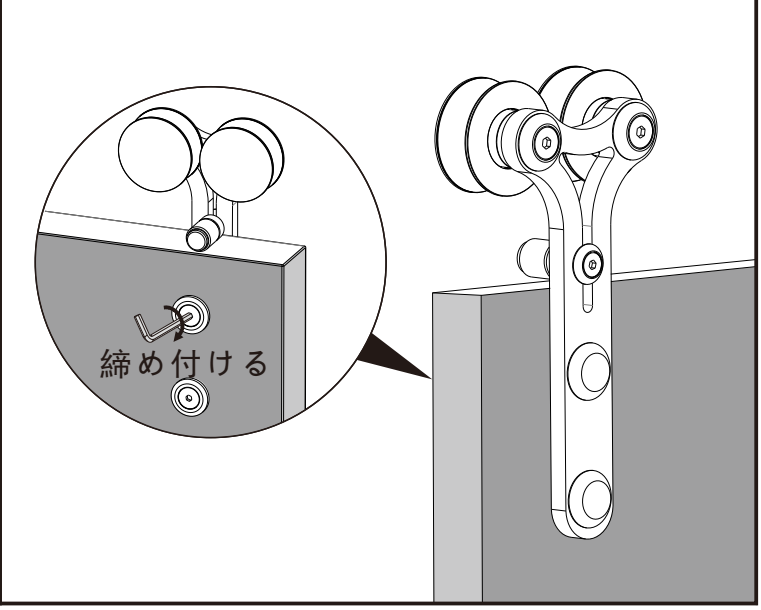


ステップ4：ドアパネルをぶら下げる


①ドアパネルをぶら下げる

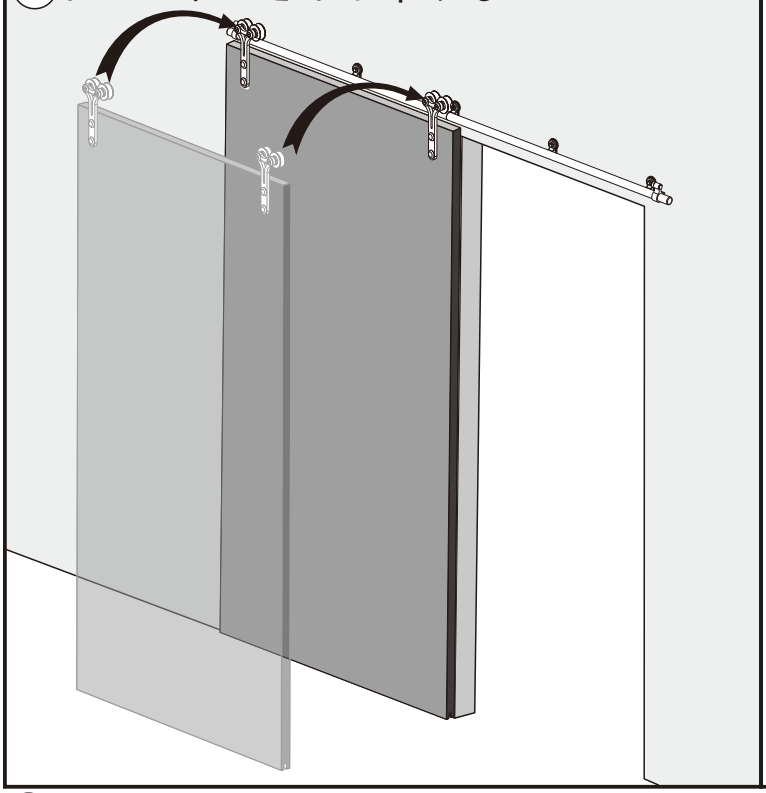


②はく離防止輪を分解する

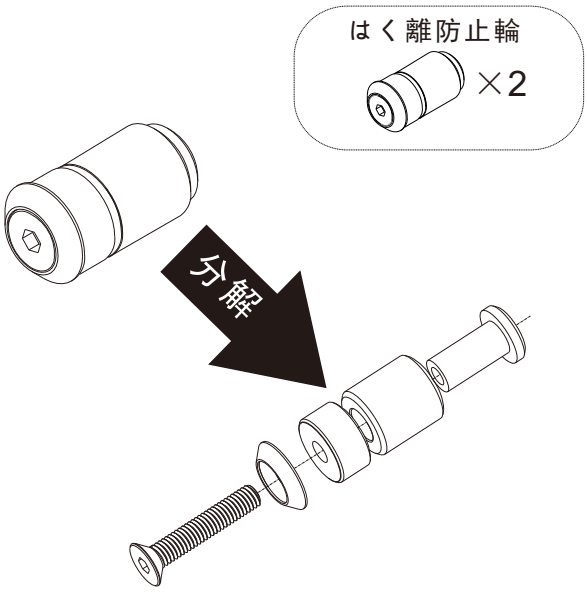


③手順に従ってインストール はく離防止輪

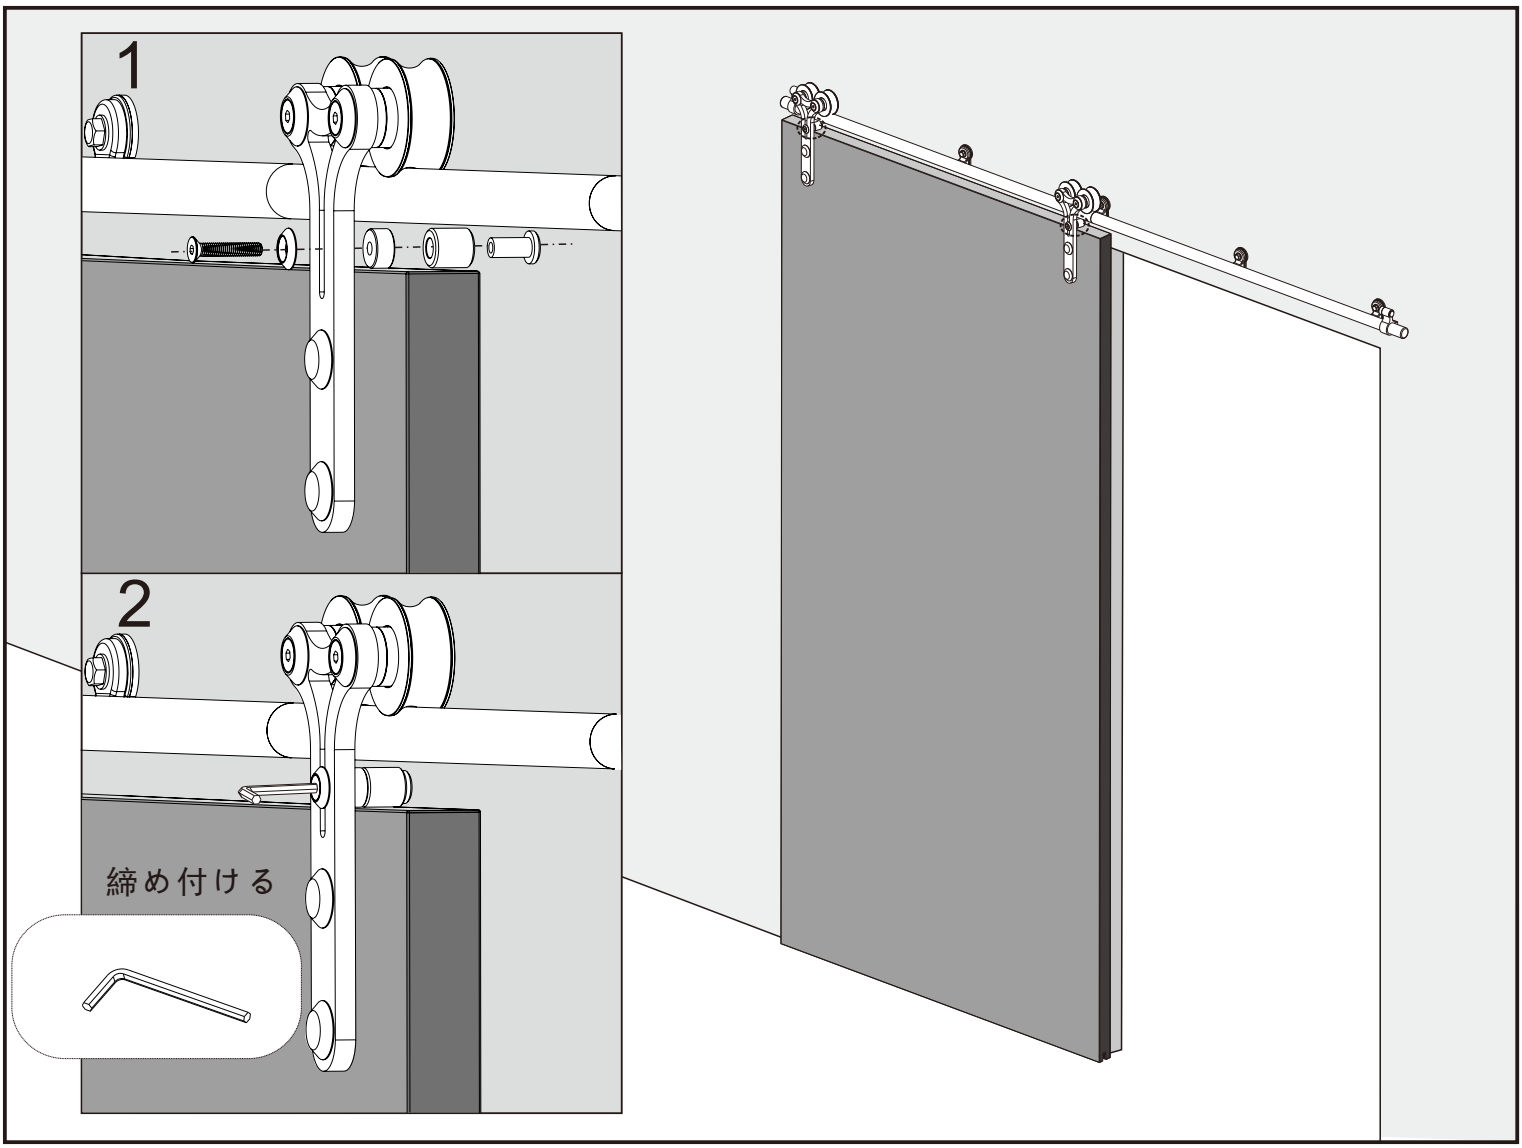


ステップ5：ふりこ止めをインストールする

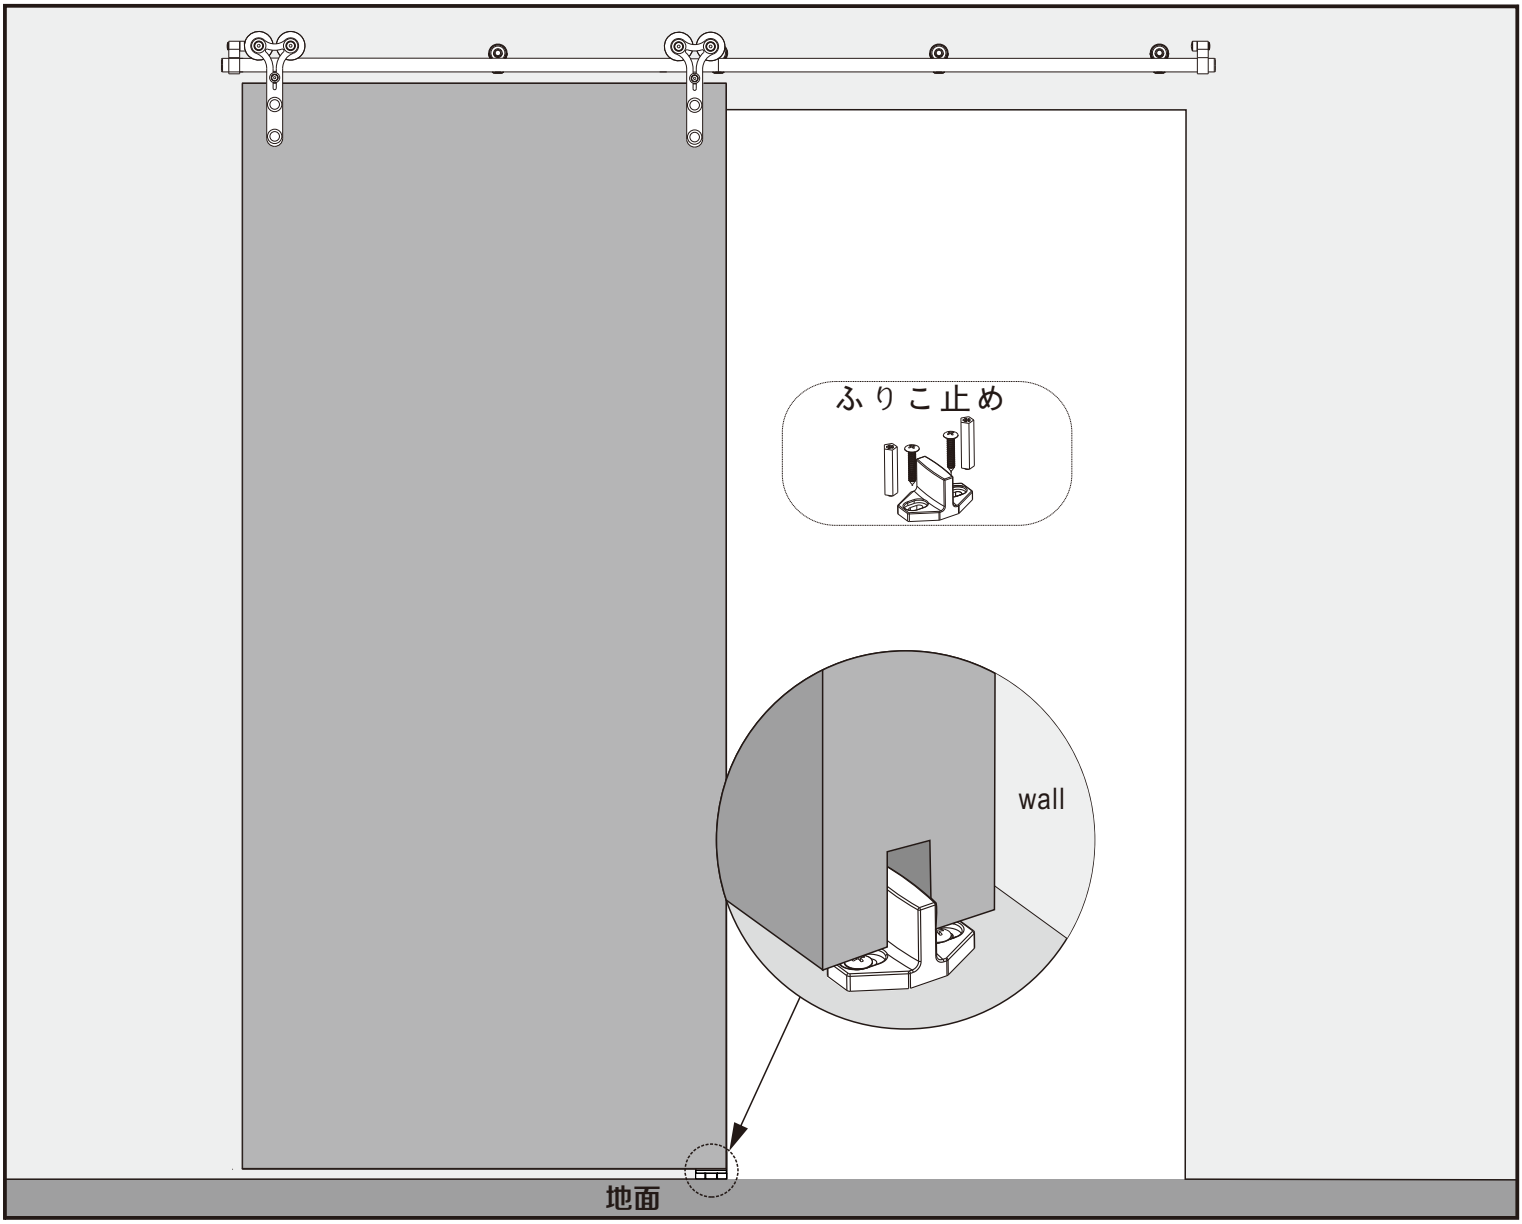

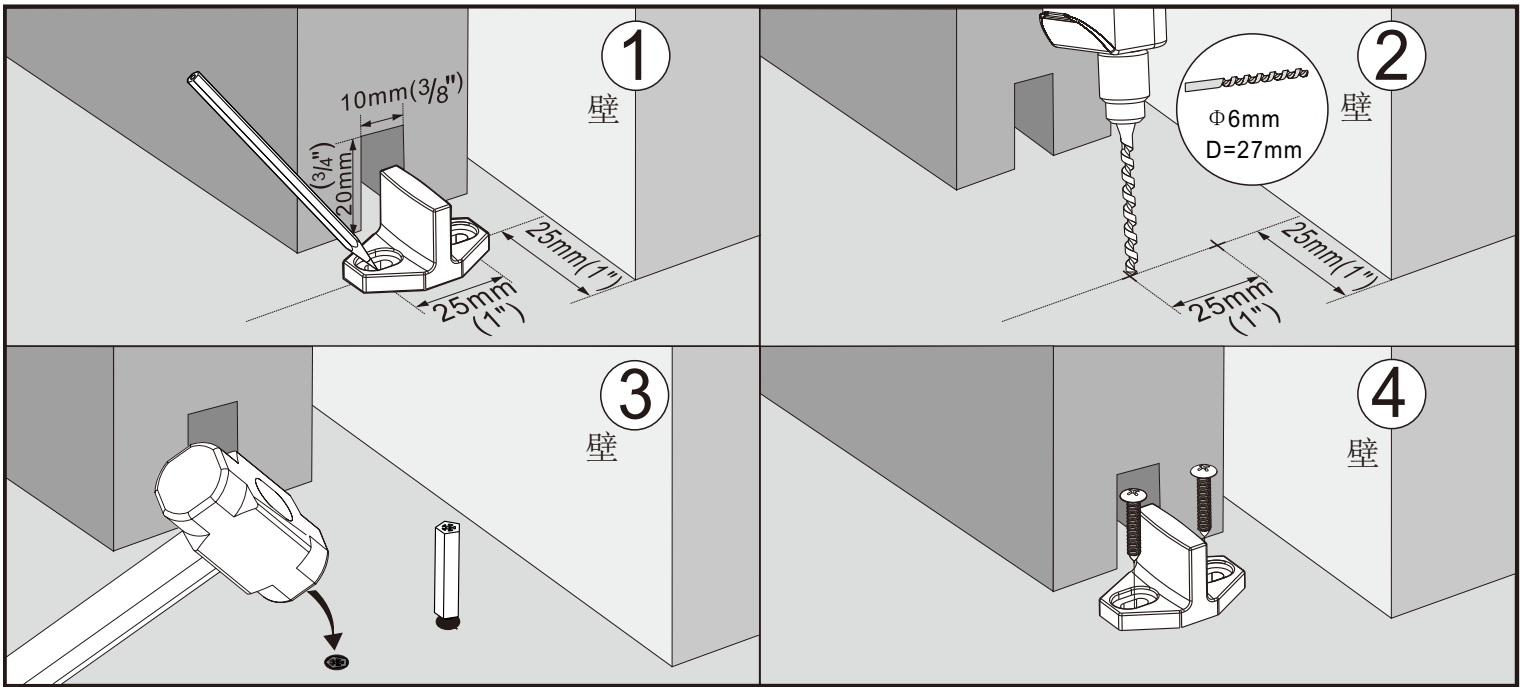

注意： 木製の床の厚さが40ミリを超える場合は、3ミリのドリルでガイド穴をあけると、膨張プラグは必要ありません.

ステップ6：ストッパの取り付け

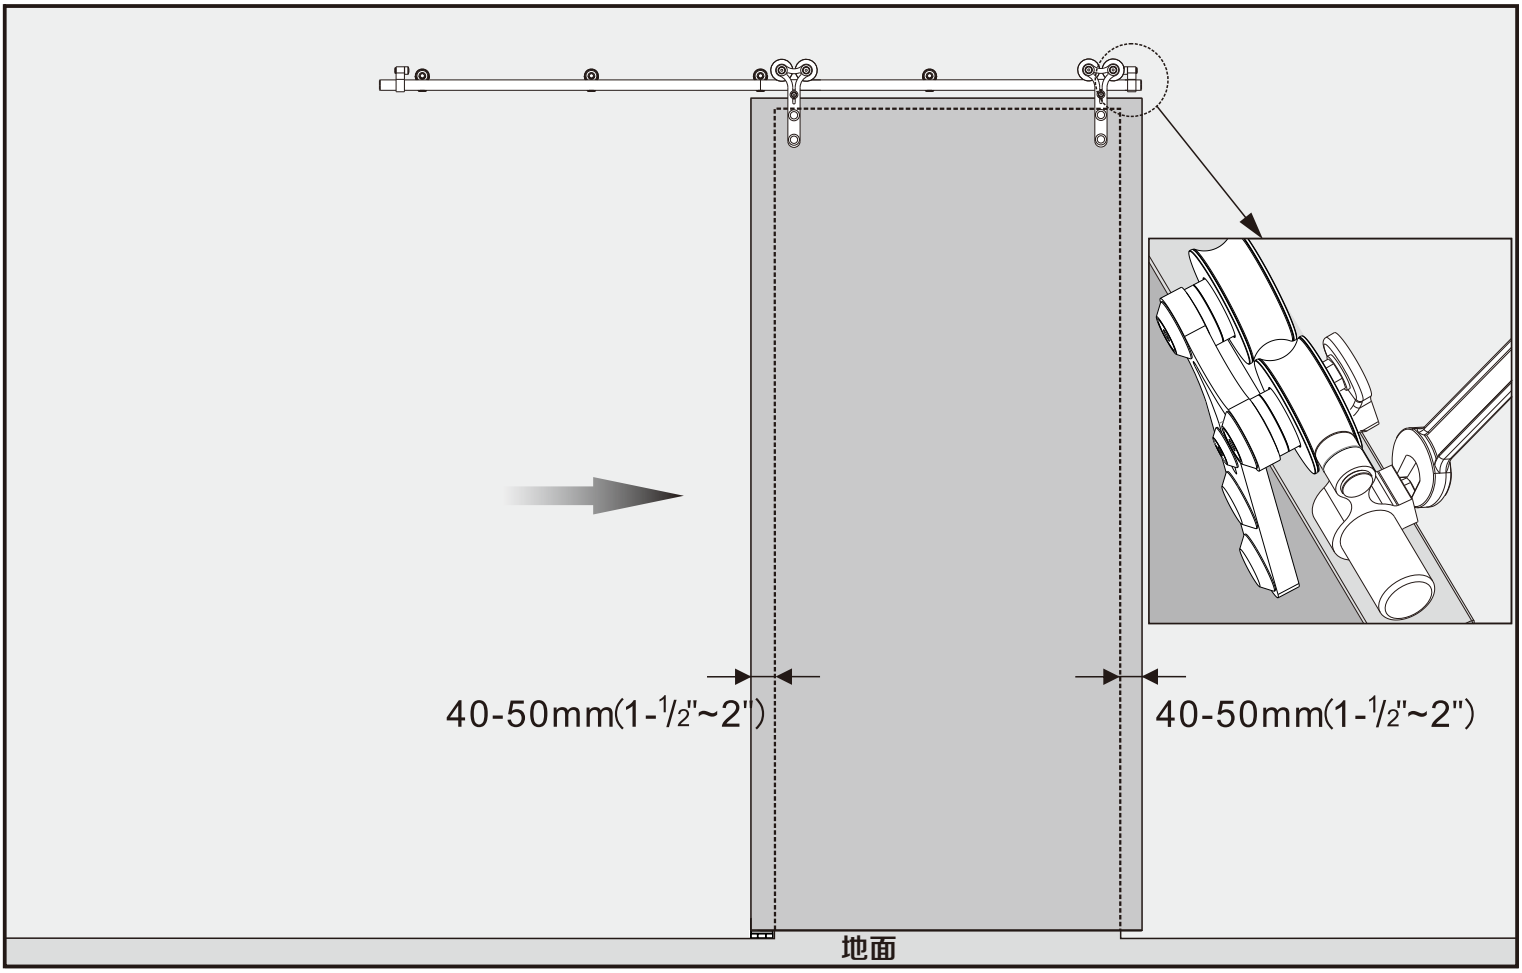

図に示すように、適切な位置に調整して六角穴レンチでネジを締めます

