
website:https://barndoorservice.com

取り付けマニュアル

警告と注意

インストール中はすべての安全操作規程を遵守し、
本製品を子供から遠ざけることに注意してください

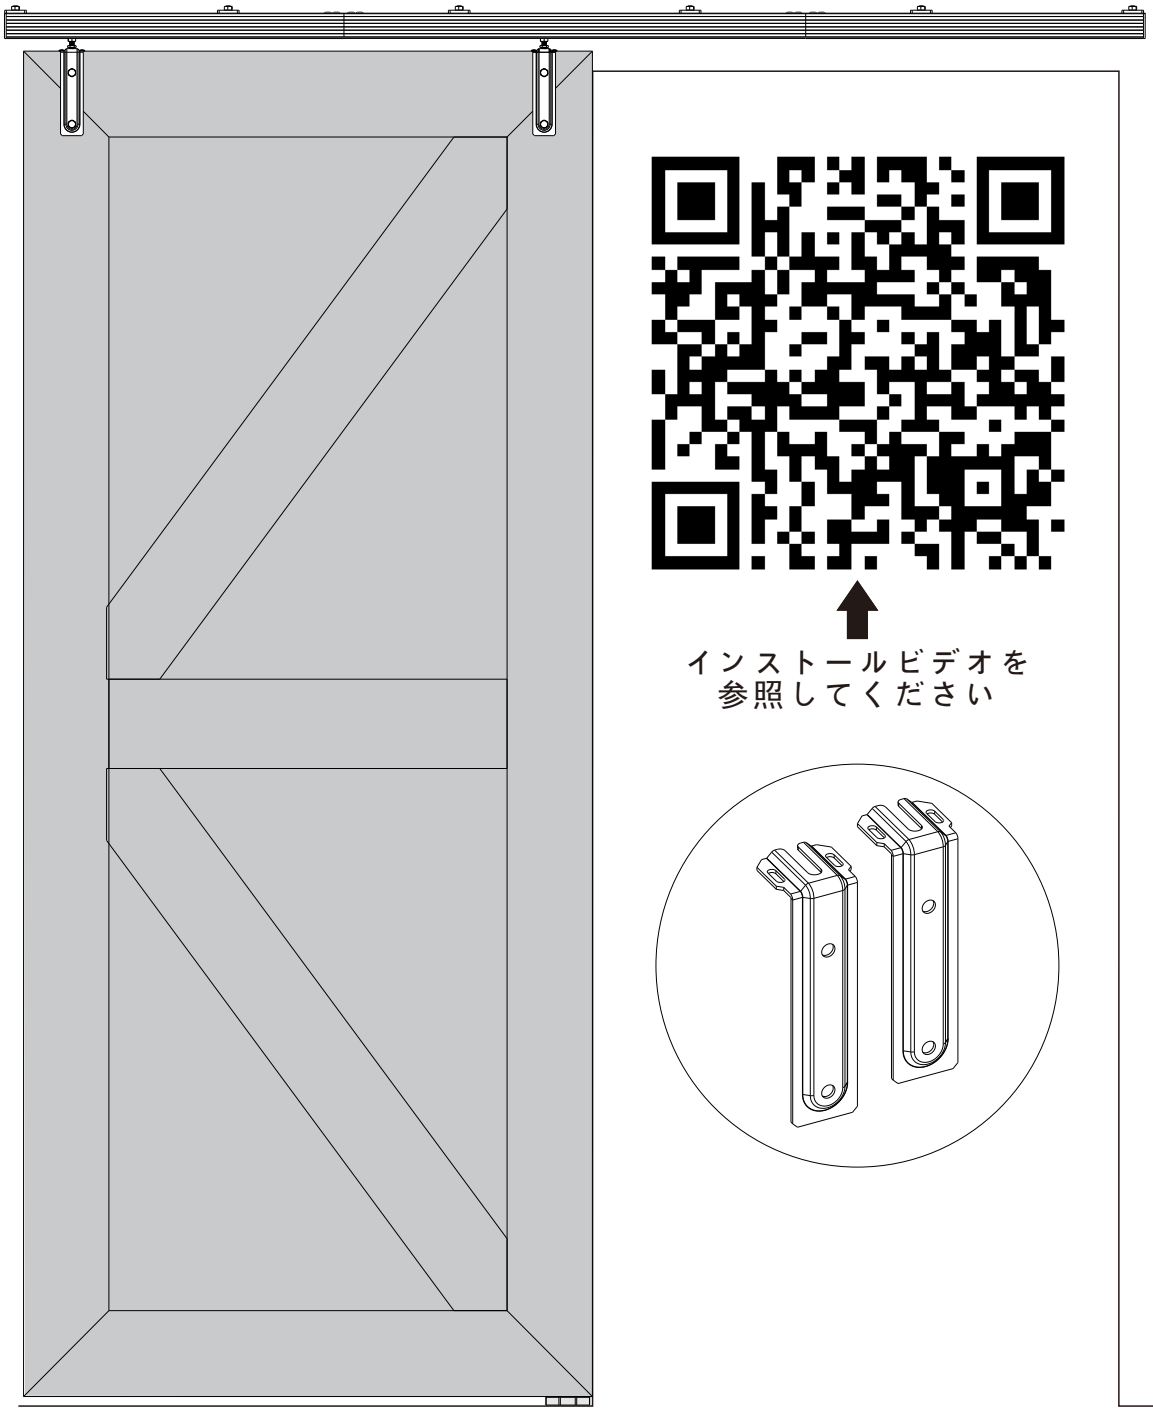

インストールビデオを
参照してください

EC	REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
Mail: E-CrossStu@web.de








UK	REP

Company:YH Consulting Limited
Address:C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House ,
London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX
Mail: H2YHUK@gmail.com



P00SZB

インストールツール(自分で道具を用意してください)

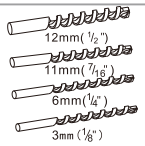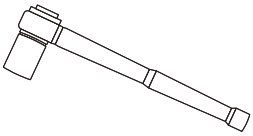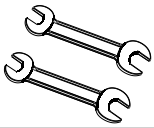
巻き尺 	水平定規 	スタッドファインダ 
タグツール 	ビットビット 	電気ドリル 
ドライバー 	スリーブレンチ 	ハンンマー 
#13レンチ×2  レンチ	ゴムハンマ 	


website:https://barndoorservice.com


紛失または破損した部品がある場合は、返品しないでください。Webサイトにログインしてカスタマーサービスに連絡し、交換することができます彼らは無料です.

製品リスト


画像内の部品の数は参照効果のみを表し、
寸法キットに必要な部品の数は表していません

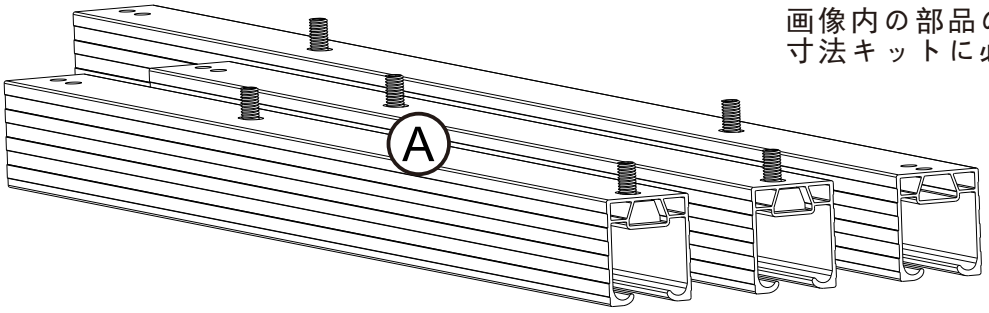

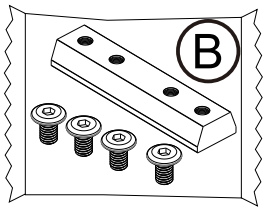


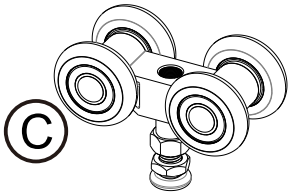



×2

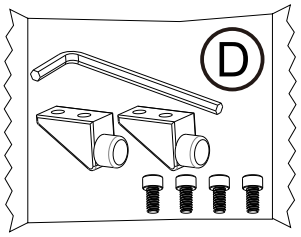


×1

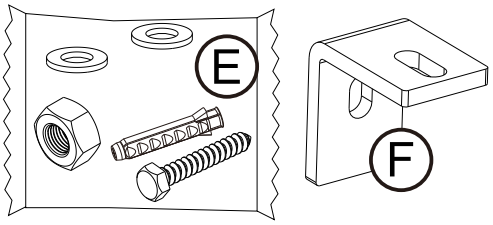

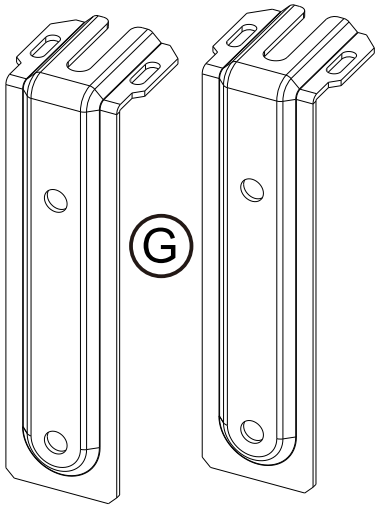


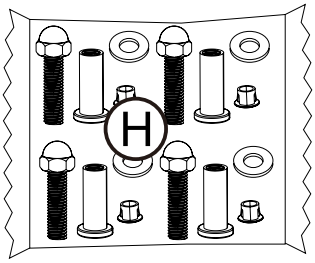


×1

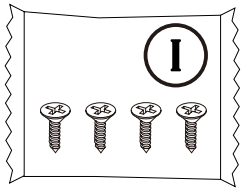

×1

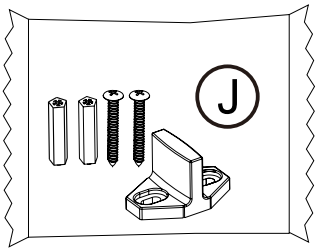


×1

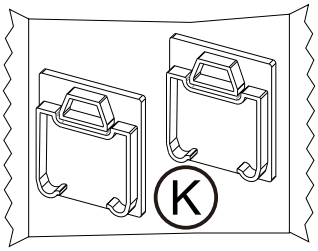

×1

ヒント：必要な寸法


レールの最適なドア開き幅

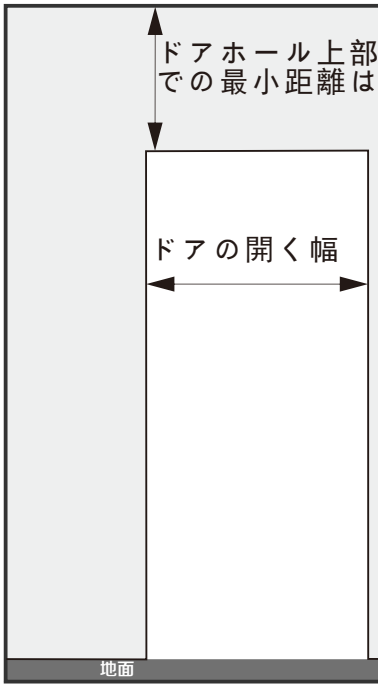

レール長さと適用ドア開き幅

きどうちょう	ドアの開く幅
4FT\1220mm	20inch\510mm
5FT\1524mm	26inch\660mm
7FT\2135mm	38inch\965mm
8FT\2439mm	44inch\1120mm
9FT\2745mm	50inch\1270mm
10FT\3050mm	56inch\1425mm
12FT\3660mm	68inch\1730mm

レールフィットドアパネル寸法

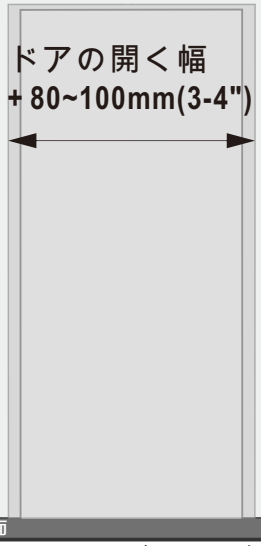


ドア幅:ドアの開く幅 **+ 80~100mm(3-4")**

ドアの高さ:ドアフレームの高さ+ 25~50mm(1-2")

ドアパネルの厚さ:25-48mm(1~1- ⅞")

ドアパネル重量：最大150kg

レール取り付け位置

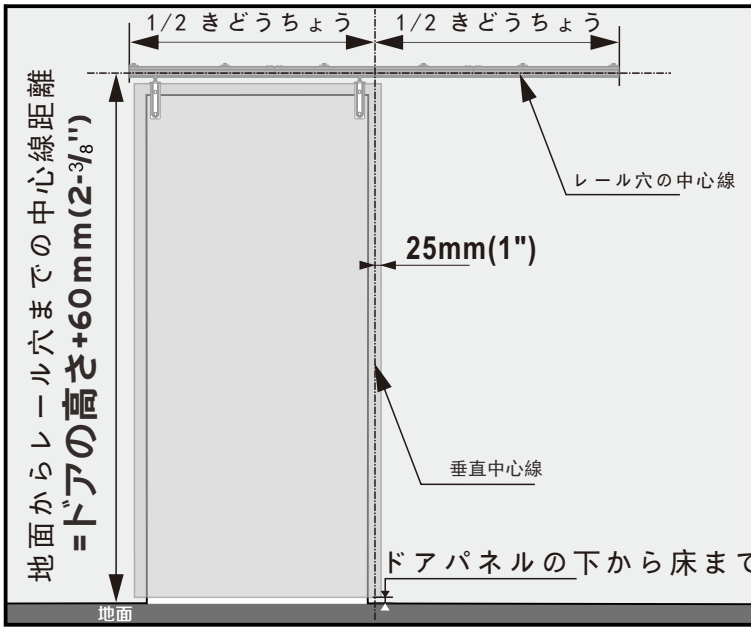

レール穴の中心線

ドアの高さ+60mm(2- ⅜ ")

垂直中心線


ドアフレームエッジ**+25mm(1")**

重要なヒント!

バックプレ　ンを取り付ける必要がある:

1　装飾付きドアフレーム（例：ドアフレームまたは蹴込線）


3　壁は石膏板で構成され、内部にはコンクリート壁ではなく木製の荷重構造がある

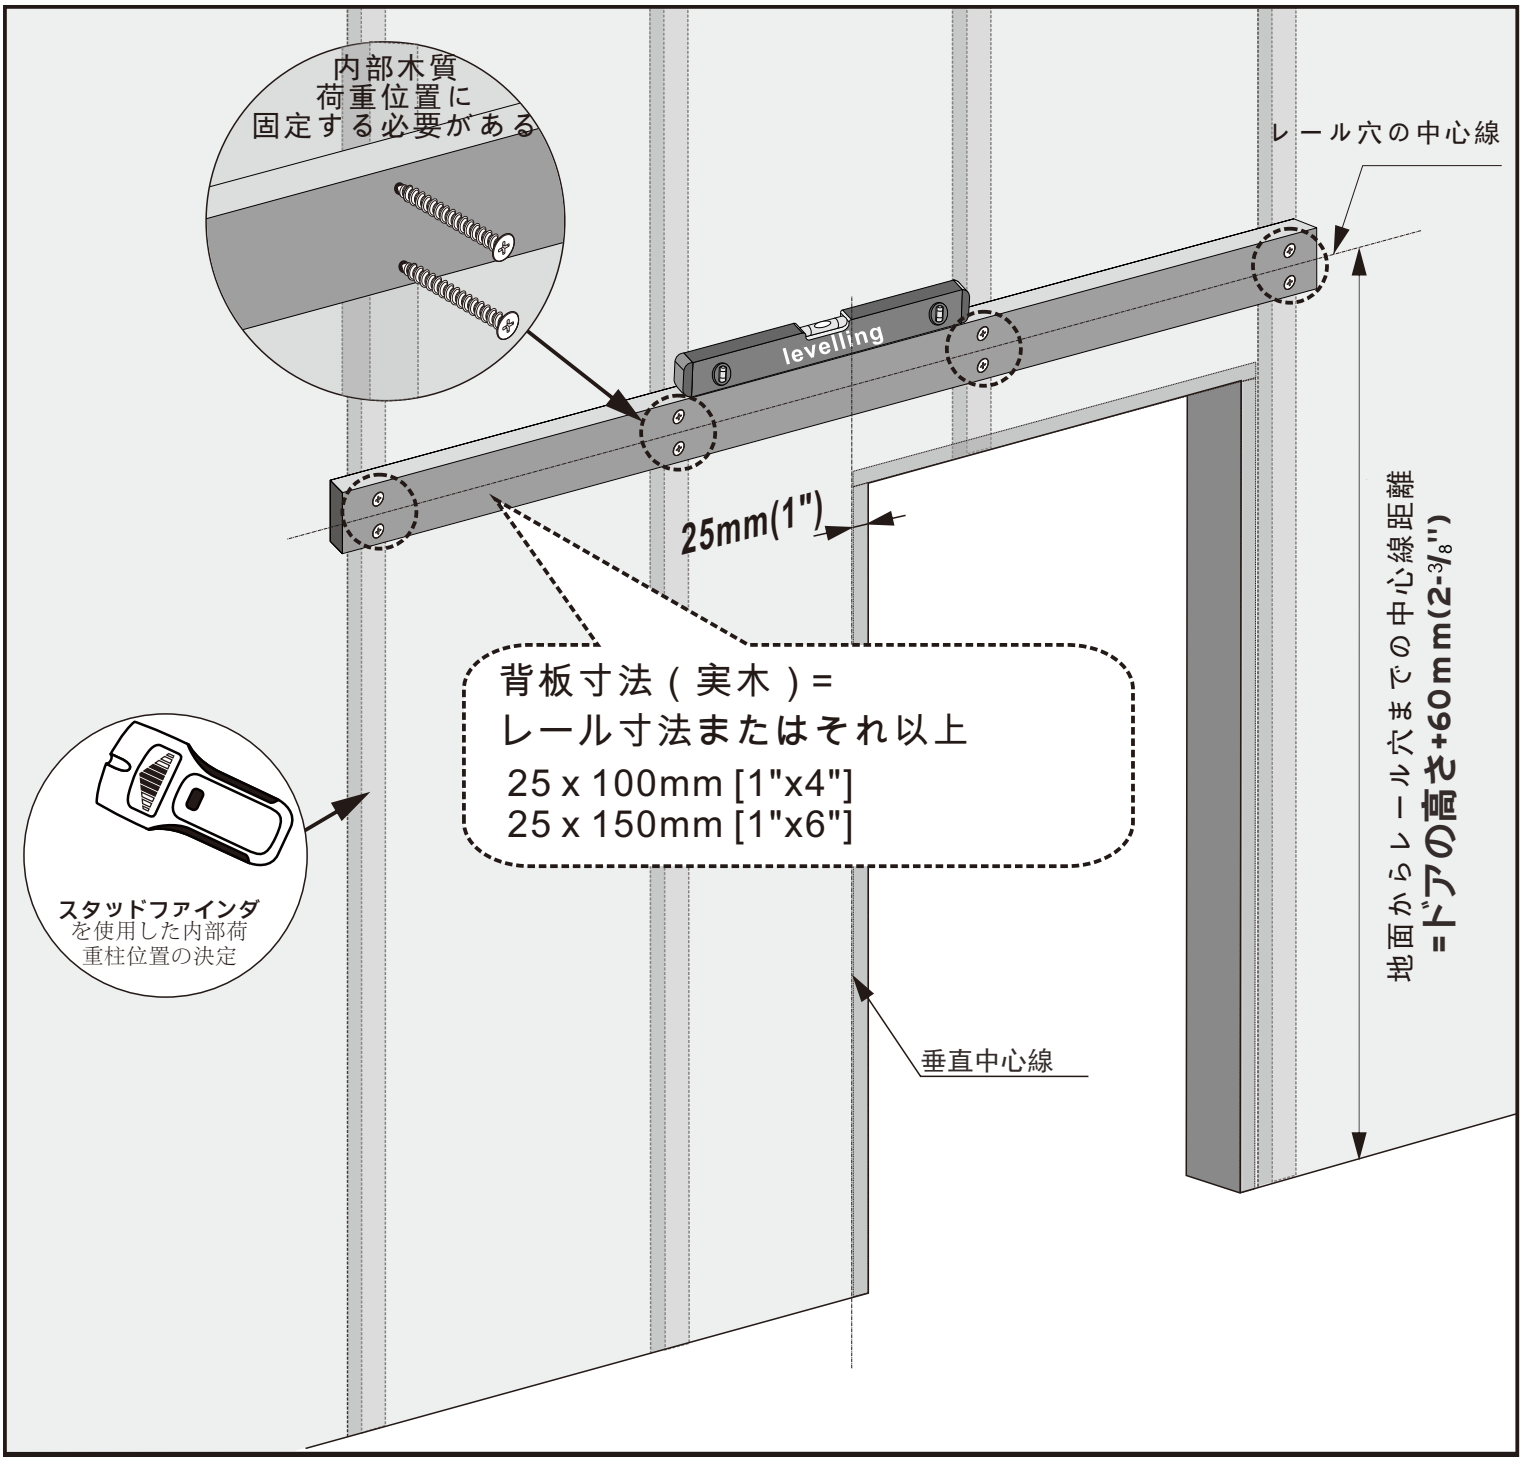


注意: バックプレーンを自分で取り付けるために、バックプレーンと取り付け部品を自分で用意してください

ステップ1：せつぞくきどう


①トラックをシリアル番号で配列するには

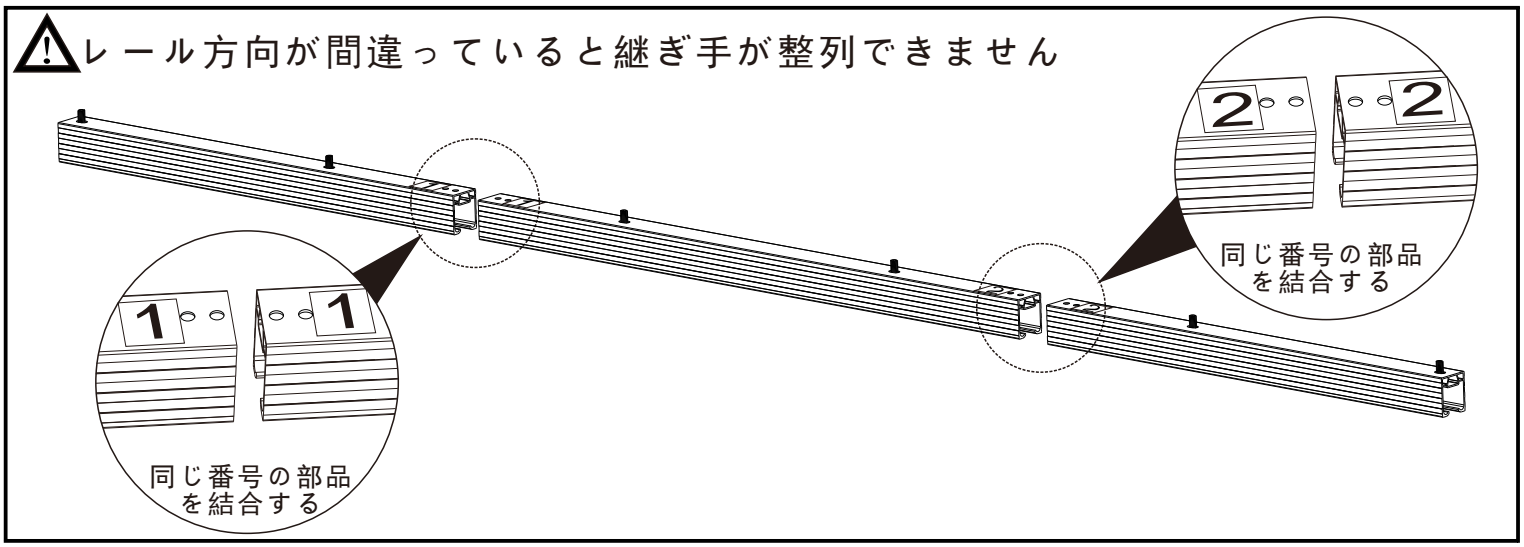


②れんけつきどう

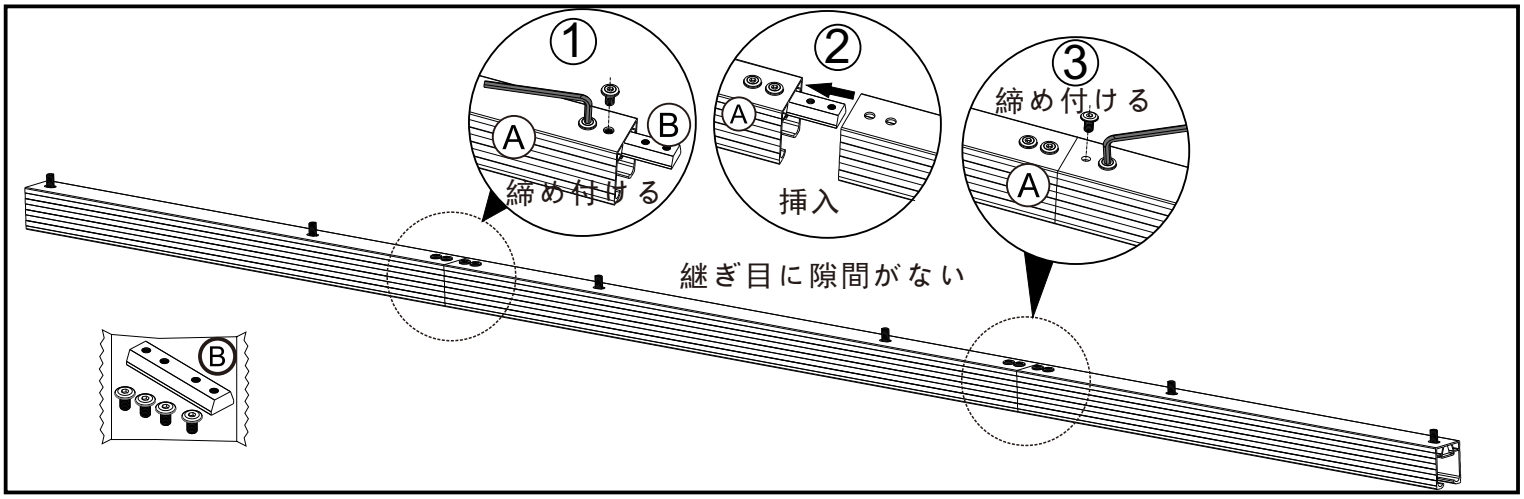

③レールにプーリを入れる

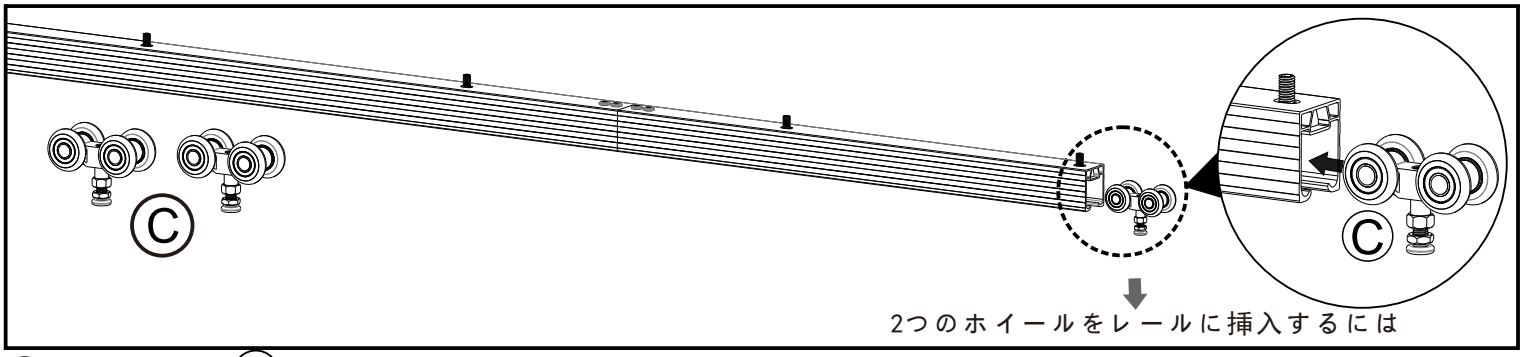


④レールにⒹを取り付ける

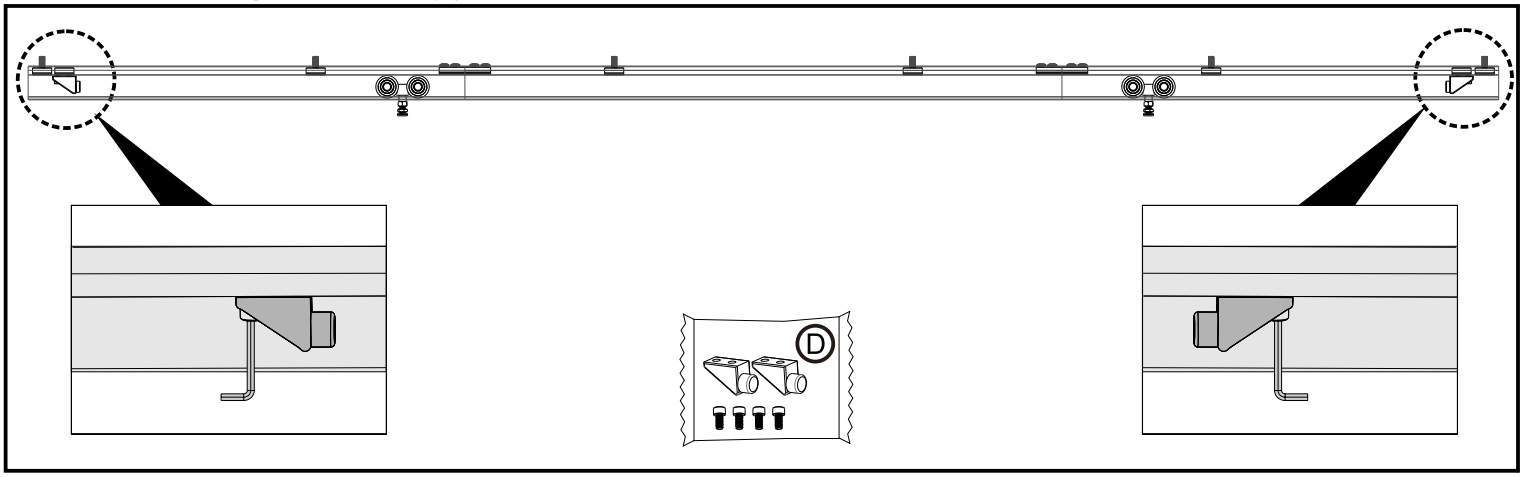


ステップ2：レールを取り付ける

1 インストール場所の決定

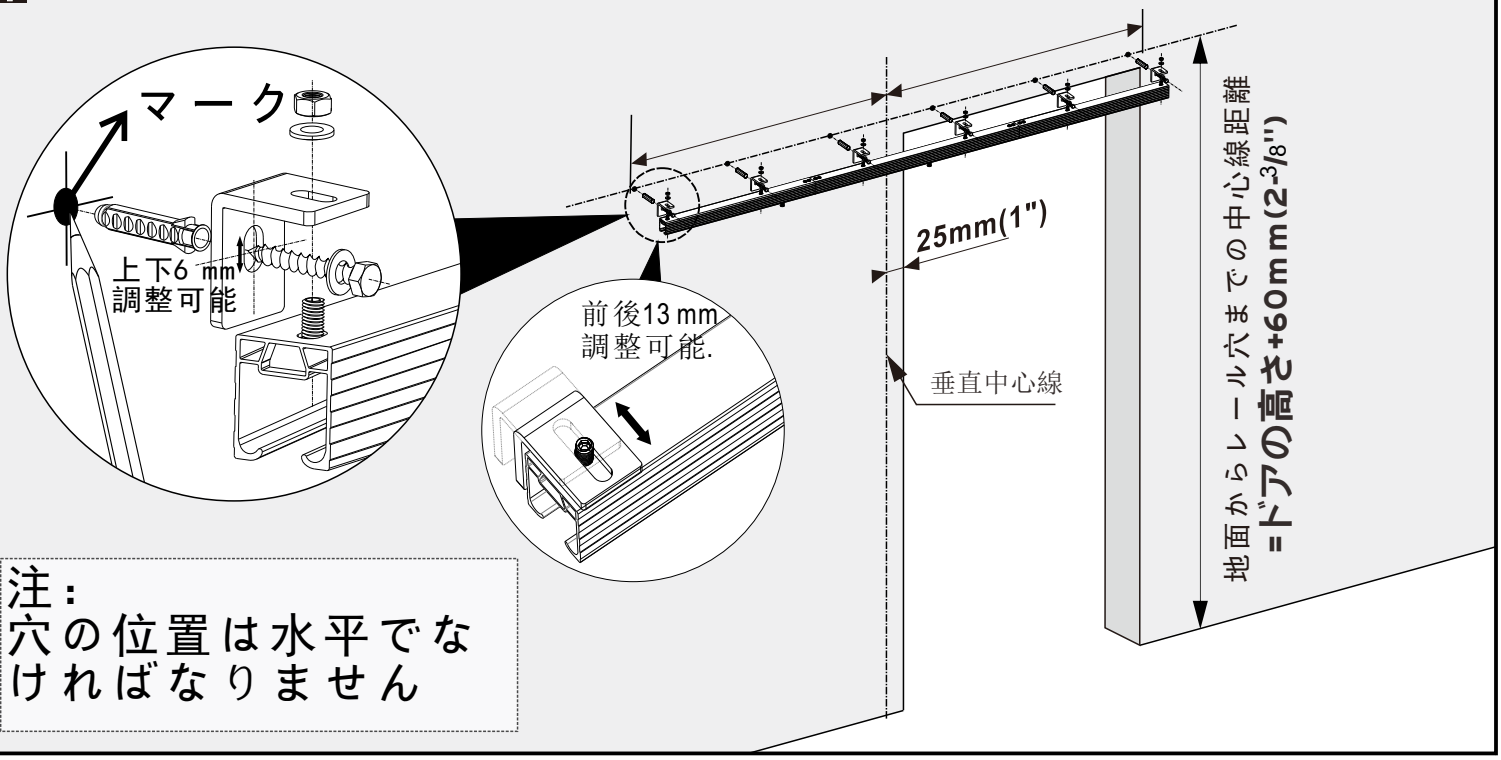


注：
穴の位置は水平でなければなりません

購入したレールの長さとドリル距離をチェックする

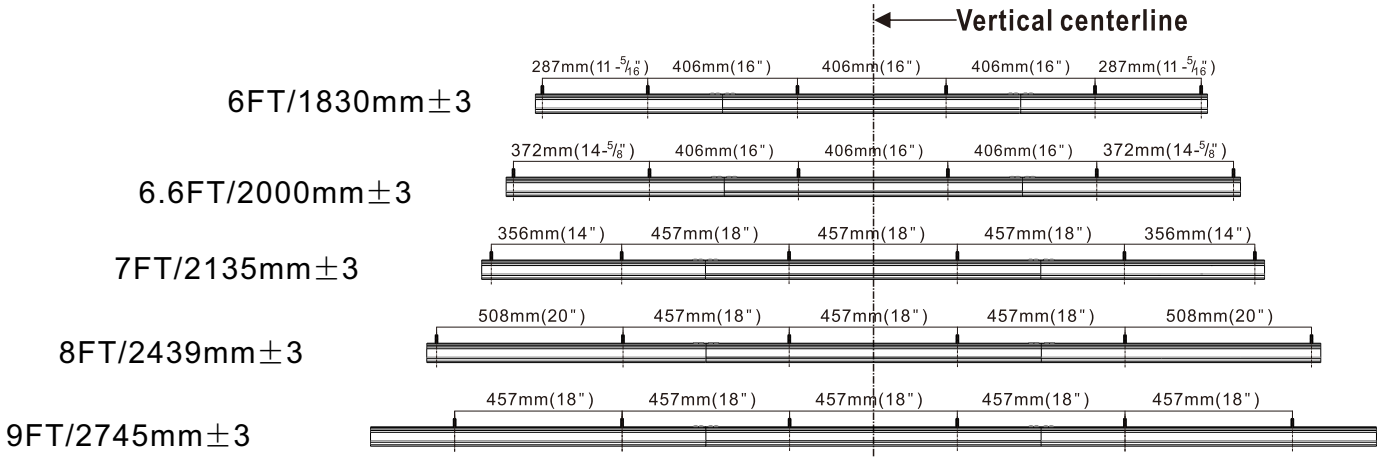


2

壁をチェックするとき、木の壁であれば3 mm(1/8")ドリルを使用する深さ60 mm(2-3/8")の穴を掘る必要があります。煉瓦壁の場合は、12 mm(1/2")ドリルを使用して深さ60 mm(2-3/8")の穴をドリルする必要があります

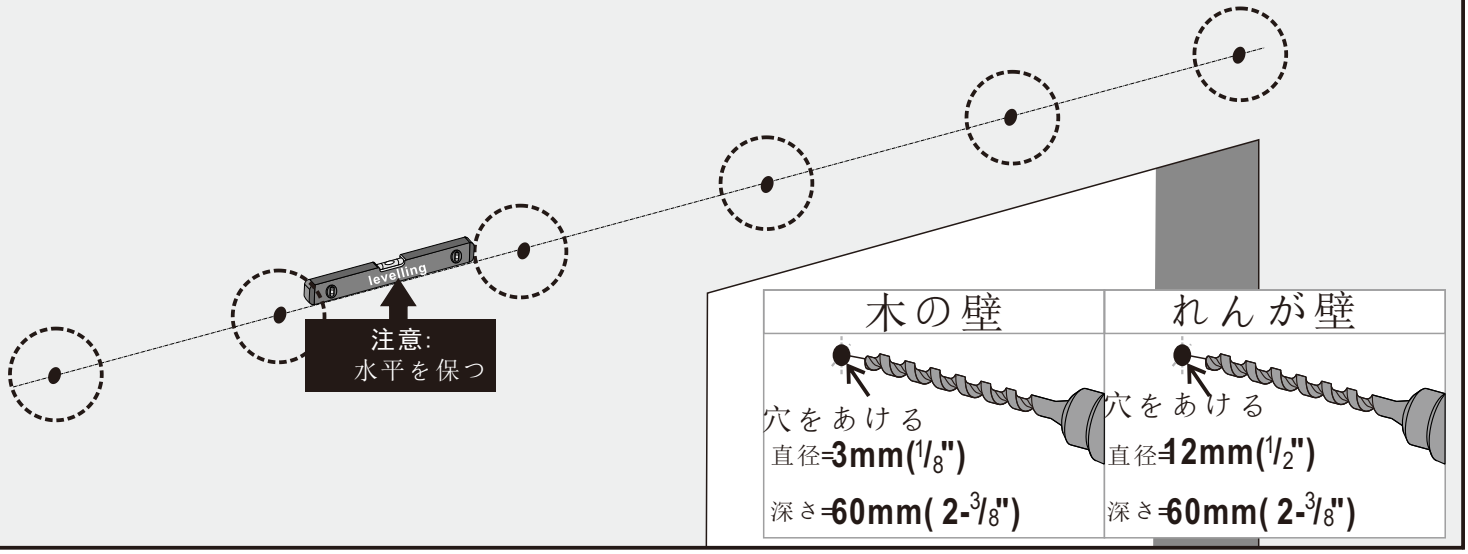


3 膨張プラグをハンマーで穴に叩き込む

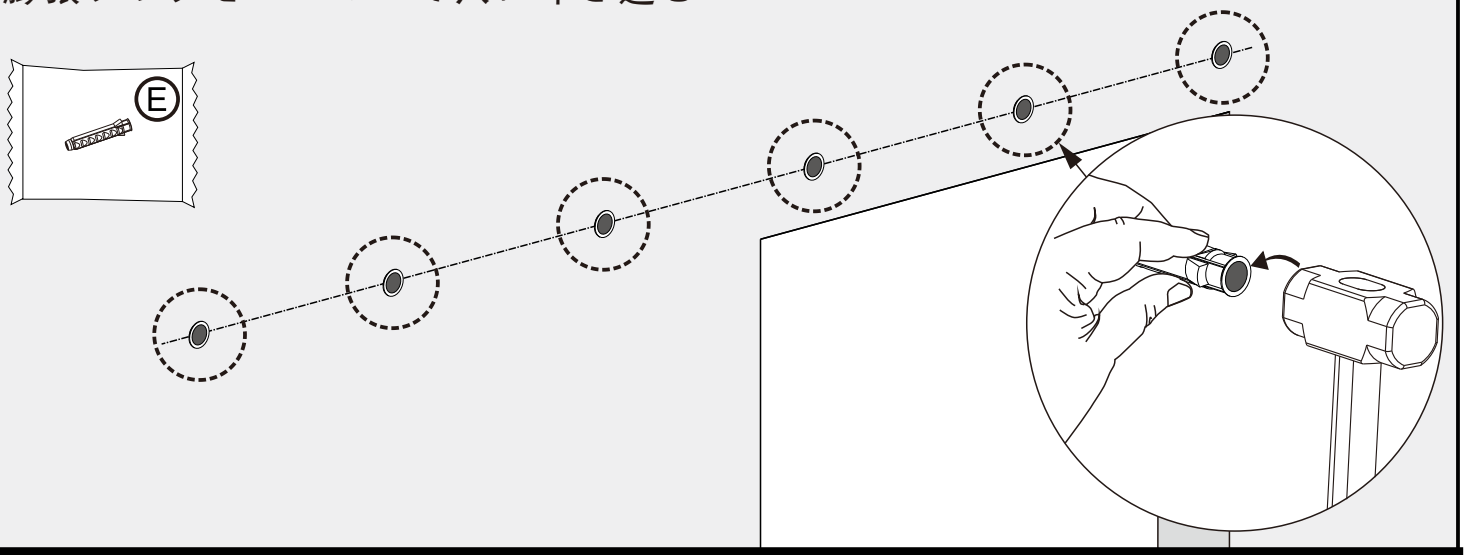


注意: 木の壁はこのステップを無視します

4 図示に従ってレールを取り付ける

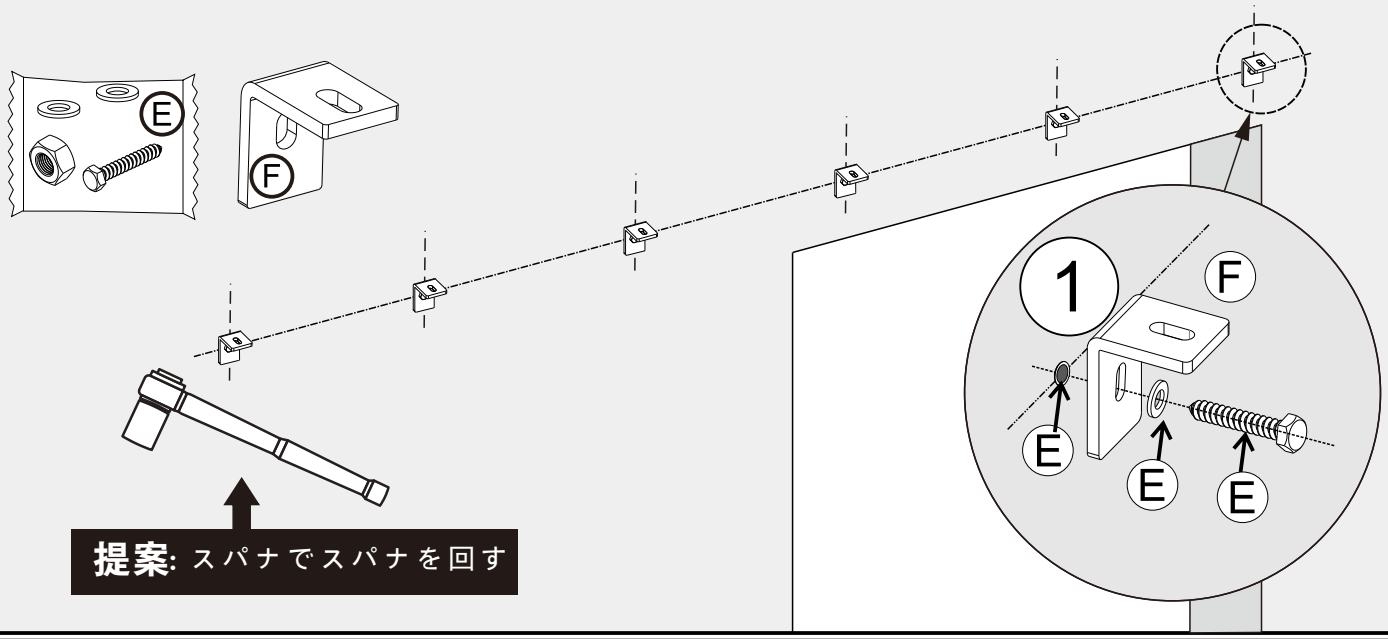


提案: スパナでスパナを回す

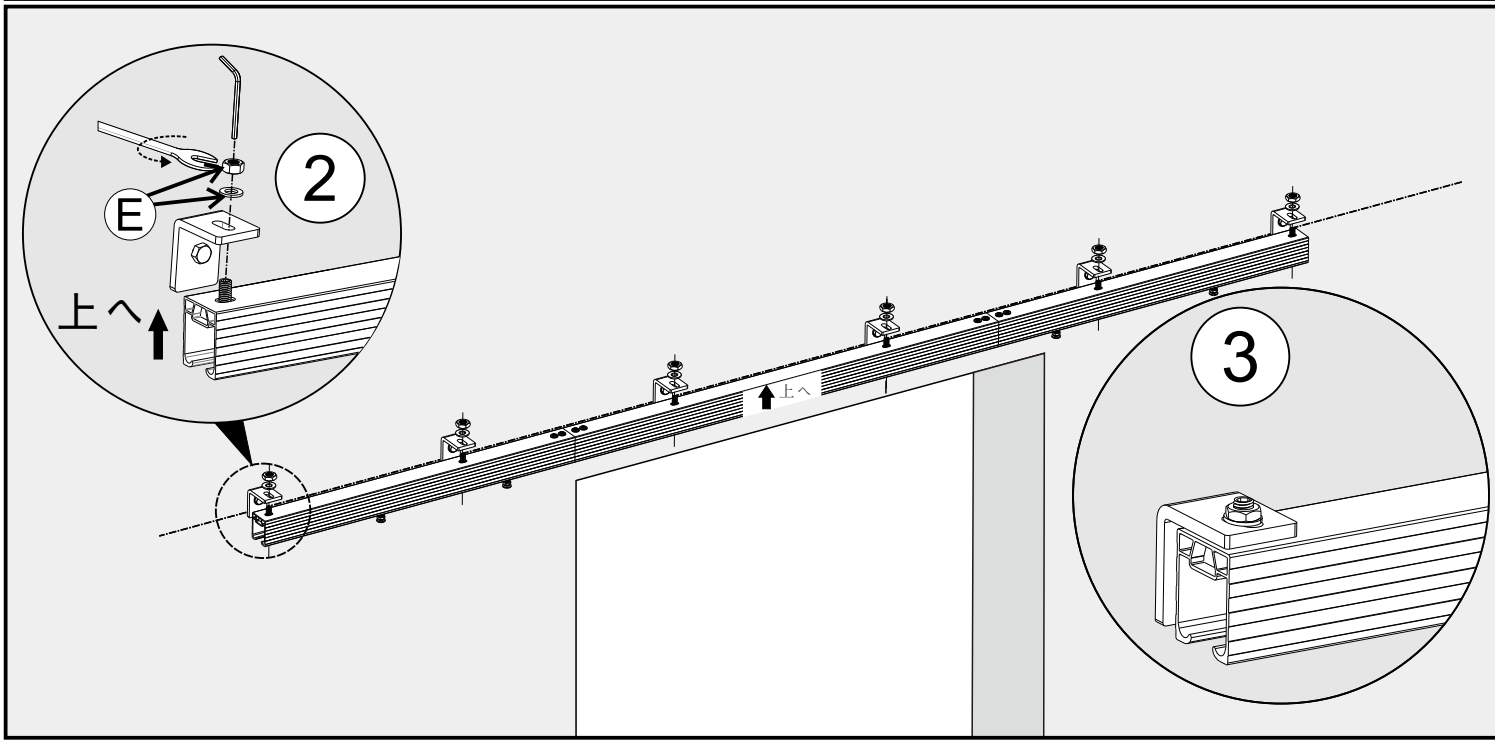


ステップ3：ドアの底に溝を開けてフックプレートを取り付ける


① スロット寸法

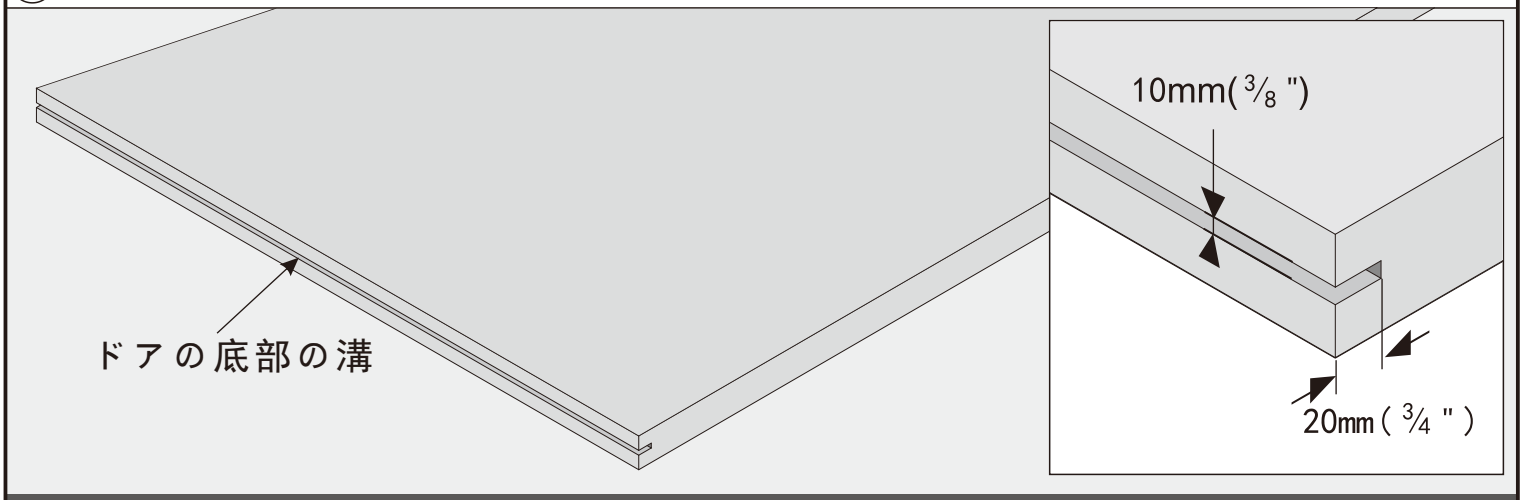



他に滑車の振れ止めがある場合は、このステップを無視して溝を作らないことができます


②図示のように、直径11 mmのドリルを用いてドアパネルに穴をあける

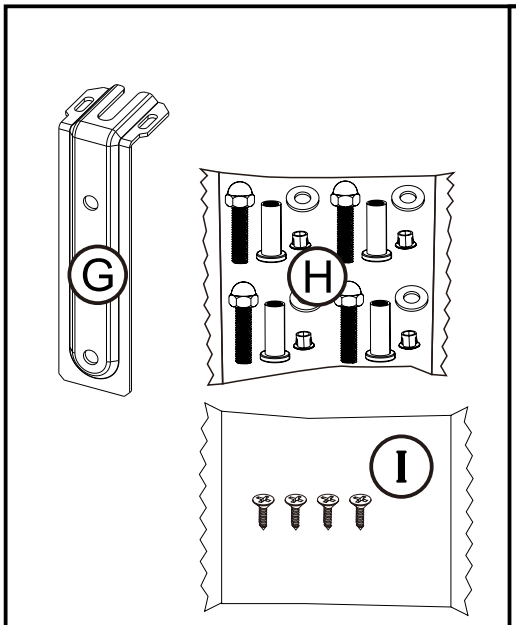

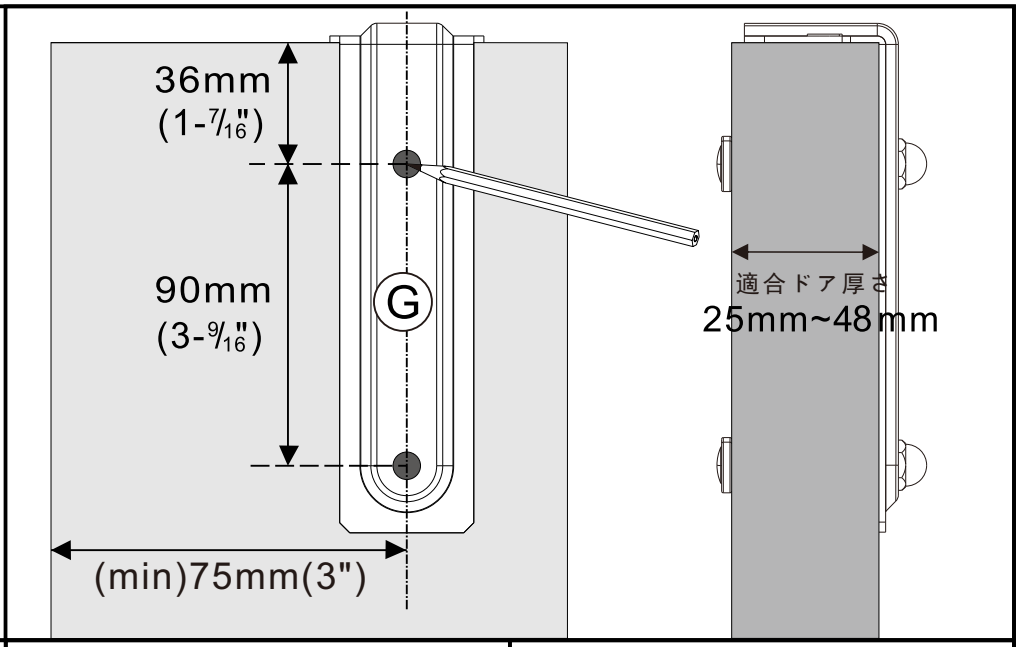


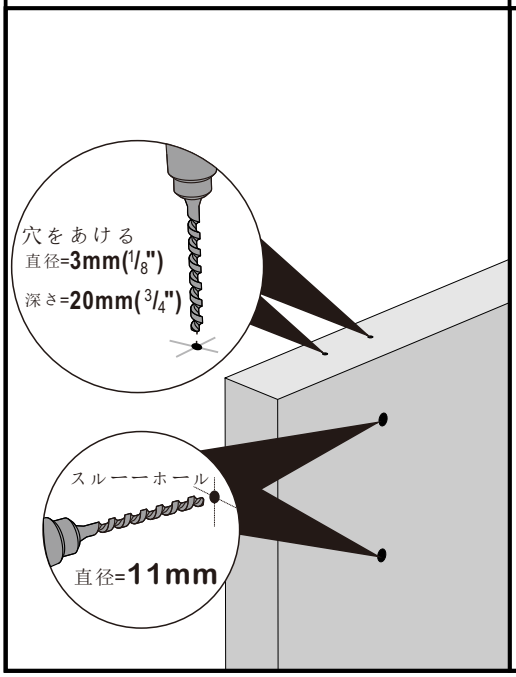


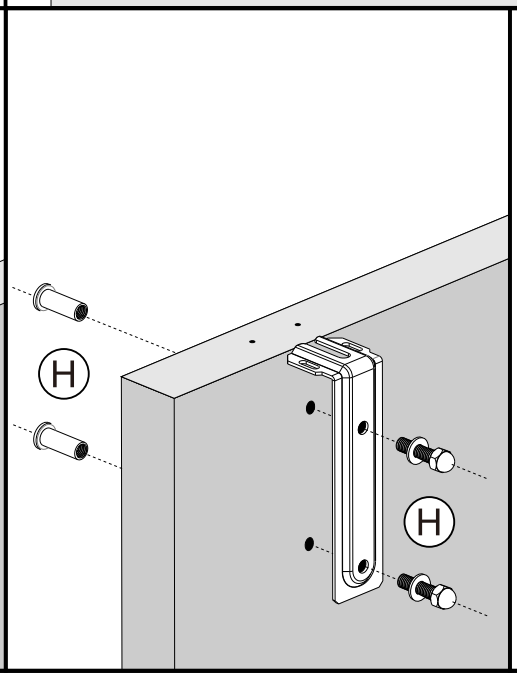

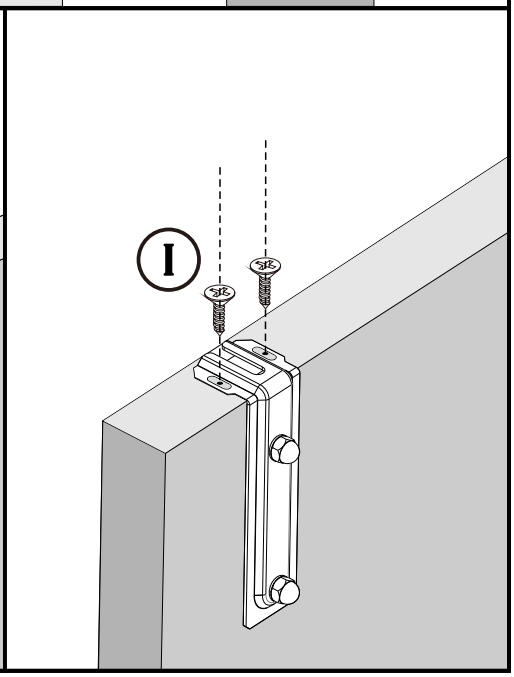


ステップ4：ドアパネルをぶら下げる

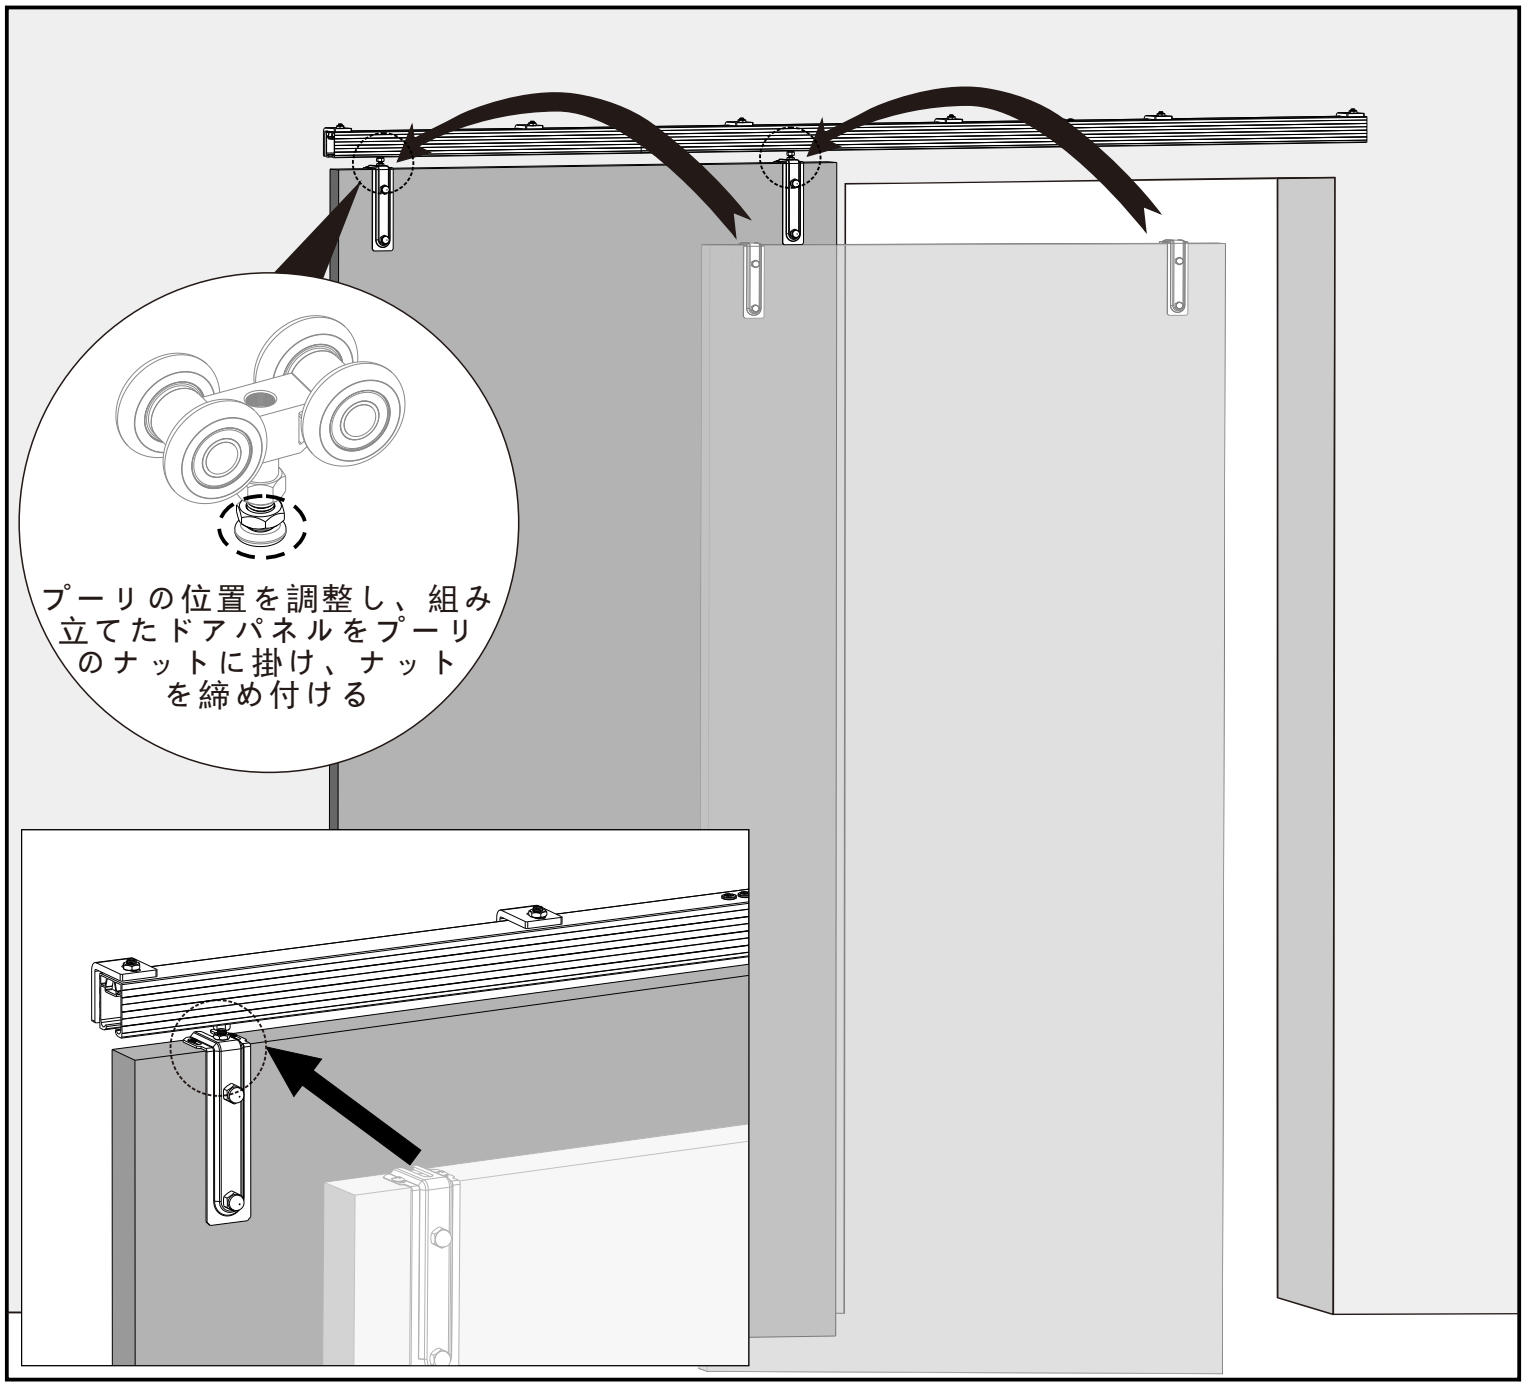

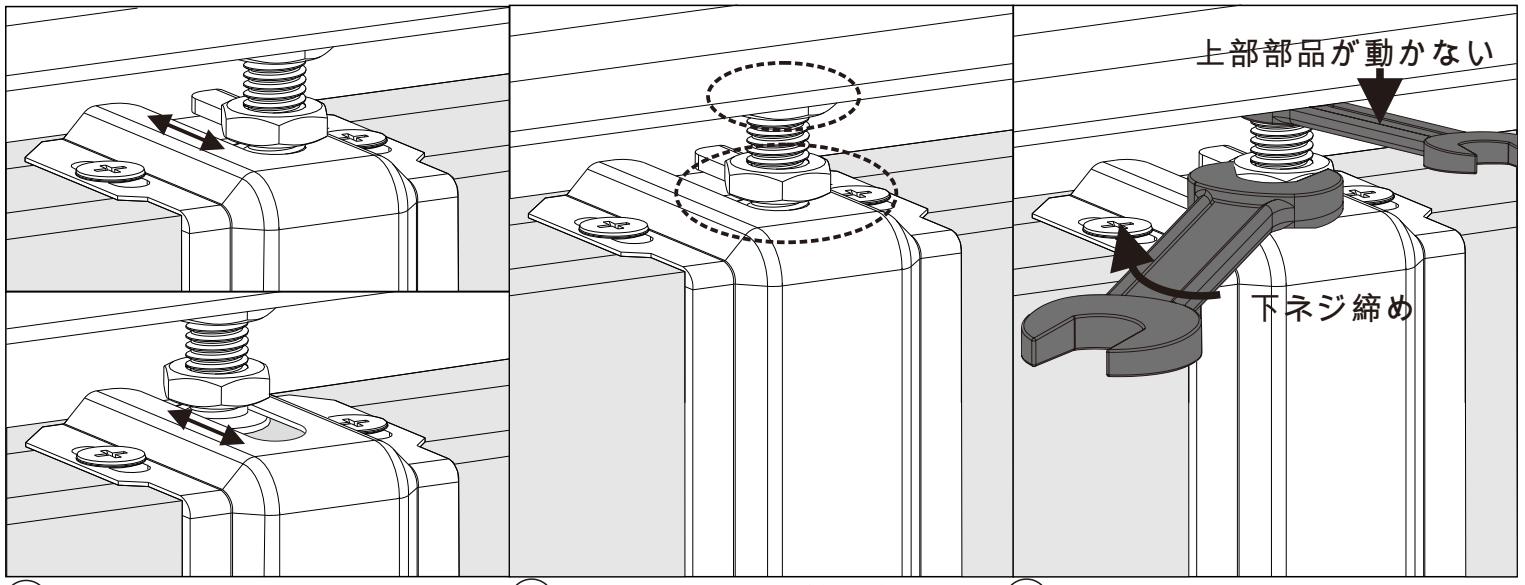


①ドアパネル位置の前後調整　②図に示すネジを締め付ける　③ 2つのスパナでねじを合わせる

ステップ5：ふりこ止めをインストールする

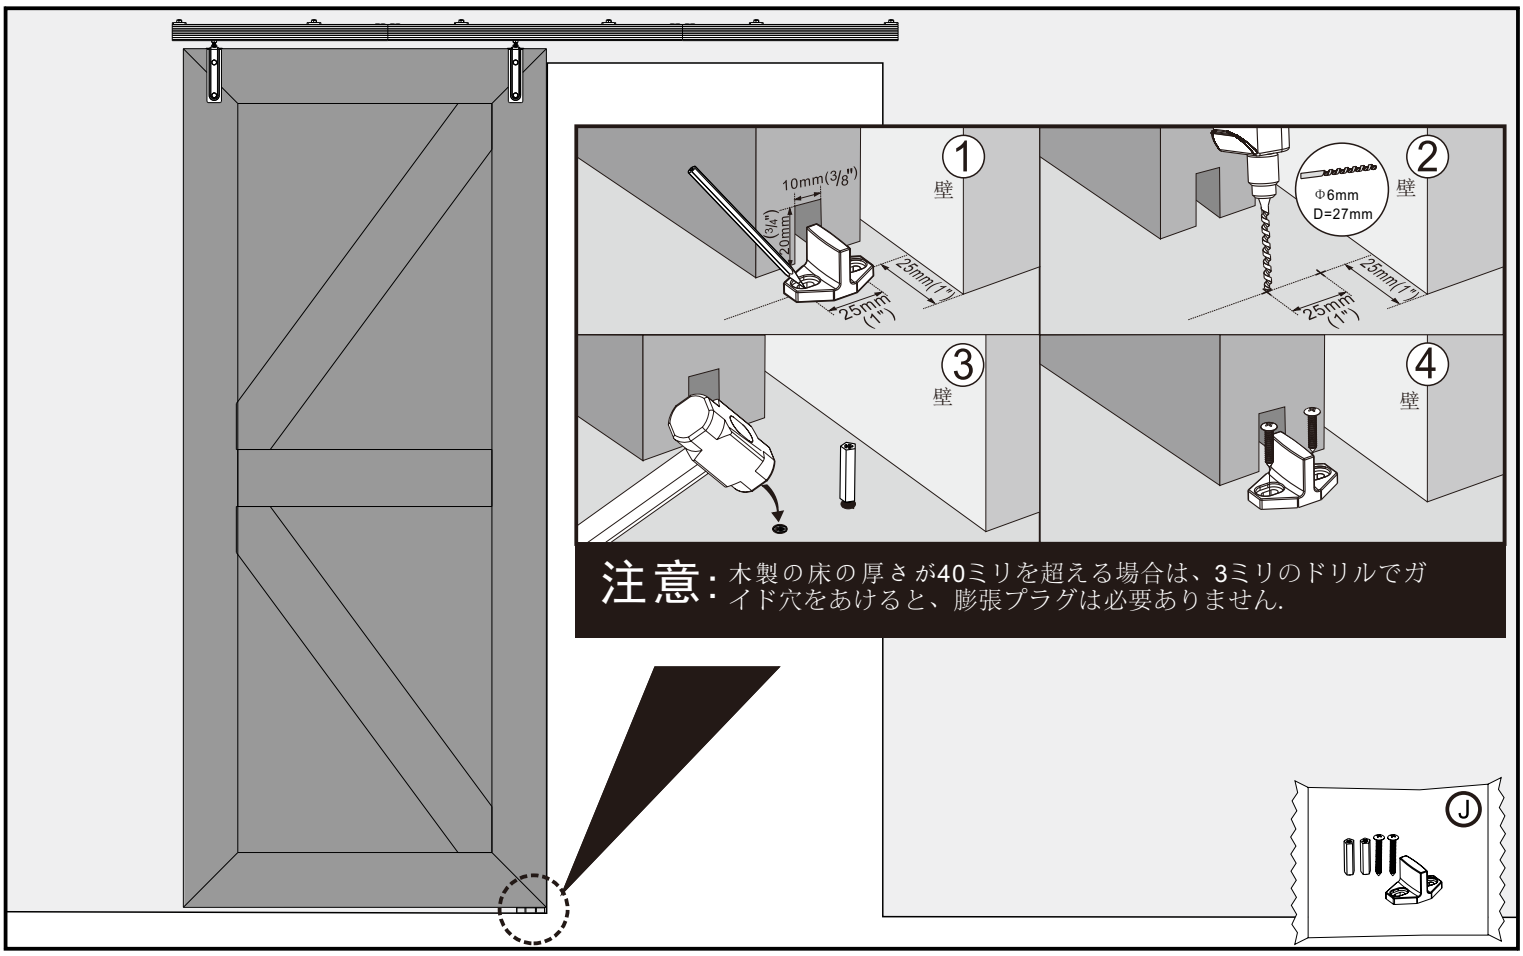


ステップ6：ドア開状態での固定位置

六角レンチでストッパを固定する

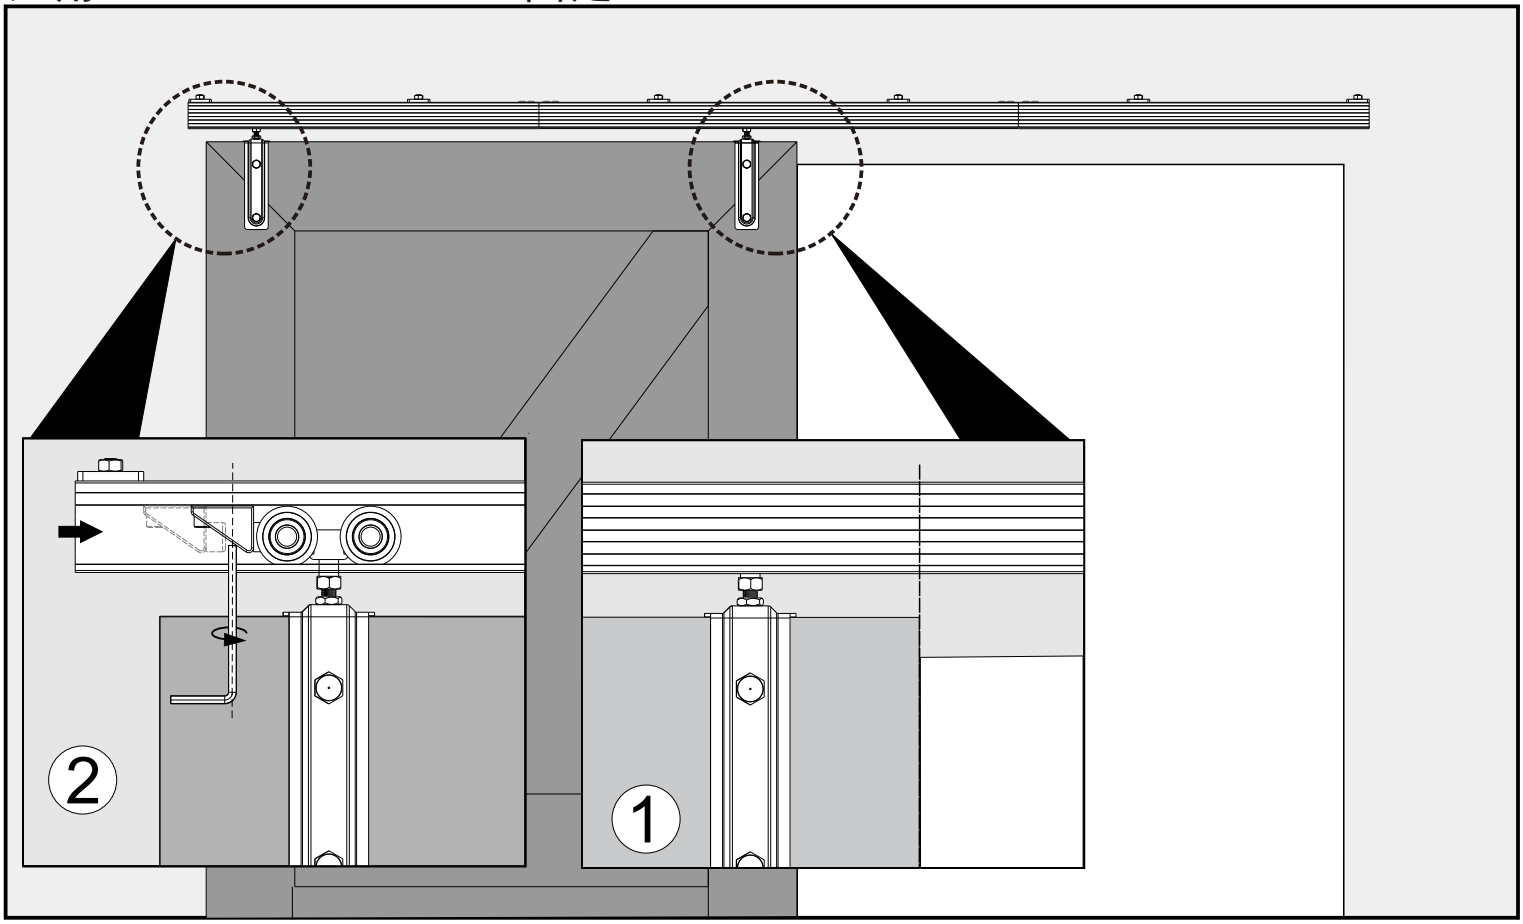

ステップ7：ドア閉状態での固定位置

六角レンチでストッパを固定する

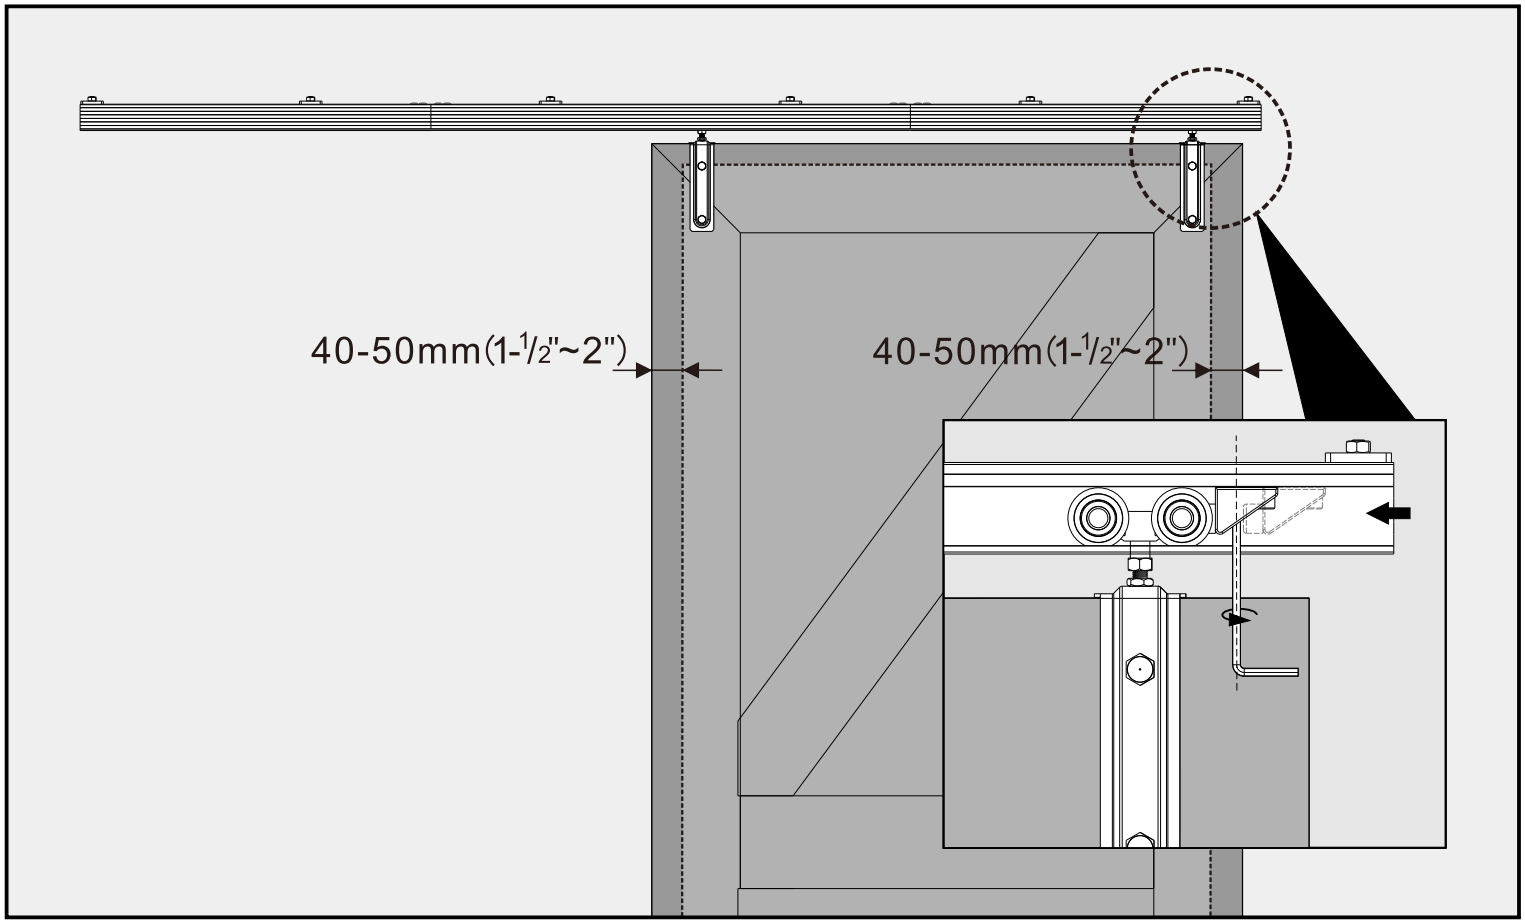

ステップ7：レールシールを取り付ける

